



Geely Emgrand X7 2015



Пороги овальные с накладкой 120x60 мм
арт. **GEELEMGX715-08**



Пороги с площадкой 42,4 мм
арт. **GEELEMGX715-09**



Пороги с площадкой 42,4 мм (нерж. лист)
арт. **GEELEMGX715-10**



Пороги с площадкой 60,3 мм
арт. **GEELEMGX715-11**





Пороги с площадкой 60,3 мм (нерж. лист) арт. **GEELEMGX715-10**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

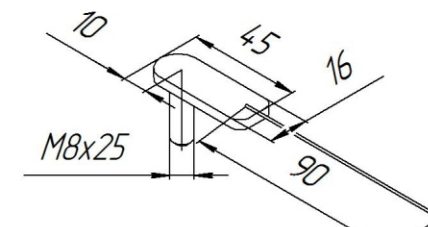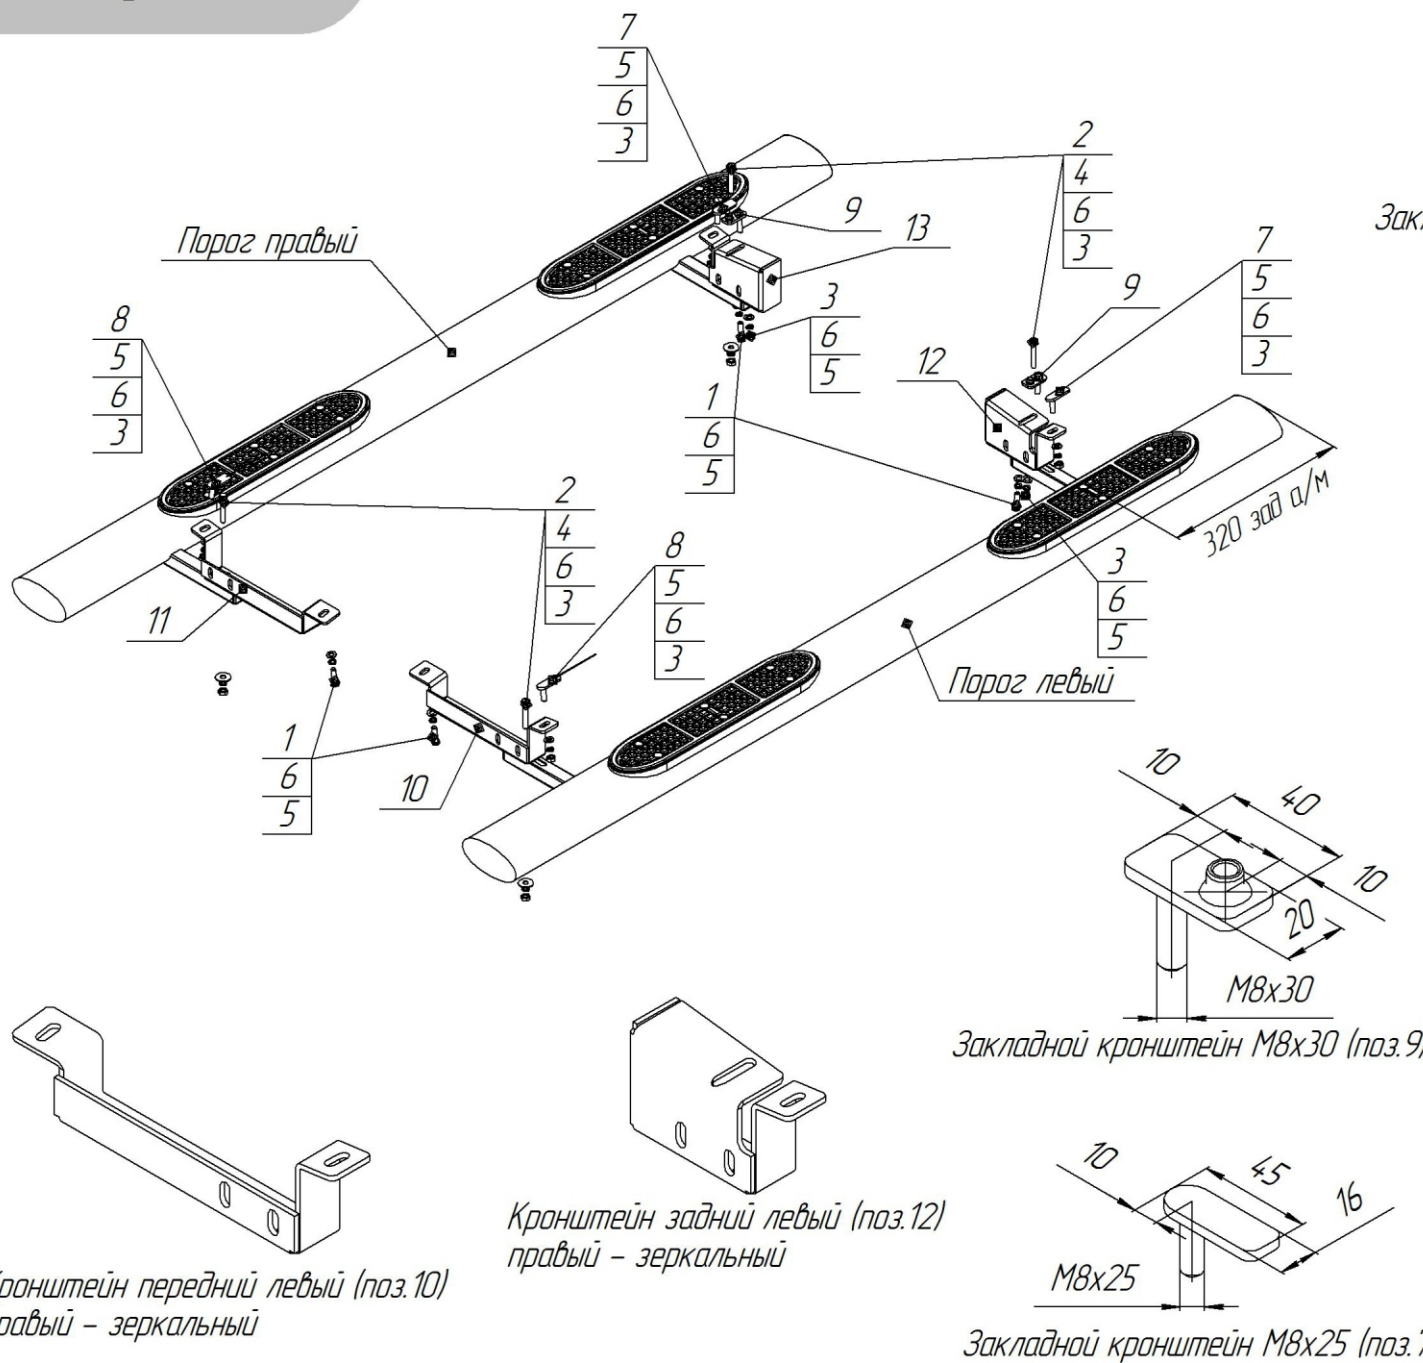

Закладной кронштейн M8x25 с прутком (поз.8)

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x30	4
2	Болт M8x50	4
3	Гайка M8	10
4	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
5	Шайба $\phi 8$	10
6	Шайба гровер $\phi 8$	14
7	Закладной кронштейн M8x25	2
8	Закладной кронштейн M8x25 с прутком	2
9	Закладной кронштейн M8x30	2
10	Кронштейн передний левый	1
11	Кронштейн передний правый	1
12	Кронштейн задний левый	1
13	Кронштейн задний правый	1



Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется сделать вырезы в штатных пыльниках а/м на месте крепления кронштейнов.
2. Согласно схеме установите передние в штатные отверстия а/м с помощью закладных кронштейнов (поз.8) и болтов поз.1; установите задние кронштейны в штатные отверстия а/м с помощью закладных кронштейнов (поз.7, 9) (см. рис.).
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.