



Honda CR-V

Пороги с площадкой

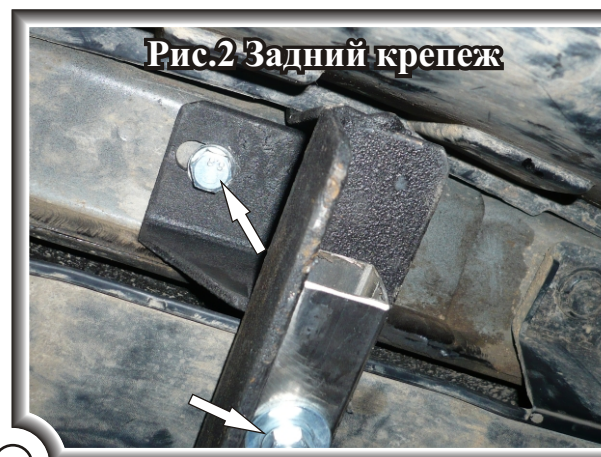

Honda CR-V пороги с площадкой

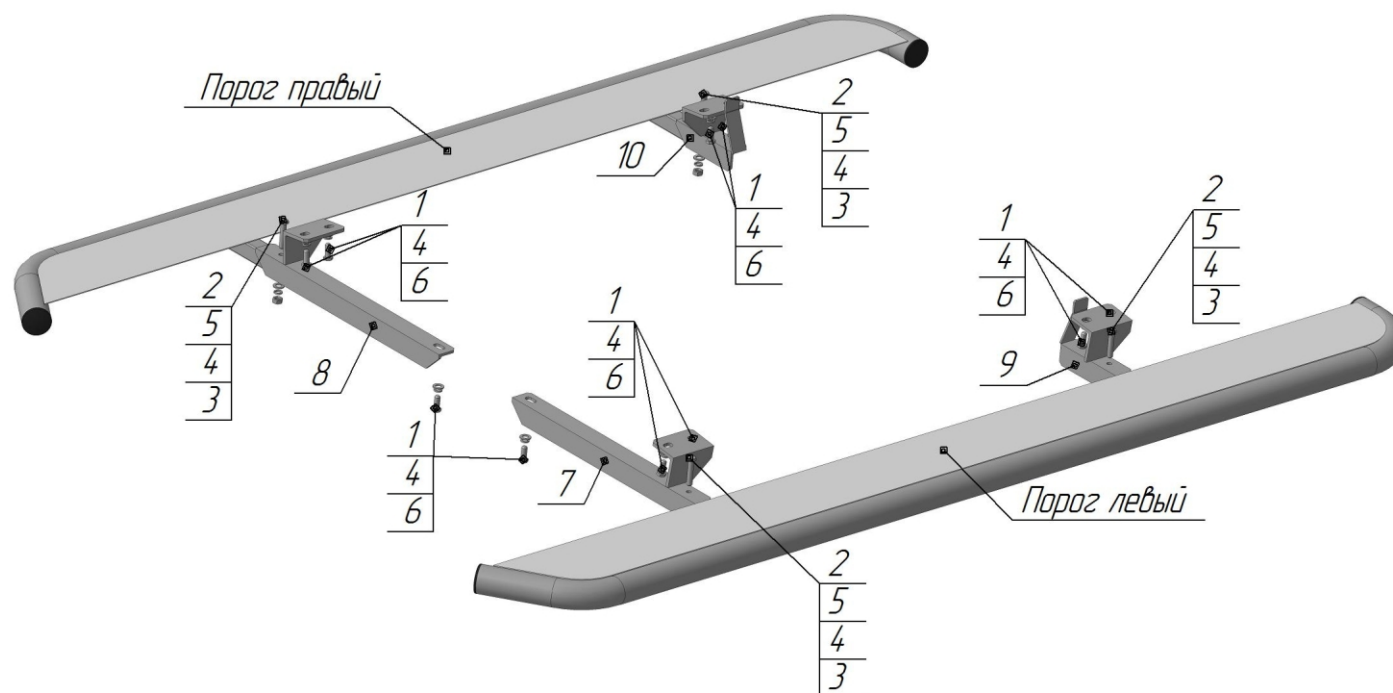

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х20	10
2	Болт М8х40	4
3	Гайка М8	4
4	Шайба гровер φ8	14
5	Шайба φ8 (широкая)	4
6	Шайба φ8	10
7	Кронштейн передний (левый)	1
8	Кронштейн передний (правый)	1
9	Кронштейн задний (левый)	1
10	Кронштейн задний (правый)	1

Инструкция по установке

1. Согласно схеме прикрутить передние и задние кронштейны в штатные отверстия днища а/м (см. рис. 1, 2).
2. Прикрутить порог к кронштейнам, предварительно выровняв зазор между а/м и изделием.
3. После окончательного монтажа изделий снять защитную пленку.
4. В процессе эксплуатации допустимая нагрузка на один порог не более 100 кг. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

