



Honda CR-V 2013



Защита передняя (кенгурин длинный) 42,4 мм
арт. HONCRV13-01



Защита передняя (кенгурин короткий) 42,4 мм
арт. HONCRV13-02



Защита передняя нижняя (двойная) 42,4/42,4 мм
арт. HONCRV13-03




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

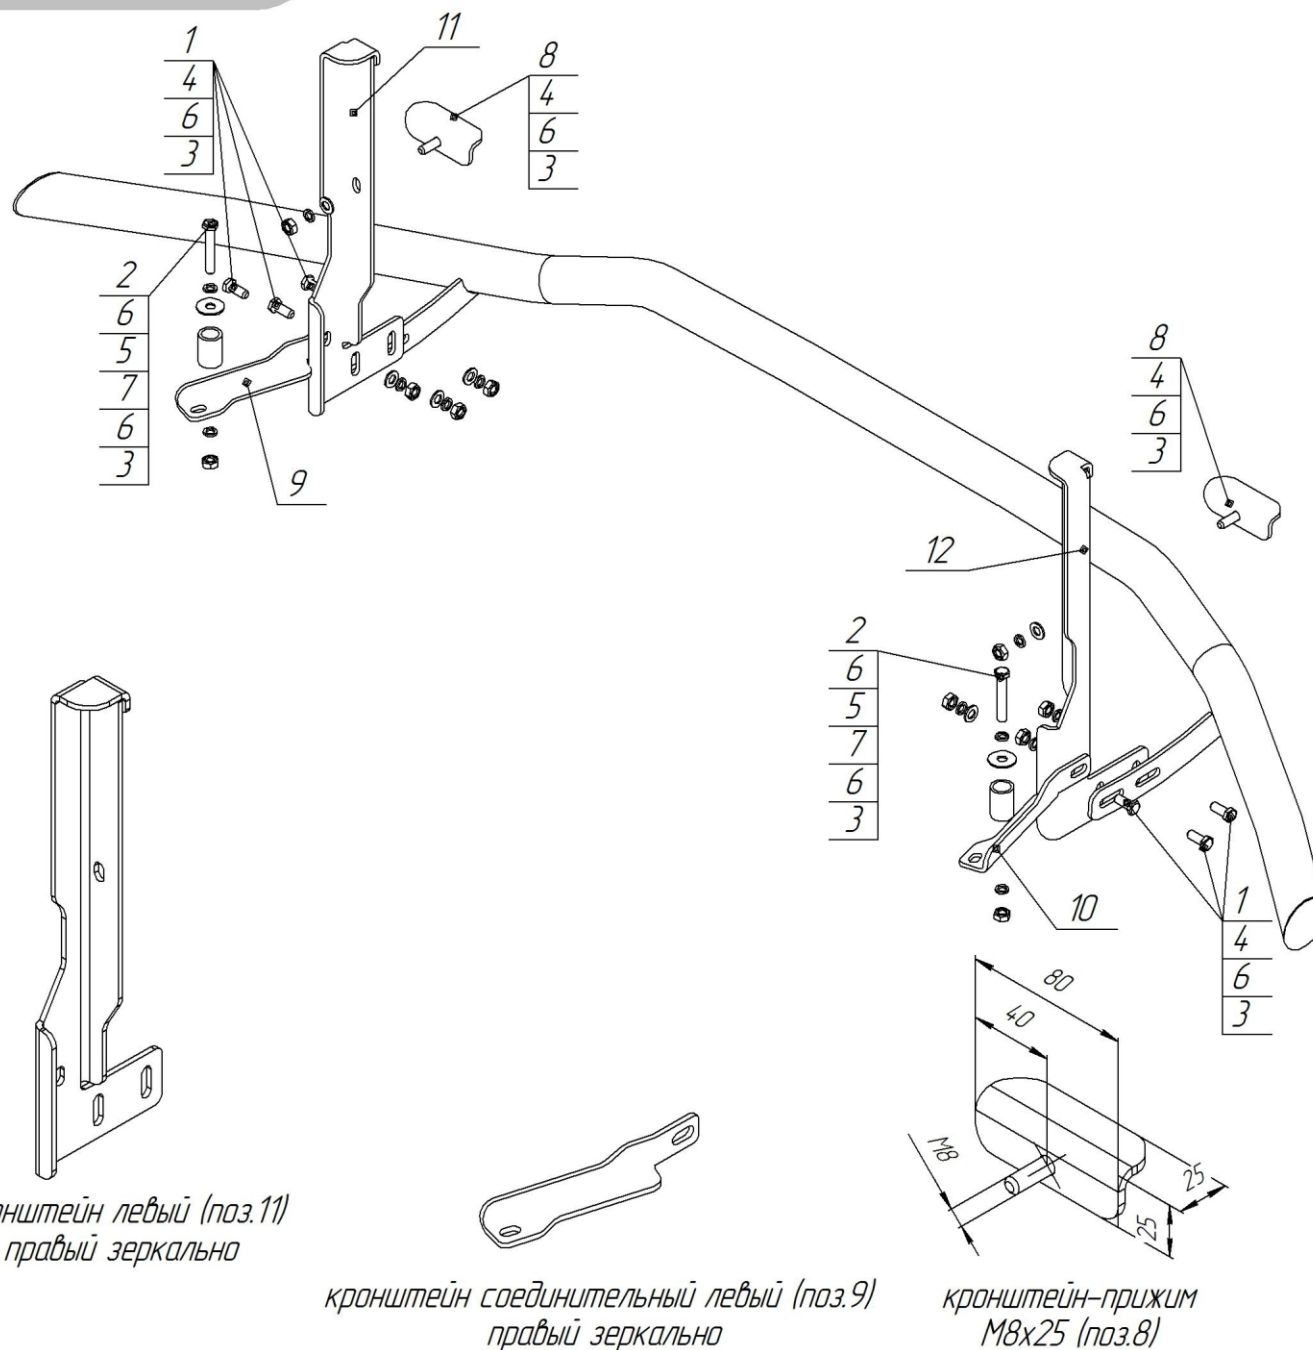




Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	6
2	Болт M8x50	2
3	Гайка M8	10
4	Шайба $\phi 8$	8
5	Шайба (увеличенная) $\phi 8$	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	12
7	Втулка L=30 мм	2
8	Кронштейн-прижим M8x25	2
9	Кронштейн соединительный левый	1
10	Кронштейн соединительный правый	1
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов

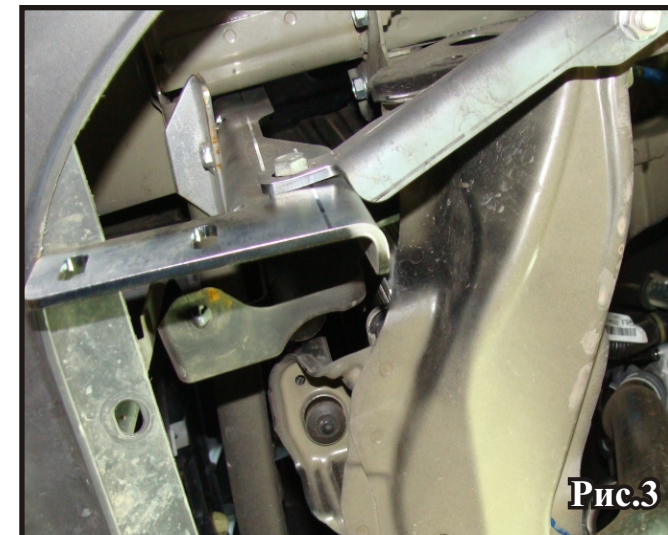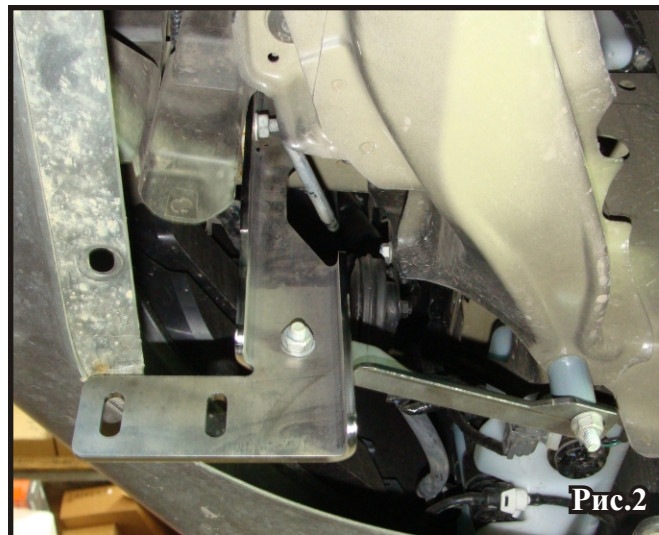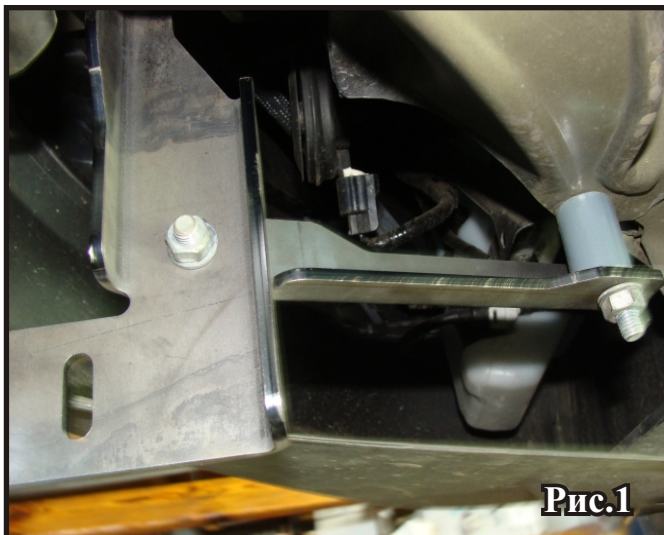

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять штатную пластиковую защиту переднего бампера.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 11, 12, используя кронштейны 8-10. (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В пластиковой защите вырежьте по месту отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установите её на а/м.
5. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

6. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.