


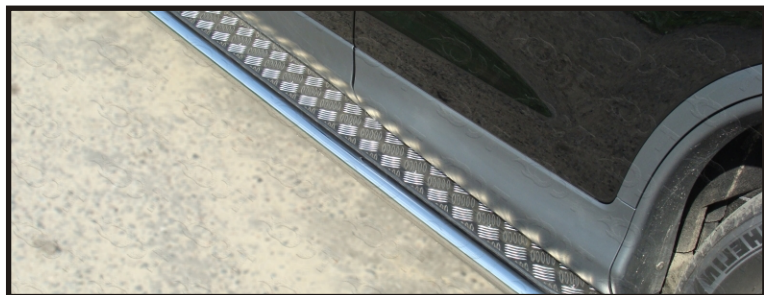

Пороги овальные  
с накладкой  
120x60 мм  
арт. HONCRV13-04



Пороги овальные  
с накладкой  
75x42 мм  
арт. HONCRV13-08



Пороги с  
площадкой  
42,4 мм  
арт. HONCRV13-05



Пороги с  
площадкой  
60,3 мм  
арт. HONCRV13-09



Пороги с  
площадкой  
(нерж. лист)  
42,4 мм  
арт. HONCRV13-06




Пороги с  
площадкой  
(нерж. лист)  
60,3 мм  
арт. HONCRV13-10



Пороги овальные  
с проступью  
75x42 мм  
арт. HONCRV13-07



Пороги труба  
60,3 мм  
арт. HONCRV13-11

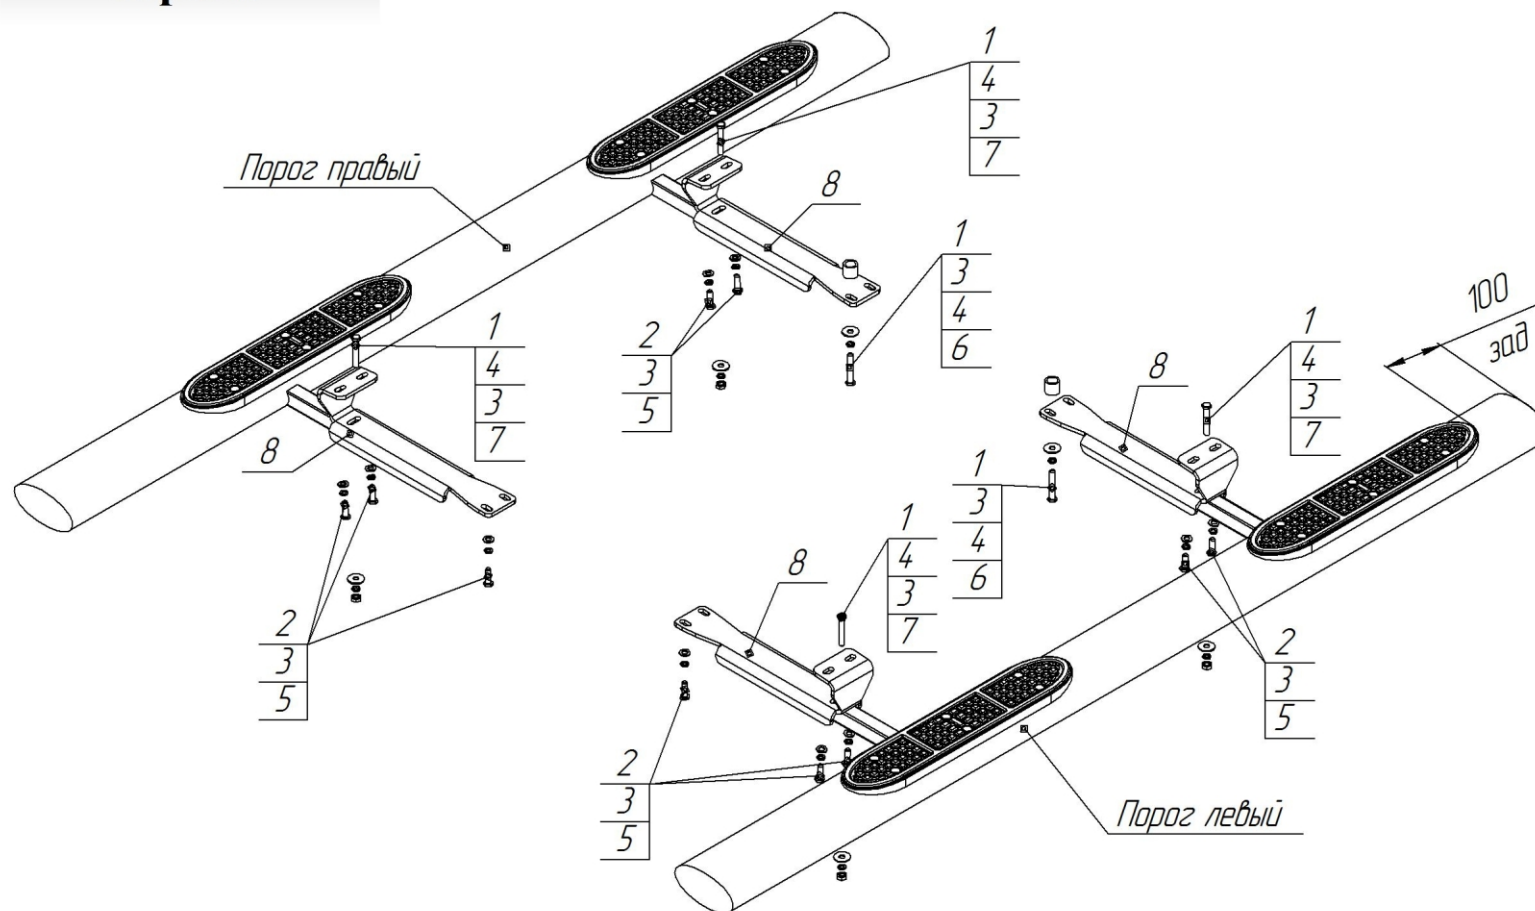


### Комплектация товара

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Комплект порогов                         | 1 шт. |
| Монтажный комплект                       | 1 шт. |
| Инструкция по установке                  | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу, гарантийный талон | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия           | 1 шт. |

### Спецификация (монтажный комплект)

| Поз. | Наименование                 | Кол-во |
|------|------------------------------|--------|
| 1    | Болт М8х50                   | 6      |
| 2    | Болт М8х25                   | 10     |
| 3    | Шайба гровер $\phi 8$        | 16     |
| 4    | Шайба $\phi 8$ (увеличенная) | 6      |
| 5    | Шайба $\phi 8$               | 10     |
| 6    | Втулка L=20 мм               | 2      |
| 7    | Гайка М8                     | 4      |
| 8    | Кронштейн                    | 4      |

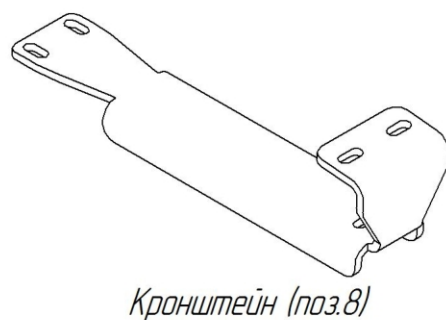

Кронштейн (поз.8)

## Установка переднего кронштейна



Рис.1

## Установка заднего кронштейна



Рис.3

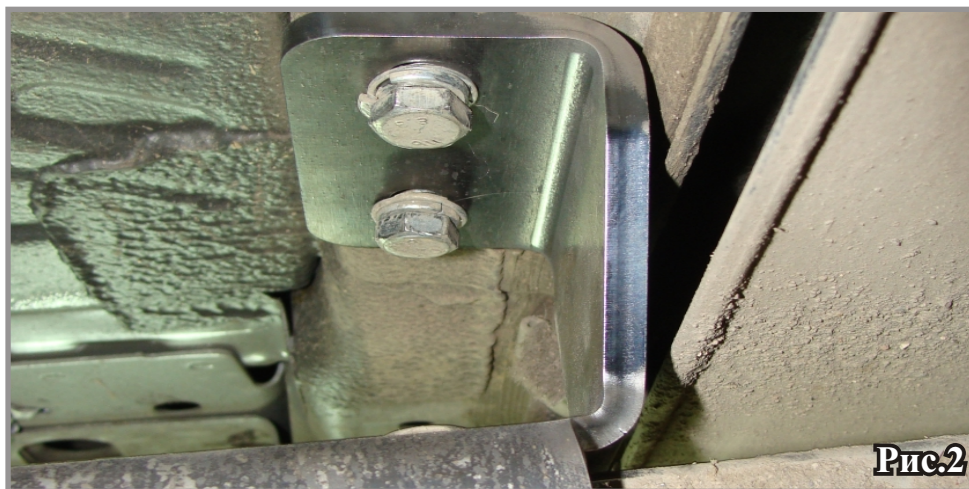


Рис.2

## Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять пластиковые пыльники кузова а/м.
2. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 8 в штатные отверстия а/м (см. рис.).
3. Проверить правильность установки кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В пластиковых защитах по месту вырезать отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установить их на а/м.
5. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
6. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
7. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

## Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. **HONCRV13-04, 05, 06, 07, 08, 09, 10** допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортирование автомобиля за изделия.