



**Защита задняя (двойная) 50,8/42,4 мм**  
арт. HONCRV13-13



**Защита задняя центральная  
(овальная) 75x42 мм**  
арт. HONCRV13-14




**Защита задняя (овальная короткая) 75x42 мм**  
арт. HONCRV13-15



**Защита задняя (центральная) 50,8 мм**  
арт. HONCRV13-16



**Защита задняя (центральная) 60,3 мм**  
арт. HONCRV13-19

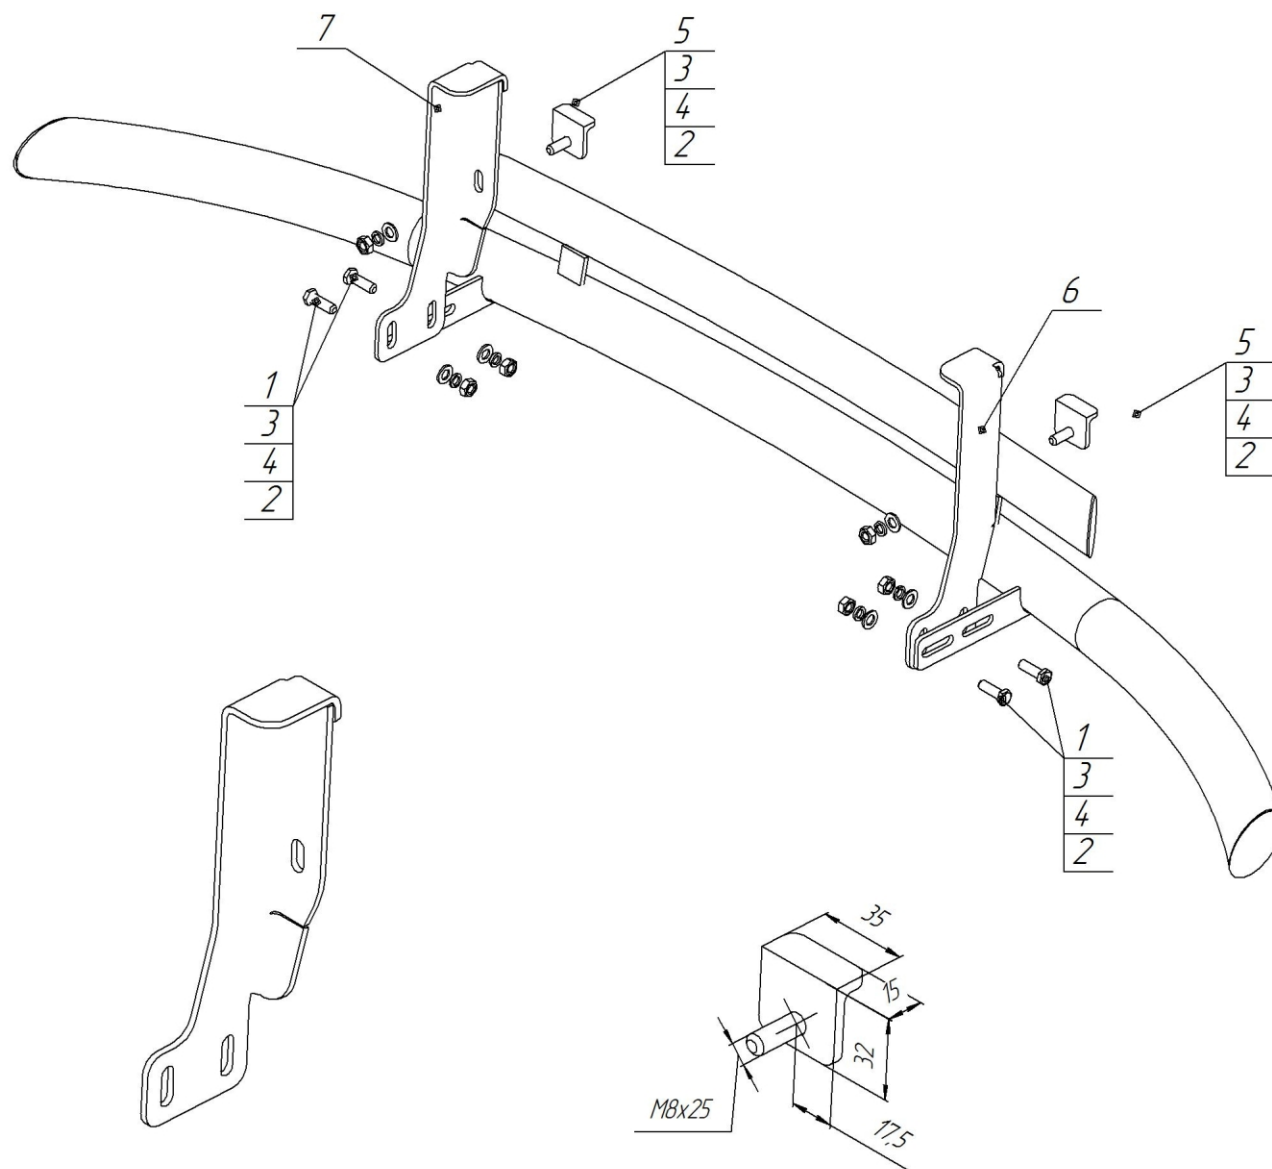

Кронштейн правый (поз. 7)  
левый – зеркальный

кронштейн-прижим M8x25 (поз. 5)

### Комплектация товара

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Защита задняя                               | 1 шт. |
| Монтажный комплект                          | 1 шт. |
| Инструкция по установке                     | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу,<br>гарантийный талон | 1 шт. |
| Копия сертификата<br>соответствия           | 1 шт. |

### Спецификация (монтажный комплект)

| Поз. | Наименование           | К-во |
|------|------------------------|------|
| 1    | Болт M8x25             | 4    |
| 2    | Гайка M8               | 6    |
| 3    | Шайба $\phi 8$         | 6    |
| 4    | Шайба гровер $\phi 8$  | 6    |
| 5    | Кронштейн-прижим M8x25 | 2    |
| 6    | Кронштейн левый        | 1    |
| 7    | Кронштейн правый       | 1    |



Рис.1

### Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять пластиковый пыльник заднего бампера.
  2. Определите места установки кронштейнов согласно кронштейнам изделия и удалите в этих местах герметик.
  3. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6-7 на усилитель заднего бампера при помощи прижимов поз. 5 (См. Рис.).
  4. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
  5. Вырезать отверстия в пыльнике и установить его на место.
  6. Закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.
- Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.