


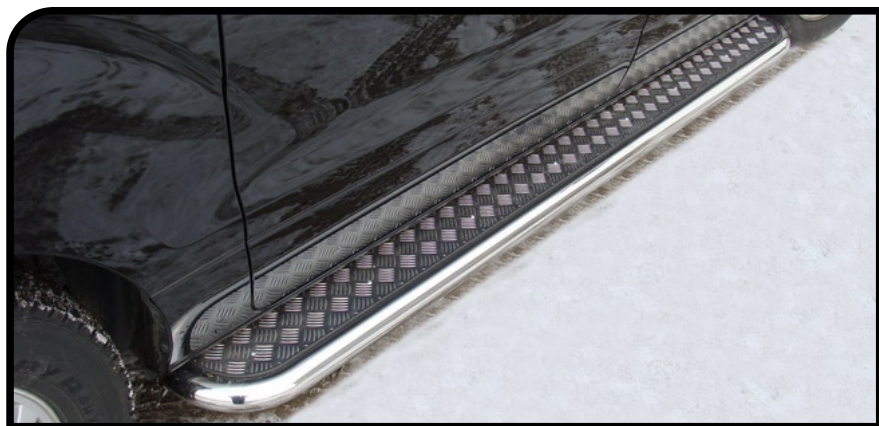

Пороги с площадкой 60,3 мм
арт. HYUNH110-02



Пороги труба 60,3 мм
арт. HYUNH110-04




Пороги овальные с накладкой 120x60 мм
арт. HYUNH110-03

Hyundai H-1 2010/2013

пороги

арт. HYUNH110-02 / арт. HYUNH110-03 / арт. HYUNH110-04

Схема установки

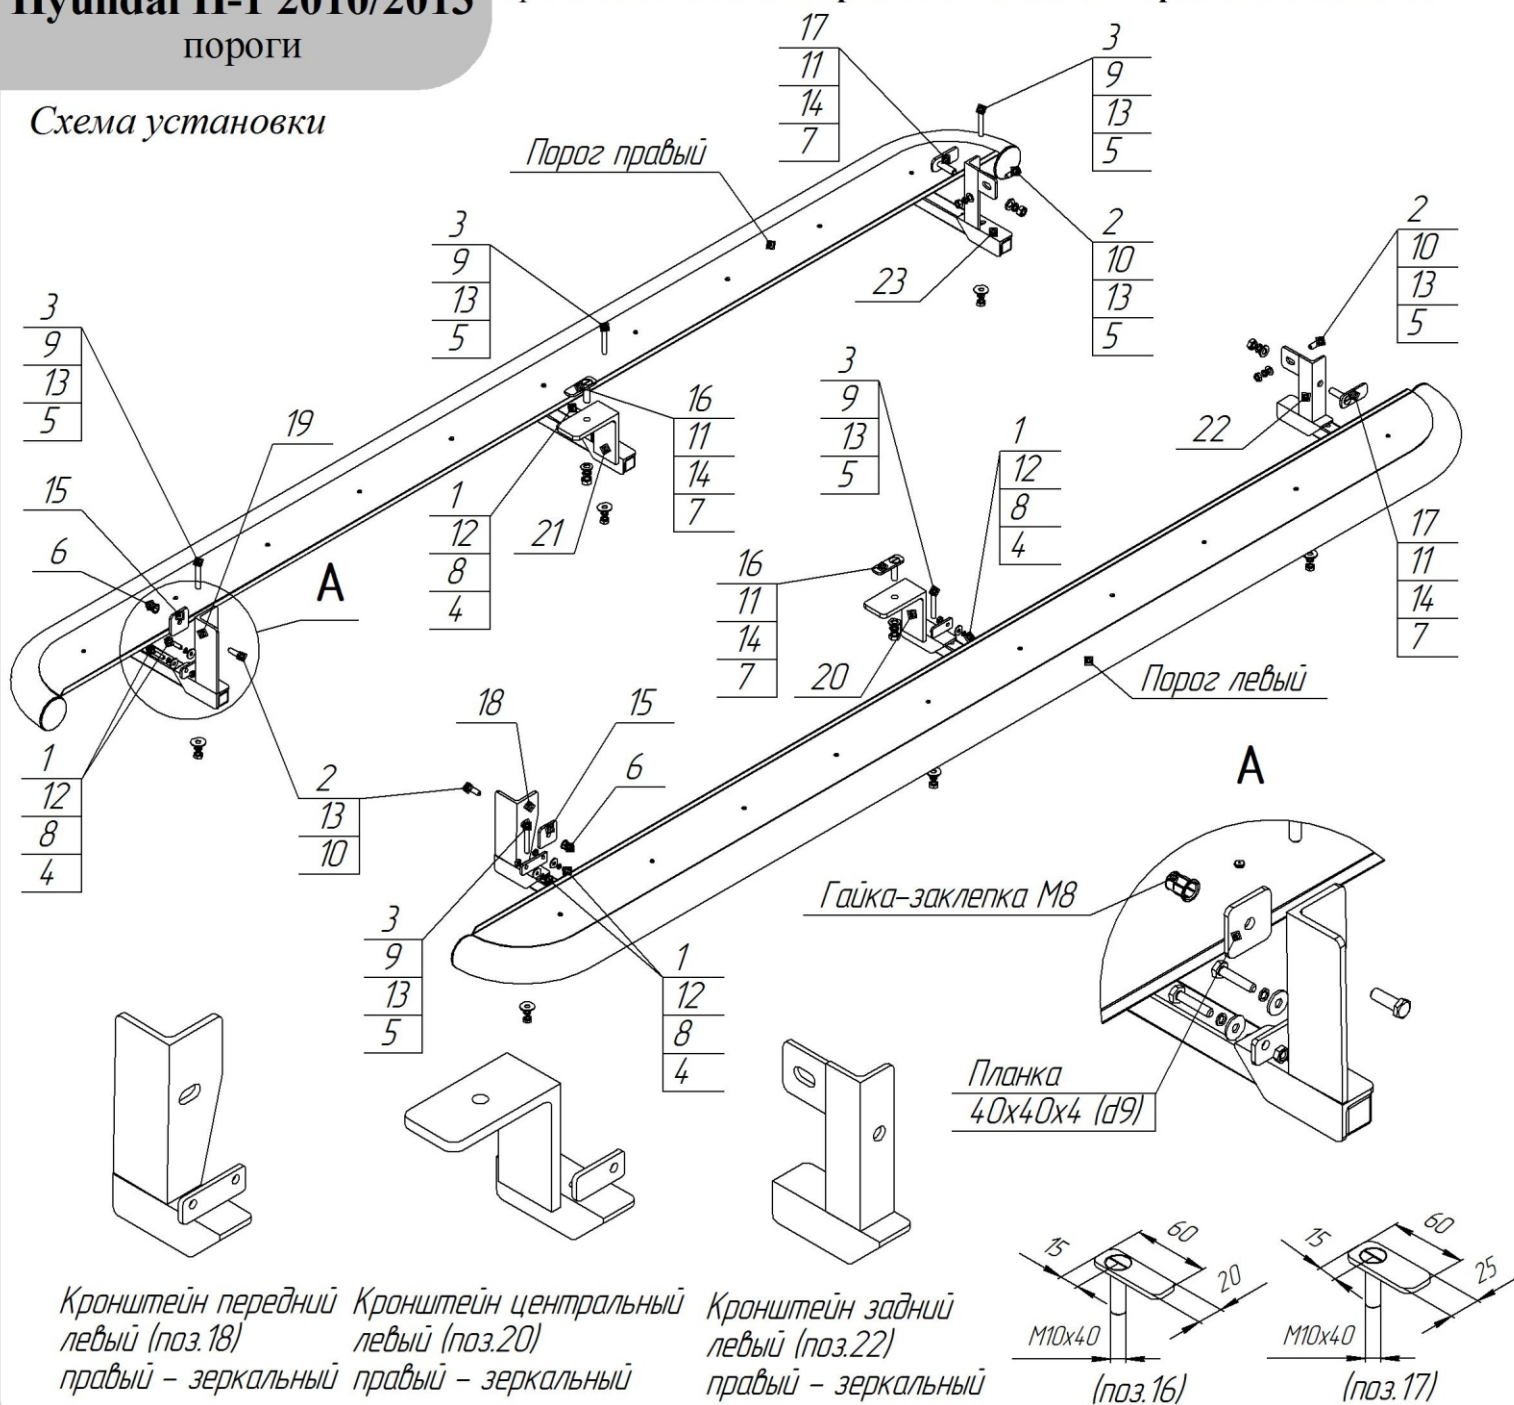


Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х30	6
2	Болт М8х25	4
3	Болт М8х50	6
4	Гайка М6	6
5	Гайка М8	8
6	Гайка-заклепка ручная М8	2
7	Гайка М10	4
8	Шайба ф6 (увеличенная)	6
9	Шайба ф8 (увеличенная)	6
10	Шайба ф8	4
11	Шайба ф10	4
12	Шайба гровер ф6	6
13	Шайба гровер ф8	10
14	Шайба гровер ф10	4
15	Планка 40x40x4 (d9)	2
16	Закладной кронштейн М10x40 (20x60)	2
17	Закладной кронштейн М10x40 (25x60)	2
18	Кронштейн передний левый	1
19	Кронштейн передний правый	1
20	Кронштейн центральный левый	1
21	Кронштейн центральный правый	1
22	Кронштейн задний левый	1
23	Кронштейн задний правый	1

Дата упаковки:

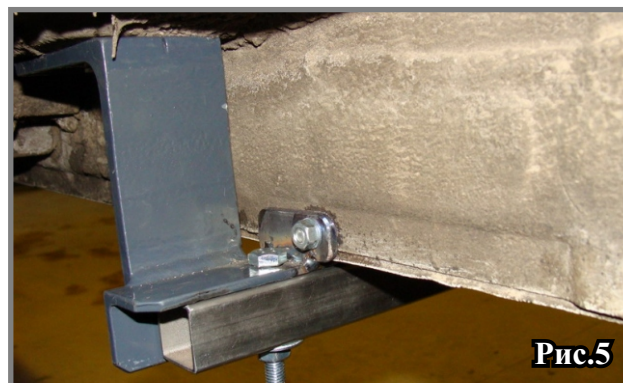

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов поз. 18-23 необходимо удалить заглушки из штатных отверстий порога а/м (см. рис. 4, 7)
2. Под кронштейны поз.18-21 необходимо просверлить отверстия d6,5 мм в нижней кромке порога а/м (см. рис.1)
3. Согласно схеме установите кронштейны поз. 18-23 (см. Рис.).
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. HYUNH110-02, HYUNH110-03 допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.