



Hyundai Santa Fe 4WD 2015



Защита передняя
нижняя (двойная)
60,3/50,8 мм
арт. HYUNSF4WD15-01



Защита передняя
нижняя
(овальная длинная)
75x42 мм
арт. HYUNSF4WD15-02



Защита передняя
нижняя (овальная
длинная с ДХО))
75x42 мм
арт. HYUNSF4WD15-03



Защита передняя
нижняя
(овальная короткая)
75x42 мм
арт. HYUNSF4WD15-04



Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-05



Защита передняя
нижняя (с ДХО)
60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-06




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

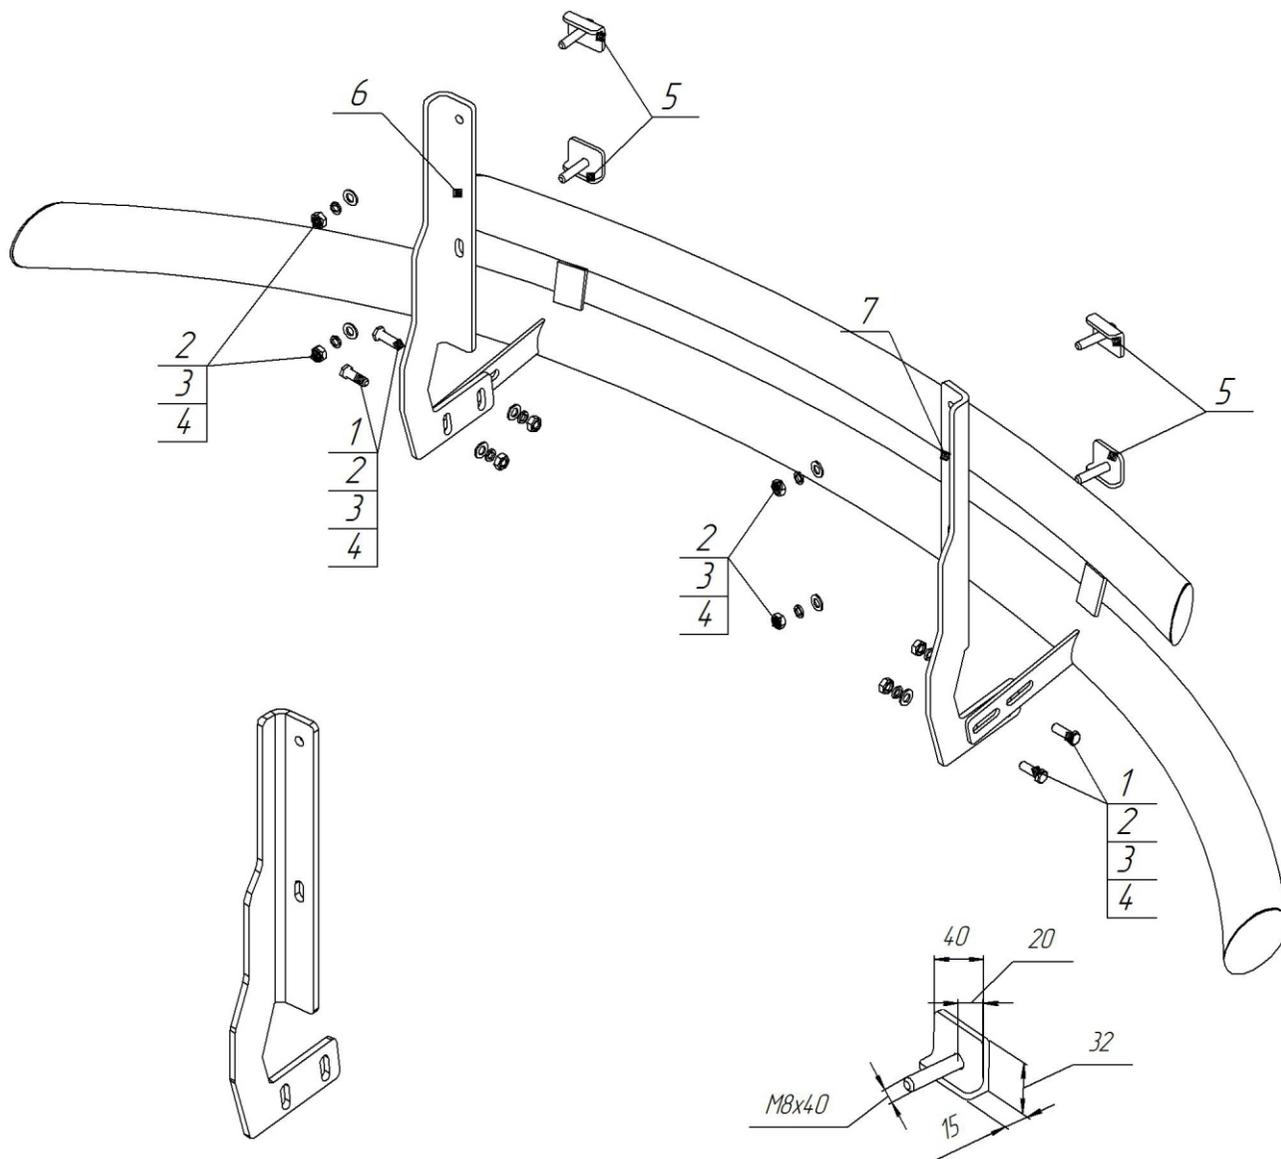

Кронштейн левый (поз.6)
правый - зеркальный

Закладной кронштейн M8x40 (поз.5)

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	8
3	Шайба $\phi 8$	8
4	Шайба гровер $\phi 8$	8
5	Закладной кронштейн M8x40	4
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять штатный пыльник переднего бампера.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6, 7 на усилитель переднего бампера а/м, не затягивая крепёж (см. рис.).
3. Отрегулируйте расстояние между кронштейнами поз. 6, 7 согласно кронштейнам дуги и окончательно затяните крепёж.
4. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
5. В нижней пластиковой юбке переднего бампера вырежьте отверстия под кронштейны дуги, в пыльнике вырежьте отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установите его на место.
6. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

8. Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами.

Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.

Рекомендации по подключению:

- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5А;
- черный провод - на «-» аккумулятора;
- бело-черный провод - на провод габаритного огня.

Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или неквалифицированного подключения.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.