



Hyundai Santa Fe 4WD 2015/ Santa Fe 2012



Пороги труба
60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-09,
HYUNSF12-05



Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. HYUNSF4WD15-10,
HYUNSF12-06



Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. HYUNSF4WD15-11,
HYUNSF12-07



Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. HYUNSF4WD15-12,
HYUNSF12-04



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-13,
HYUNSF12-15



Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-14,
HYUNSF12-16



Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. HYUNSF4WD15-15,
HYUNSF12-03



Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
42,4 мм
арт. HYUNSF4WD15-16,
HYUNSF12-12



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008


www.tcc-tuning.ru

info@tcc-tuning.ru

Установка заднего кронштейна



Установка переднего кронштейна

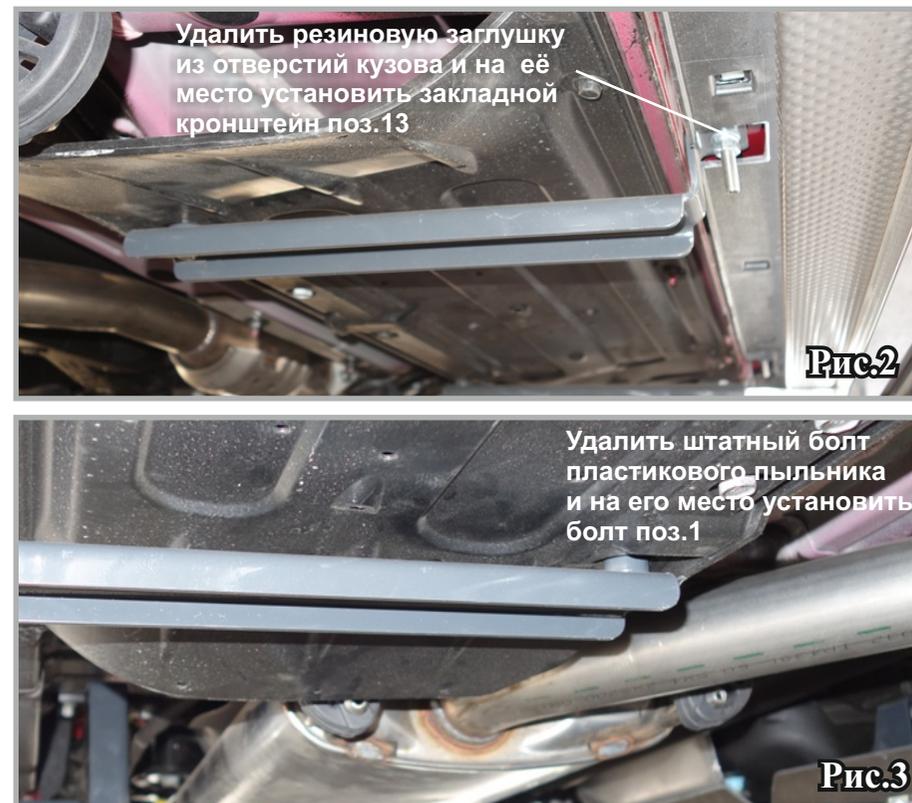

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 16-19, предварительно удалив резиновые заглушки и пистоны указанные на рисунках 1-3.
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. HYUNSF4WD15-10, HYUNSF4WD15-11, HYUNSF4WD15-12, HYUNSF4WD15-13, HYUNSF4WD15-14, HYUNSF4WD15-15, HYUNSF4WD15-16, HYUNSF12-03, HYUNSF12-04, HYUNSF12-06, HYUNSF12-07, HYUNSF12-12, HYUNSF12-15, HYUNSF12-16 допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**.
 Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.