



Hyundai Santa Fe Grand 2014



**Защита передняя нижняя (овальная) 75x42 мм
арт. HYUNSFGR14-01**



**Защита передняя нижняя 60,3 мм
арт. HYUNSFGR14-02**



**Защита передняя нижняя (двойная) 60,3/42,4 мм
арт. HYUNSFGR14-03**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Схема установки

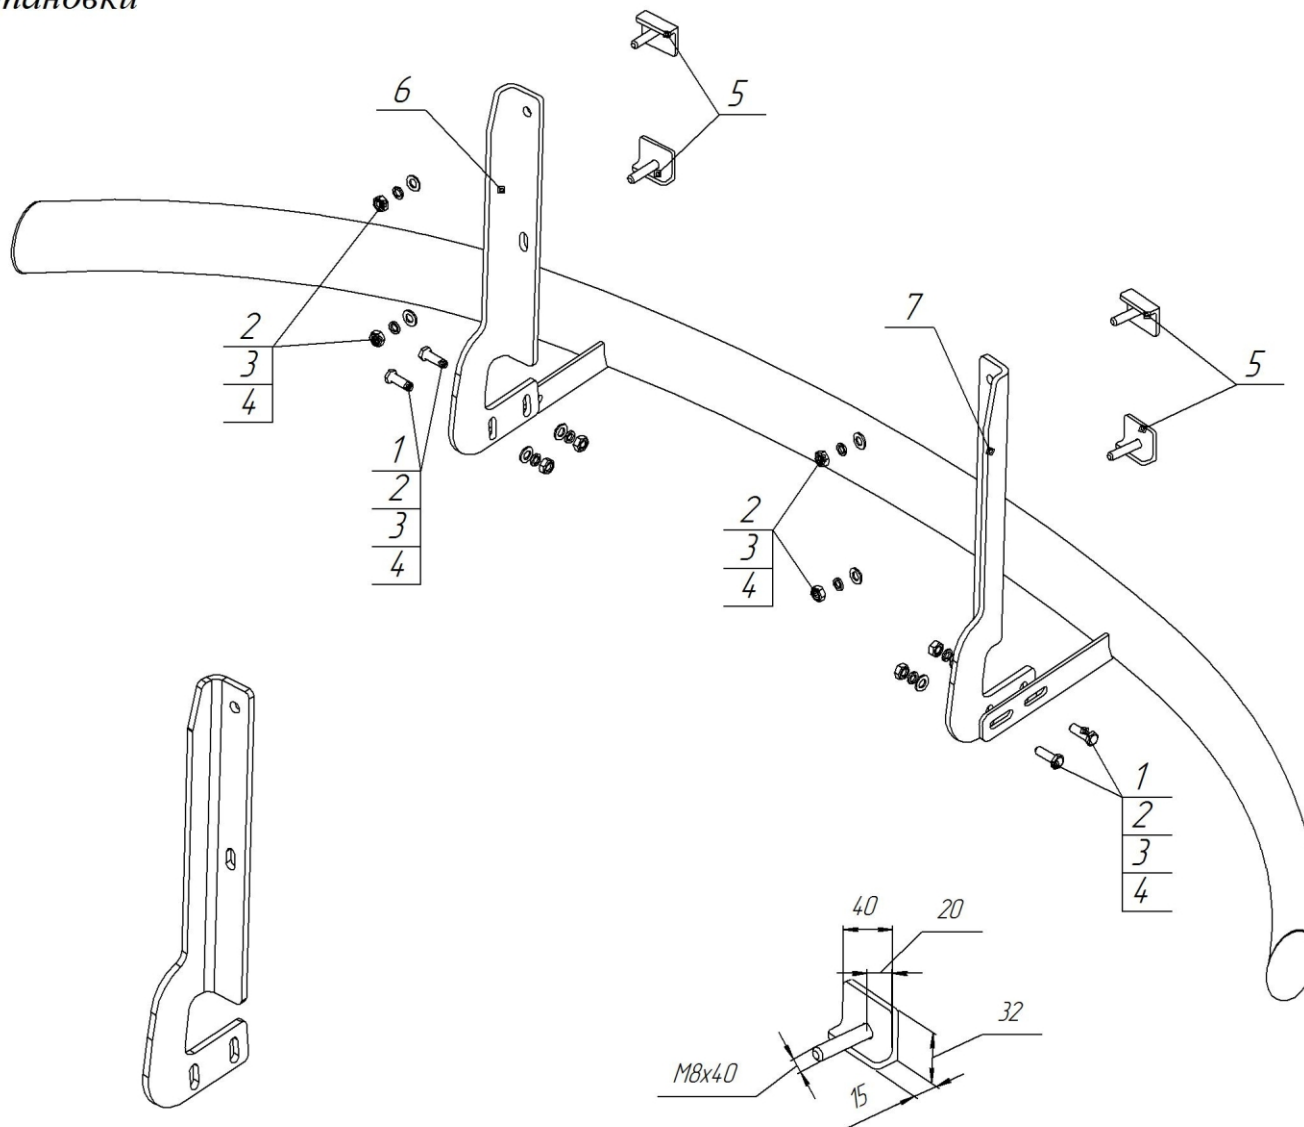

*Кронштейн левый (поз.6)
правый – зеркальный*

Закладной кронштейн M8x40 (поз.5)

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация
(монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	8
3	Шайба $\phi 8$	8
4	Шайба гровер $\phi 8$	8
5	Закладной кронштейн M8x40	4
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять штатный пыльник переднего бампера.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6, 7 на усилитель переднего бампера а/м, не затягивая крепёж (см. рис.).
3. Отрегулируйте расстояние между кронштейнами поз. 6, 7 согласно кронштейнам дуги и окончательно затяните крепёж.
4. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
5. В нижней пластиковой юбке переднего бампера вырежьте отверстия под кронштейны дуги, в пыльнике вырежьте отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установите его на место.
6. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.