




Пороги труба 60,3 мм
арт. **HYUNSFGR14-10**

Схема установки

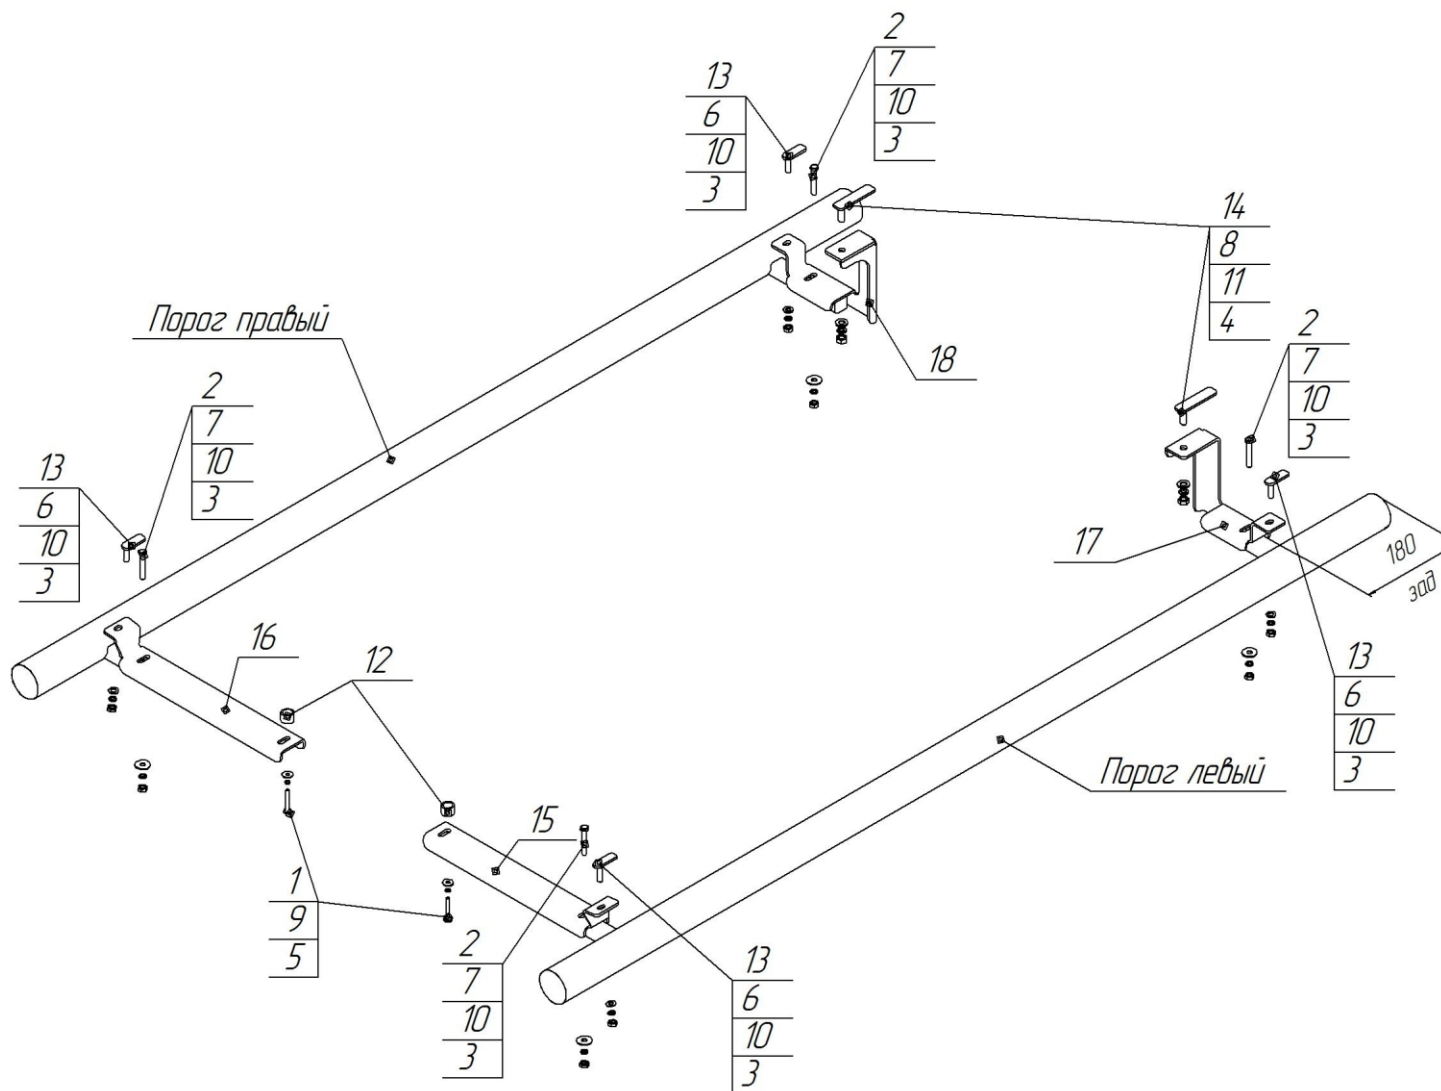


Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)


П/з	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х40	2
2	Болт М8х50	4
3	Гайка М8	8
4	Гайка М10	2
5	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	2
6	Шайба $\phi 8$	4
7	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
8	Шайба $\phi 10$	2
9	Шайба гровер $\phi 6$	2
10	Шайба гровер $\phi 8$	8
11	Шайба гровер $\phi 10$	2
12	Втулка дистанционная L=15 мм	2
13	Закладной кронштейн М8х25	4
14	Закладной кронштейн М10х30	2
15	Кронштейн передний левый	1
16	Кронштейн передний правый	1
17	Кронштейн задний левый	1
18	Кронштейн задний правый	1

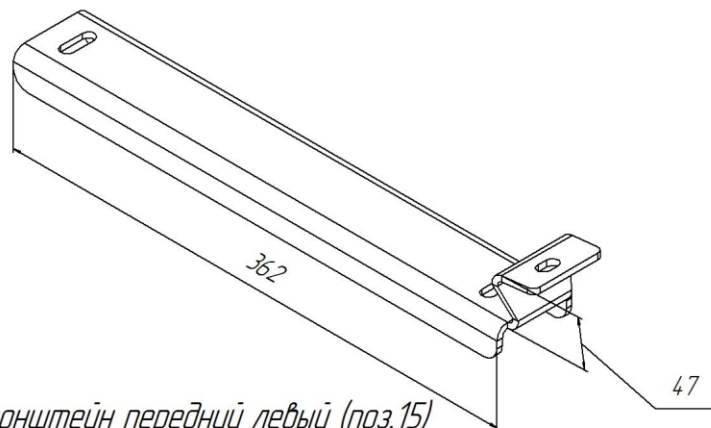


Кронштейн передний левый (поз. 15)
правый зеркальный

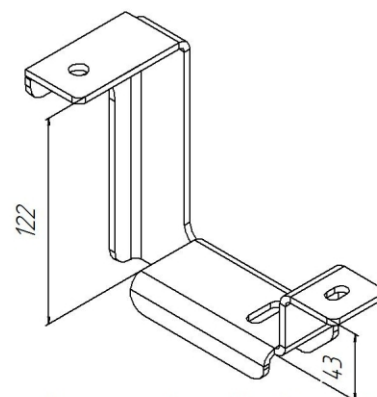


Кронштейн задний левый (поз. 17)
правый зеркальный

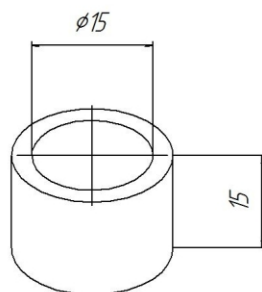

Втулка L=15 мм (поз. 12)

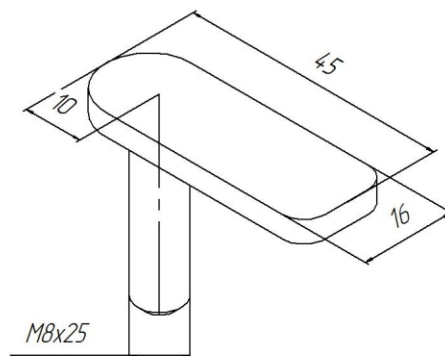

Кронштейн закладной M8x25
(поз. 13)

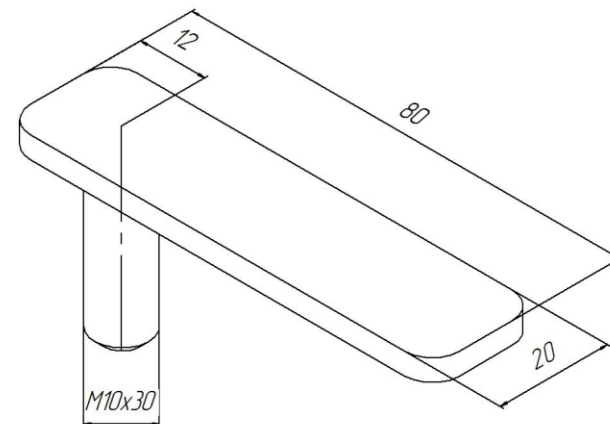

Кронштейн закладной M10x30
(поз. 14)

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется удалить резиновые заглушки и пистоны указанные на рисунке 1, а также снять штатные пыльники а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны (поз. 15-18), предварительно установив закладные кронштейны (поз.13, 14) в штатные отверстия а/м.
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами (поз. 2).
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. Сделать вырезы под выступающие части кронштейнов в штатных пыльниках и установить их обратно.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.