



Hyundai Tucson 2015



Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. HYUNTUC15-01



Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. HYUNTUC15-02



Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. HYUNTUC15-03



Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. HYUNTUC15-04



Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
42,4 мм
арт. HYUNTUC15-05



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. HYUNTUC15-06



Пороги с площадкой
(нерж. лист)
60,3 мм
арт. HYUNTUC15-07




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

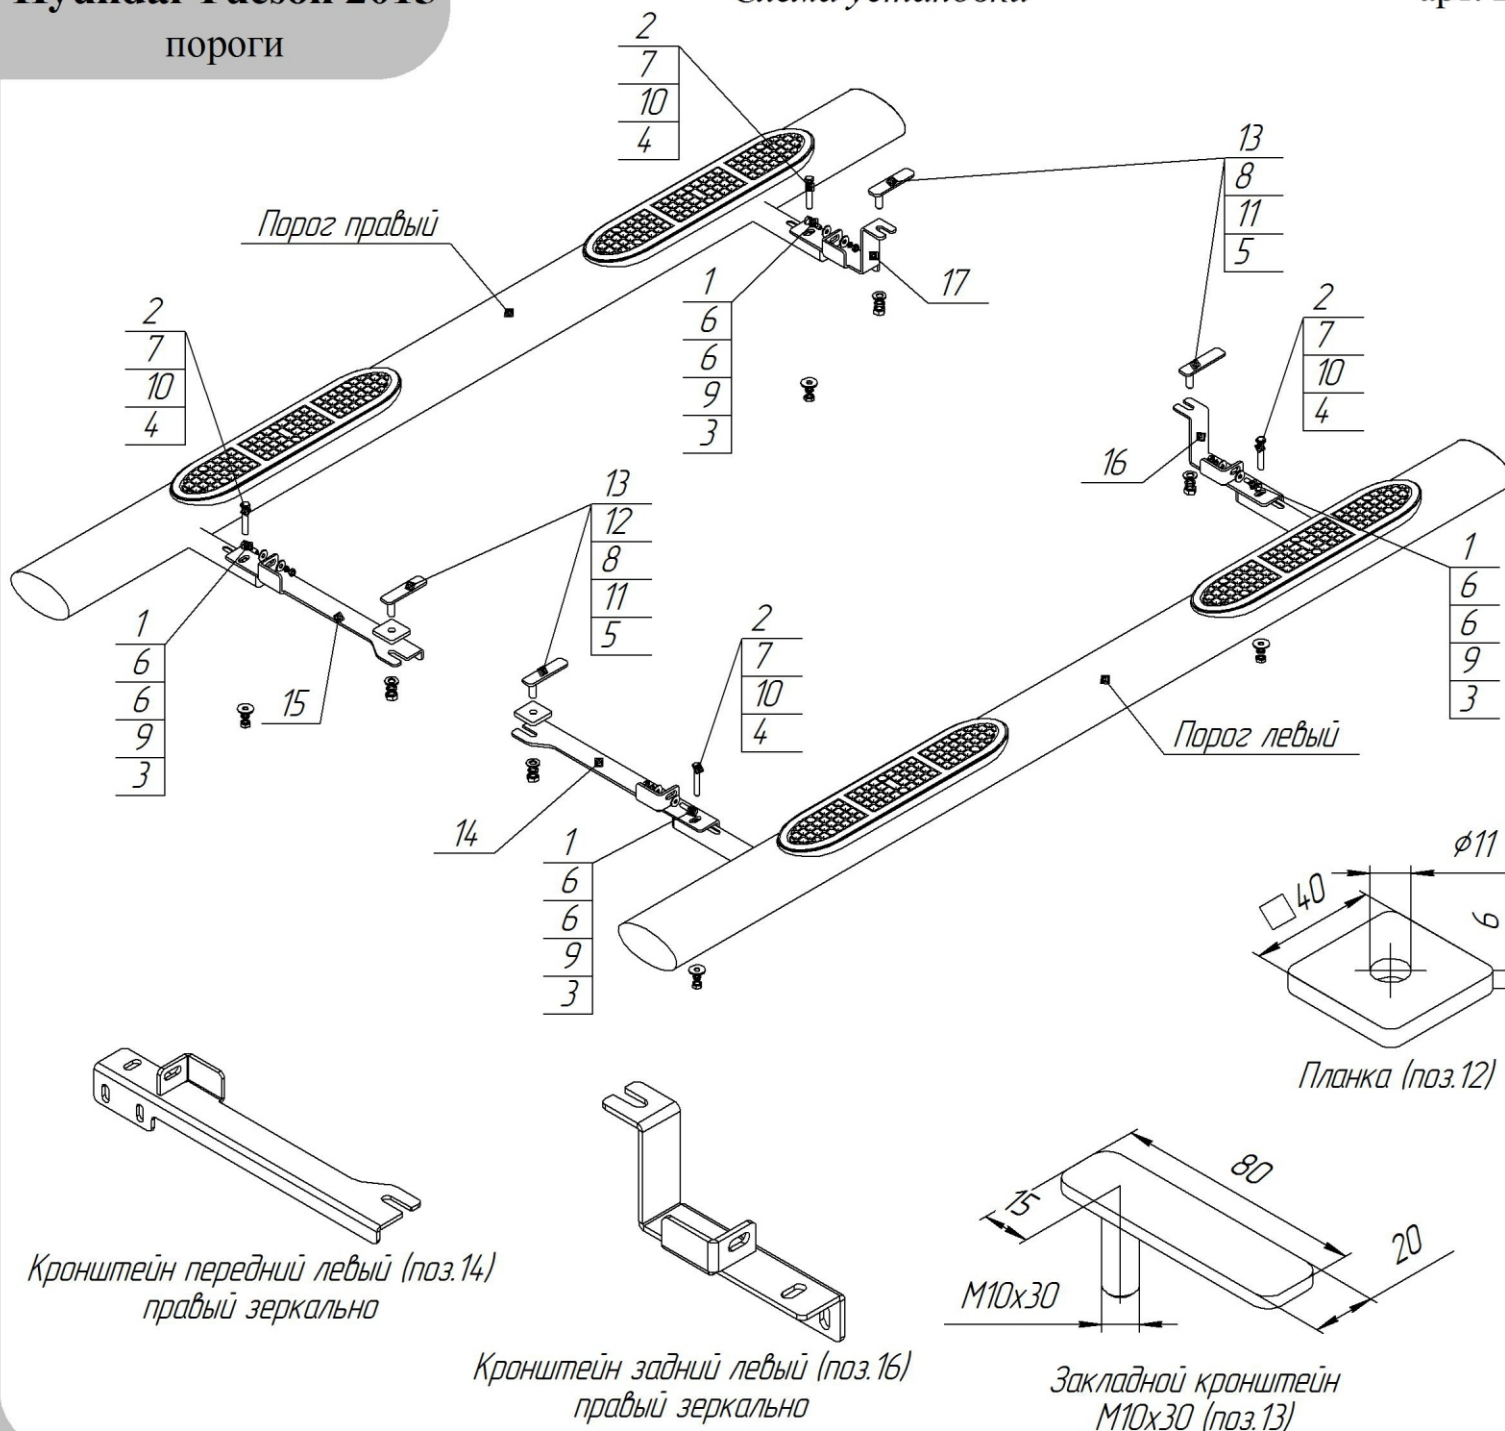

Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M6x30	4
2	Болт M8x50	4
3	Гайка M6	4
4	Гайка M8	4
5	Гайка M10	4
6	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	8
7	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
8	Шайба $\phi 10$	4
9	Шайба гровер $\phi 6$	4
10	Шайба гровер $\phi 8$	4
11	Шайба гровер $\phi 10$	4
12	Планка 40x40x6 (d11)	2
13	Закладной кронштейн M10x30	4
14	Кронштейн передний левый	1
15	Кронштейн передний правый	1
16	Кронштейн задний левый	1
17	Кронштейн задний правый	1



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме наметьте места под болты поз. 1.
2. Просверлите отверстия $\varnothing 6,5$ мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.). Удалить пластиковые заглушки для установки закладных кронштейнов.
3. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 14-17 (см. рис.) с помощью болтов поз.1, а также закладных кронштейнов поз.13. Под передний кронштейн подложить планки поз.12.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг.**

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.