



Пороги труба 60,3 мм арт. **HYUNTUC15-08**



Пороги труба 42,4 мм арт. **HYUNTUC15-09**



Пороги труба 50,8 мм арт. **HYUNTUC15-22**




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

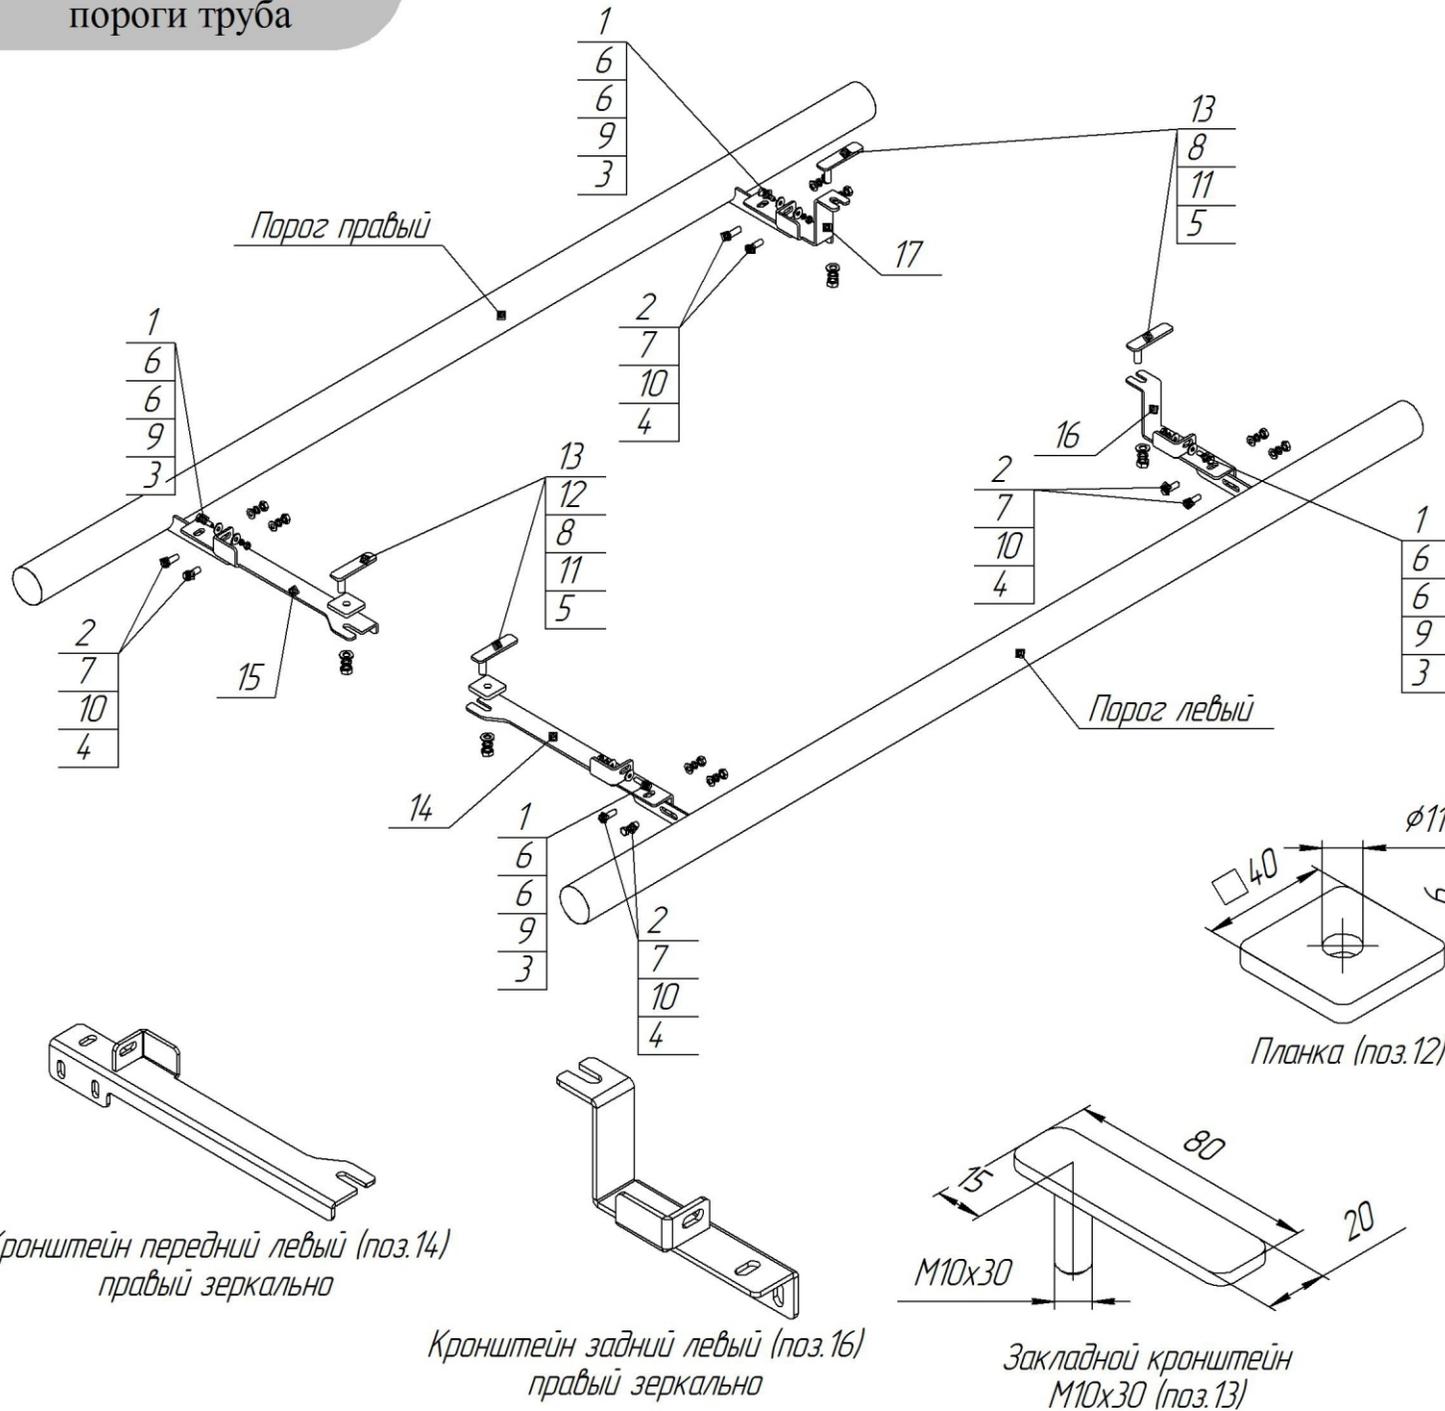

### Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

### Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M6x30	4
2	Болт M8x25	8
3	Гайка M6	4
4	Гайка M8	8
5	Гайка M10	4
6	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	8
7	Шайба $\phi 8$	8
8	Шайба $\phi 10$	4
9	Шайба гровер $\phi 6$	4
10	Шайба гровер $\phi 8$	8
11	Шайба гровер $\phi 10$	4
12	Планка 40x40x6 (d11)	2
13	Закладной кронштейн M10x30	4
14	Кронштейн передний левый	1
15	Кронштейн передний правый	1
16	Кронштейн задний левый	1
17	Кронштейн задний правый	1



Рис.1



Рис.2



Рис.3

#### **Инструкция по установке**

1. Согласно схеме наметьте места под болты поз. 1.
2. Просверлите отверстия  $d6,5$  мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.). Удалить пластиковые заглушки для установки закладных кронштейнов.
3. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 14-17 (см. рис.) с помощью болтов поз.1, а также закладных кронштейнов поз.13. Под передний кронштейн подложить планки поз.12.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

#### **Рекомендации по эксплуатации.**

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.