



**Упор капота (комплект)**  
арт. HYUNTUC15-23Y



Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)




[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

# Hyundai Tucson 2015

упор капота

## Схема установки

арт. HYUNTUC15-23Y

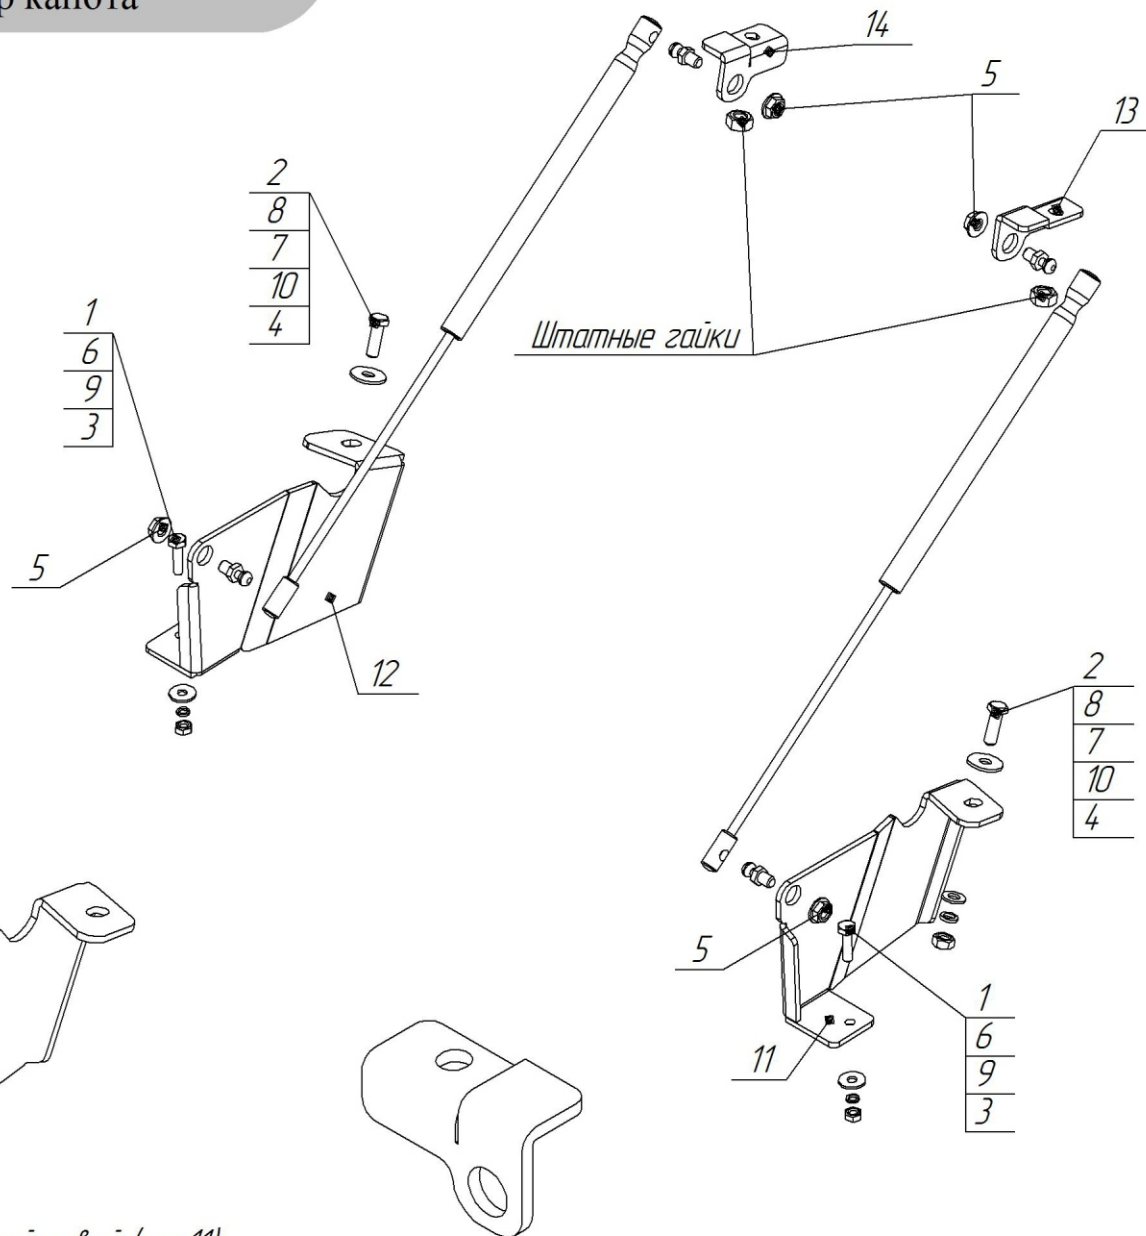

Кронштейн нижний левый (поз.11)  
правый зеркально

Кронштейн верхний левый (поз.13)  
правый зеркально

### Комплектация товара



Упор капота	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

### Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х25	2
2	Болт М8х25	2
3	Гайка М6	2
4	Гайка М8	2
5	Гайка М8 с фланцем	4
6	Шайба М6 увеличенная	2
7	Шайба М8	2
8	Шайба М8 увеличенная	2
9	Шайба гровер М6	2
10	Шайба гровер М8	2
11	Кронштейн нижний левый	1
12	Кронштейн нижний правый	1
13	Кронштейн верхний левый	1
14	Кронштейн верхний правый	1
15	Газовый упор (L=450 мм, F=260 Н) (арт. 120323)	2

Дата упаковки:

## Установка кронштейнов

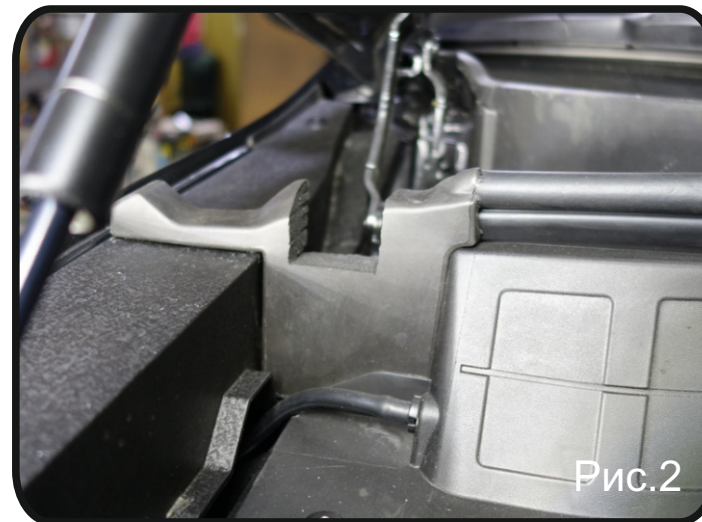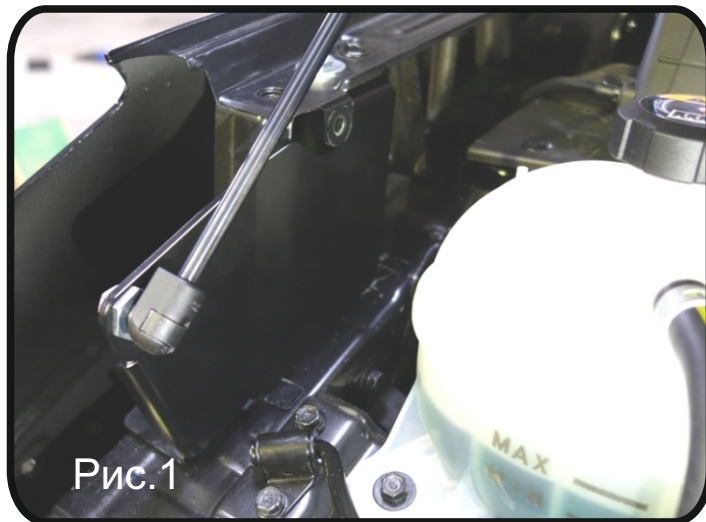

### Инструкция по установке

1. Перед установкой газового упора-прокачайте его (один конец упереть в пол и держась за цилиндр, всем телом надавите на него вниз, чтобы шток вошел в цилиндр и так несколько раз).
2. Для установки нижних кронштейнов требуется снять боковые накладки крыльев, бампер и фары а/м.
3. Согласно схеме установить нижние кронштейны сначала наживив болты поз.2 в штатные отверстия а/м. Просверлить отверстия d8 мм для крепления нижней части кронштейна. Закрепить нижнюю часть болтами поз.1. Установите верхние кронштейны с помощью штатных гаек крепления кронштейнов капота.
4. Затянуть все элементы крепежа.
5. Удалить один из направляющих на боковых накладках крыльев и установить его обратно. Также установить обратно фары и бампер.
6. Сделать вырезы на резиновых уплотнителях капота.