



Infiniti JX 35 2013



Пороги с площадкой 42,4 мм
арт. INFJX3513-08



Пороги с площадкой (нерж. лист) 42,4 мм
арт. INFJX3513-14



Пороги с площадкой 60,3 мм
арт. INFJX3513-09



Пороги с площадкой (нерж. лист) 60,3 мм
арт. INFJX3513-15



Пороги труба 76,1 мм
арт. INFJX3513-07




Пороги овальные с накладкой 120x60 мм
арт. INFJX3513-06



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

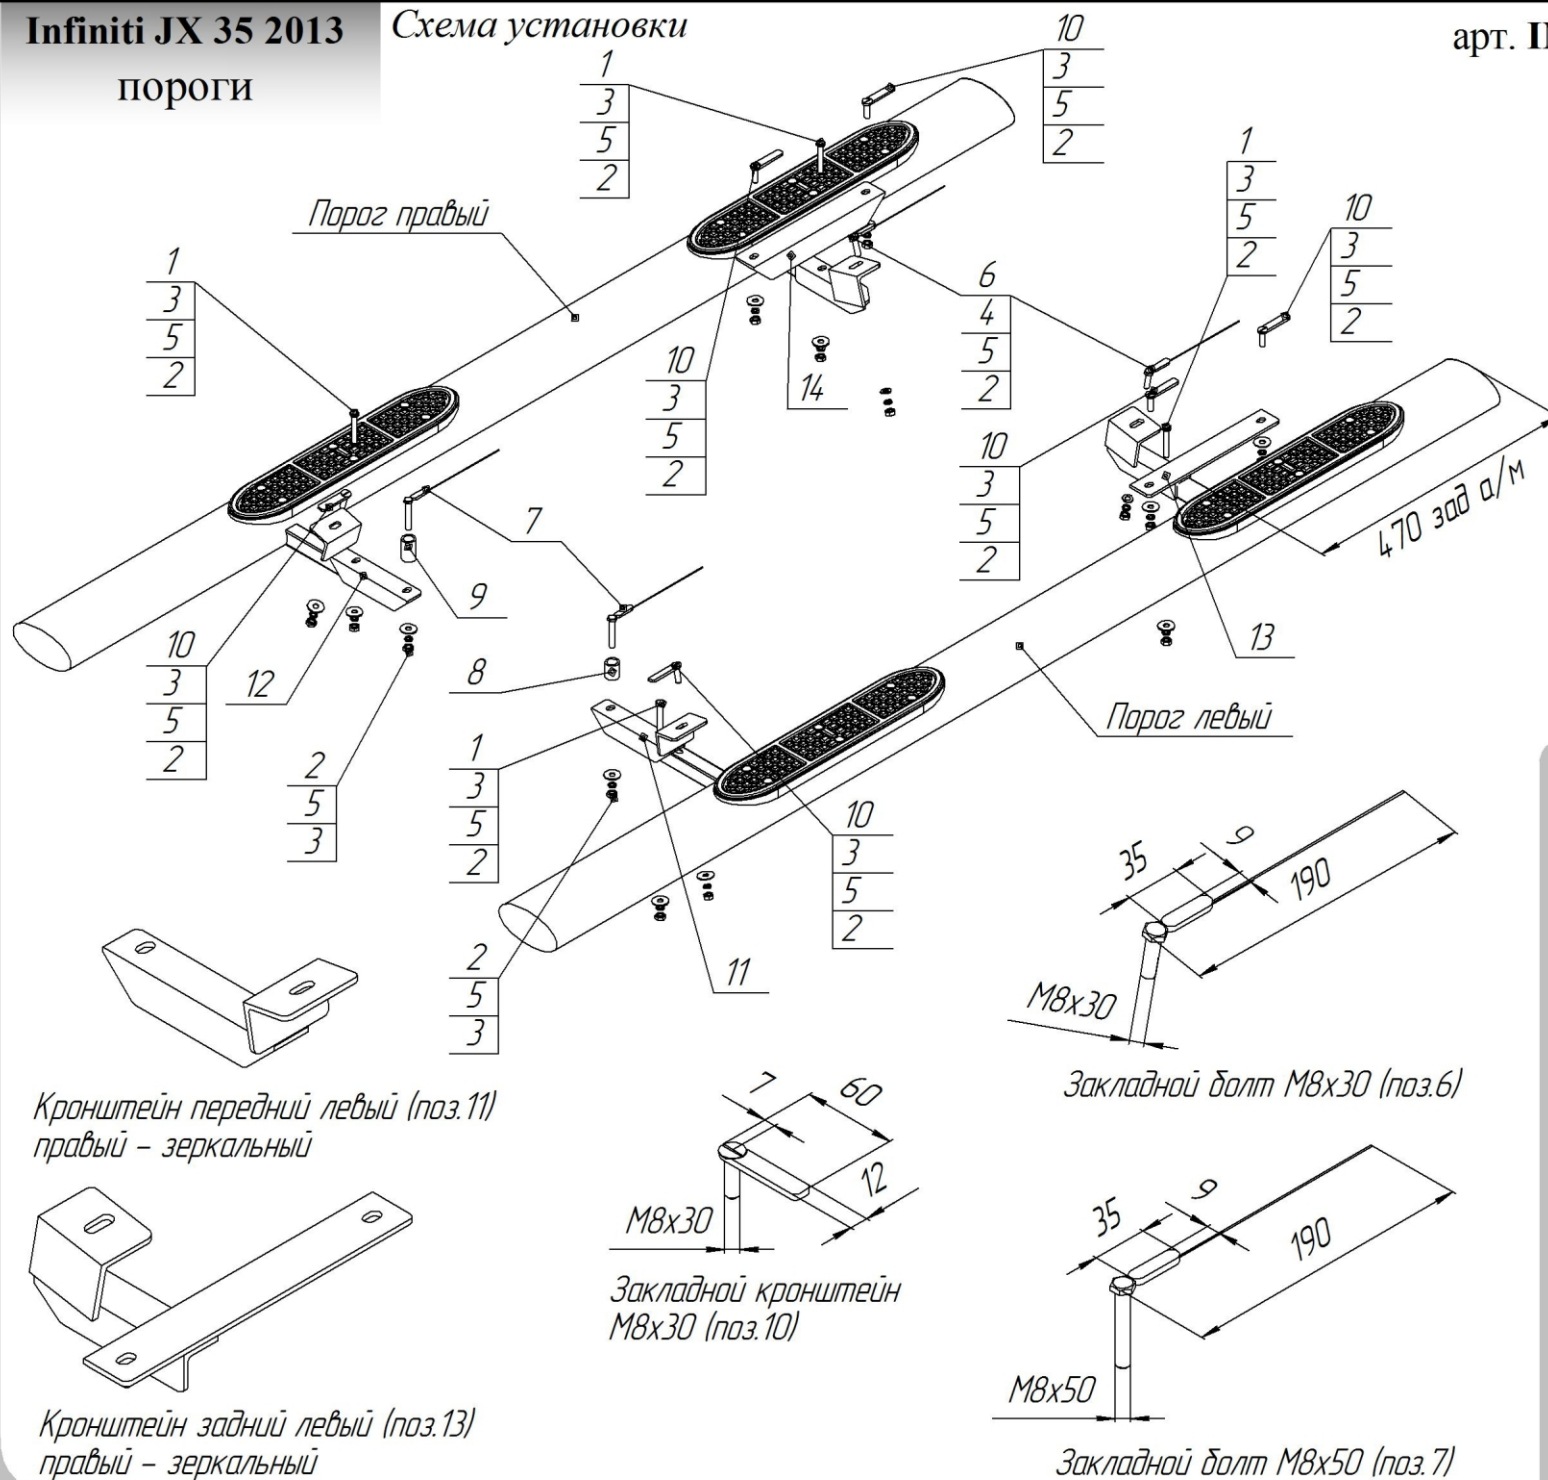

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x50	4
2	Гайка M8	14
3	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	12
4	Шайба $\phi 8$	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	14
6	Закладной болт M8x30	2
7	Закладной болт M8x50	2
8	Втулка L=25 мм	1
9	Втулка L=35 мм	1
10	Закладной кронштейн M8x30 (12x60)	6
11	Кронштейн передний левый	1
12	Кронштейн передний правый	1
13	Кронштейн задний левый	1
14	Кронштейн задний правый	1

Установка переднего кронштейна



Установка заднего кронштейна



Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 11-14 в штатные отверстия а/м при помощи закладных (см. рис.).
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. INFJX3513-06, 08, 09, 14, 15 допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.