




Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. INFJX3513-11



Защита задняя (уголки двойные) 76,1/42,4 мм
арт. INFJX3513-12




Защита задняя (уголки овальные) 75x42 мм
арт. INFJX3513-16

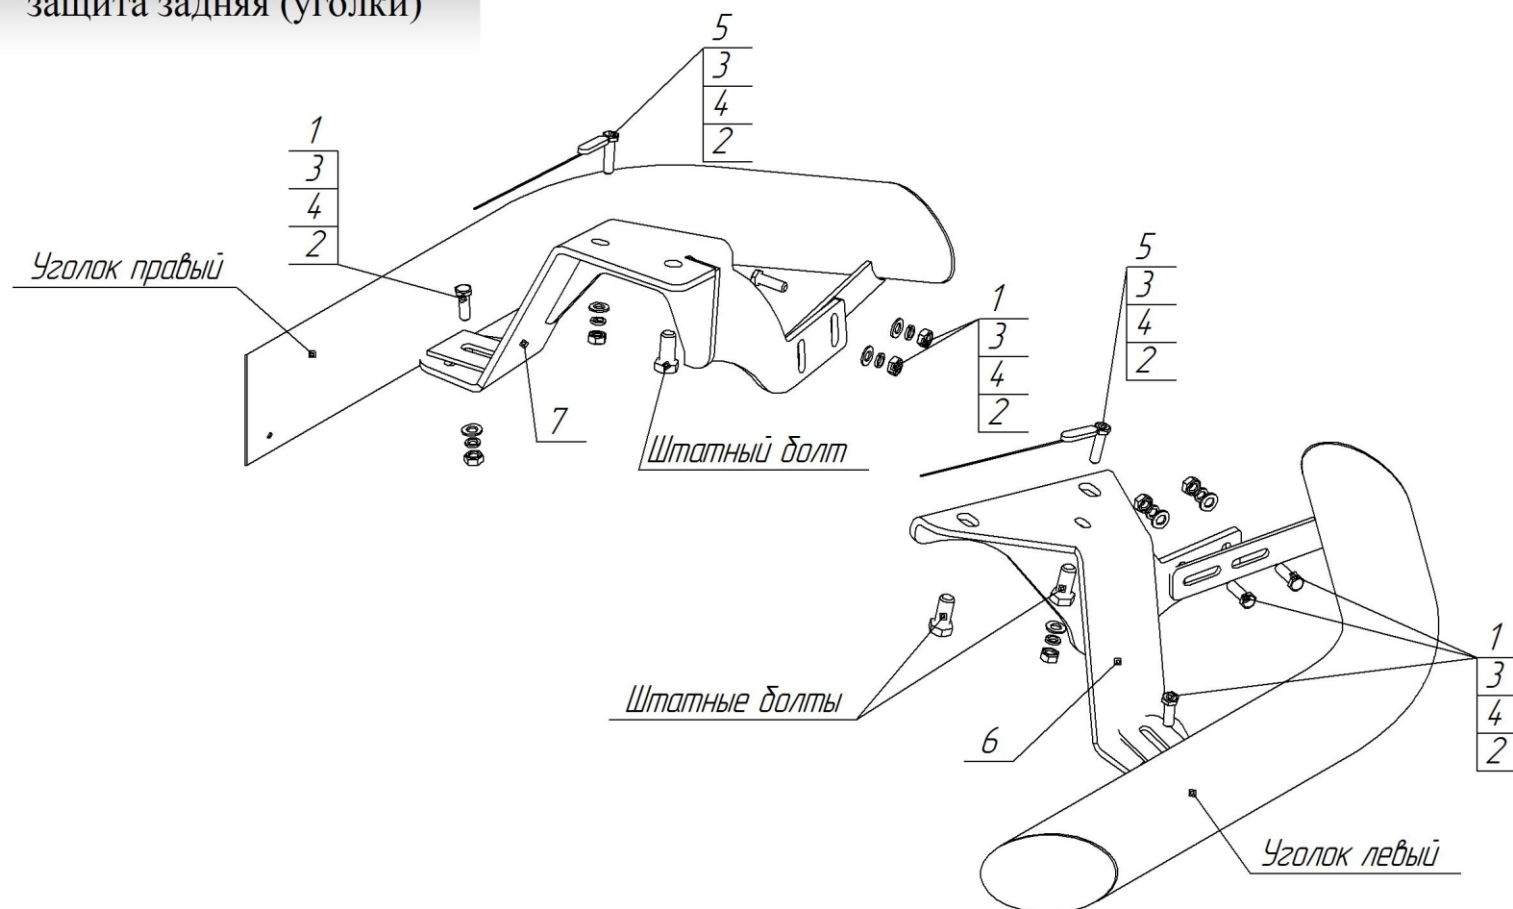


Комплектация товара


Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

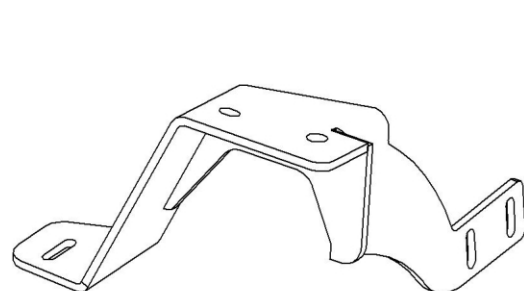

Кронштейн левый (поз.6)

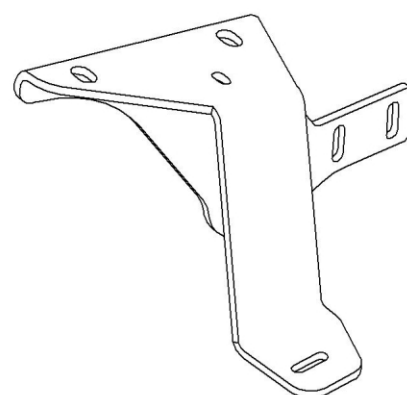

Кронштейн правый (поз.7)

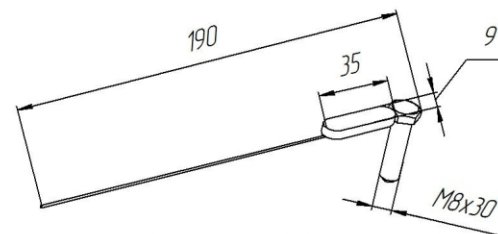


Закладной болт M8x30 (поз.5)

**Спецификация
(монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	6
2	Гайка M8	8
3	Шайба $\phi 8$	8
4	Шайба гровер $\phi 8$	8
5	Закладной болт M8x30	2
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов

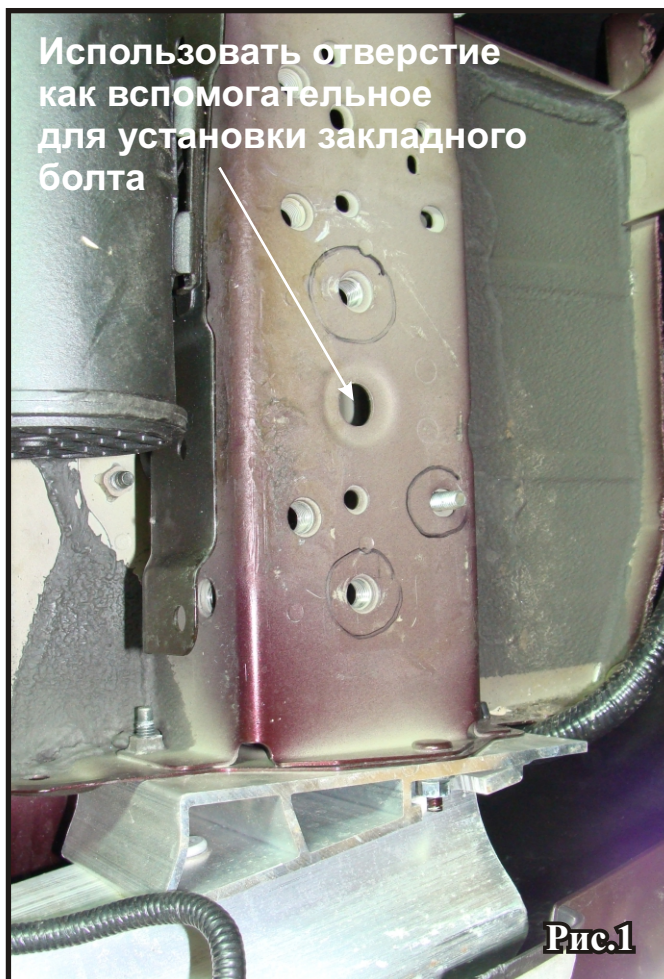

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять транспортировочный крюк, оставшиеся 3 болта используйте для крепления кронштейнов изделия.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6, 7 в штатные отверстия а/м (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте их положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделия ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.