

### Защита задняя (уголки) 76,1 мм арт. INFQX5611-03



Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)


# Infiniti QX 56 2011

защита задняя (уголки) 76,1 мм

## Схема установки

арт. INFQX5611-03

2-3

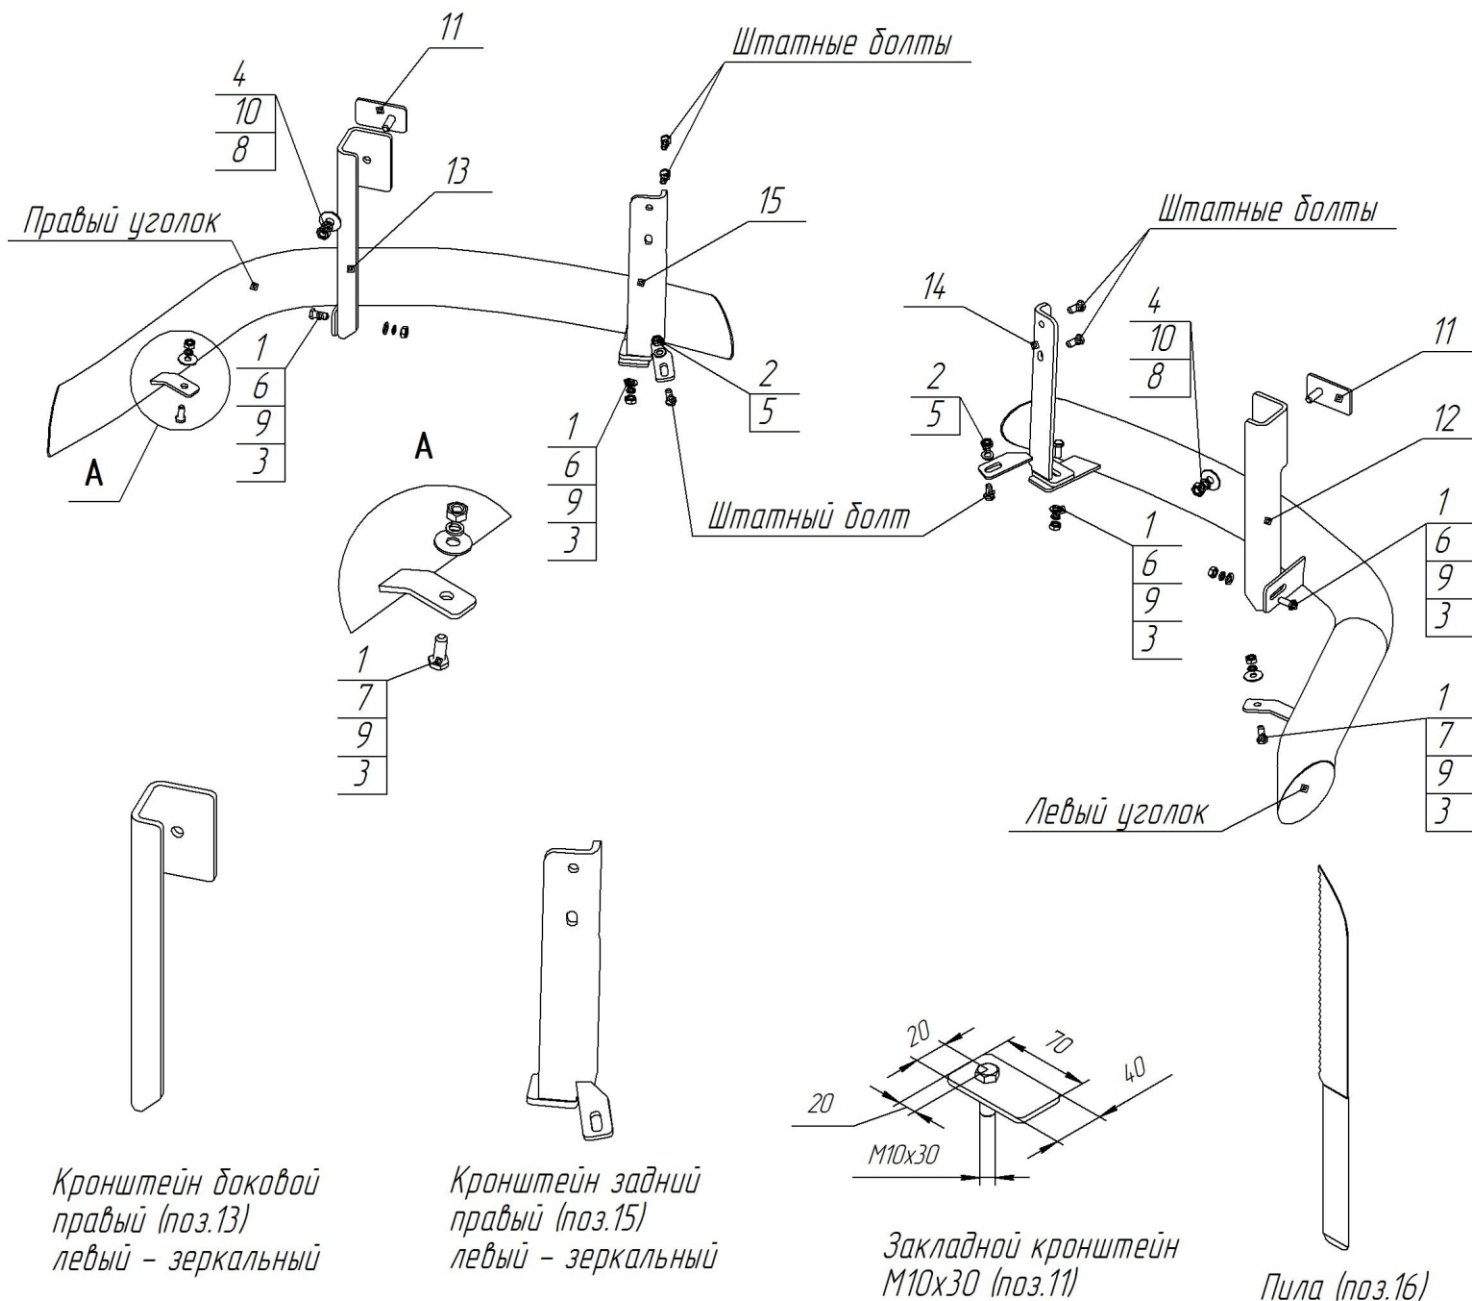

### Комплектация товара




Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

### Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	6
2	Гайка M6	2
3	Гайка M8	6
4	Гайка M10	2
5	Шайба φ6	2
6	Шайба φ8	4
7	Шайба φ8 (увеличенная)	2
8	Шайба φ10 (увеличенная)	2
9	Шайба гровер φ8	6
10	Шайба гровер φ10	2
11	Закладной кронштейн M10x30	2
12	Кронштейн боковой левый	1
13	Кронштейн боковой правый	1
14	Кронштейн задний левый	1
15	Кронштейн задний правый	1
16	Пила	1

Дата упаковки:



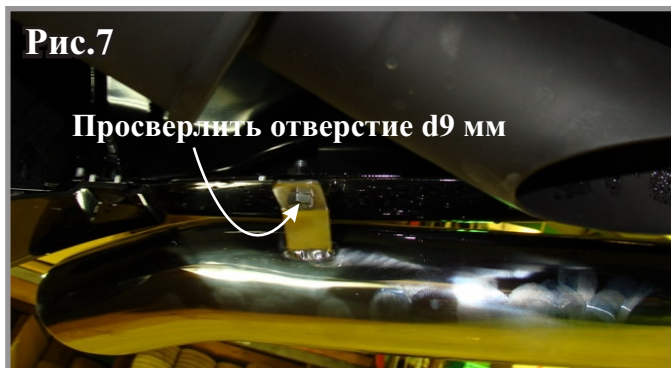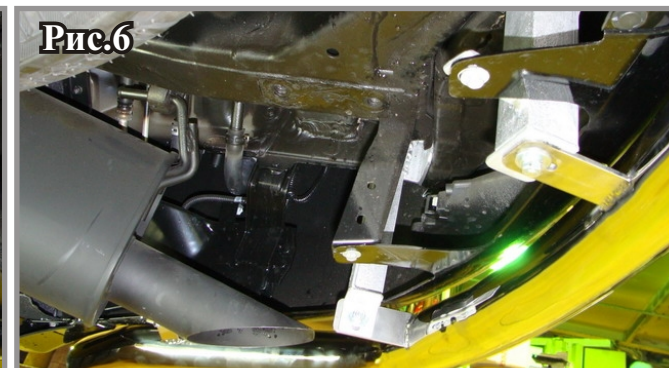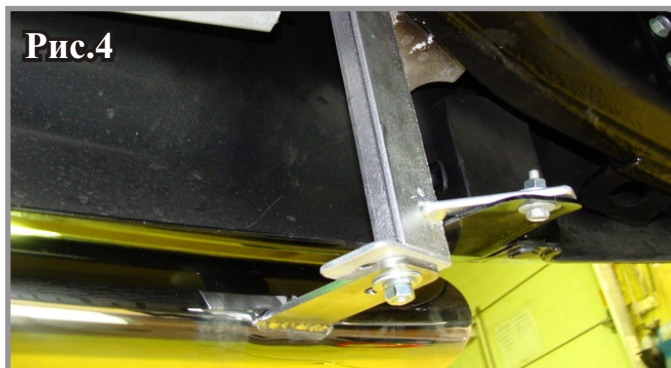

#### Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов поз. 12-15 необходимо демонтировать штатные кронштейны поддержки бампера, предварительно вырезав инструментом поз. 16 элемент пенопластового абсорбера бампера (см. рис.)
2. Согласно схеме установите кронштейны в штатные отверстия металлического усилителя бампера.
3. Отрегулируйте положение изделия на а/м и затяните болты поз.1.
4. Под крайний кронштейн изделия (вид А) просверлите отверстие в бампере  $d=9$  мм и закрепите его согласно схеме.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

**Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.