



# Infiniti QX 80 2014



Защита передняя нижняя 76,1 мм  
арт. INFQX8014-02



Защита передняя нижняя (с ходовыми огнями) 76,1 мм  
арт. INFQX8014-11




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

защита передняя нижняя 76,1 мм

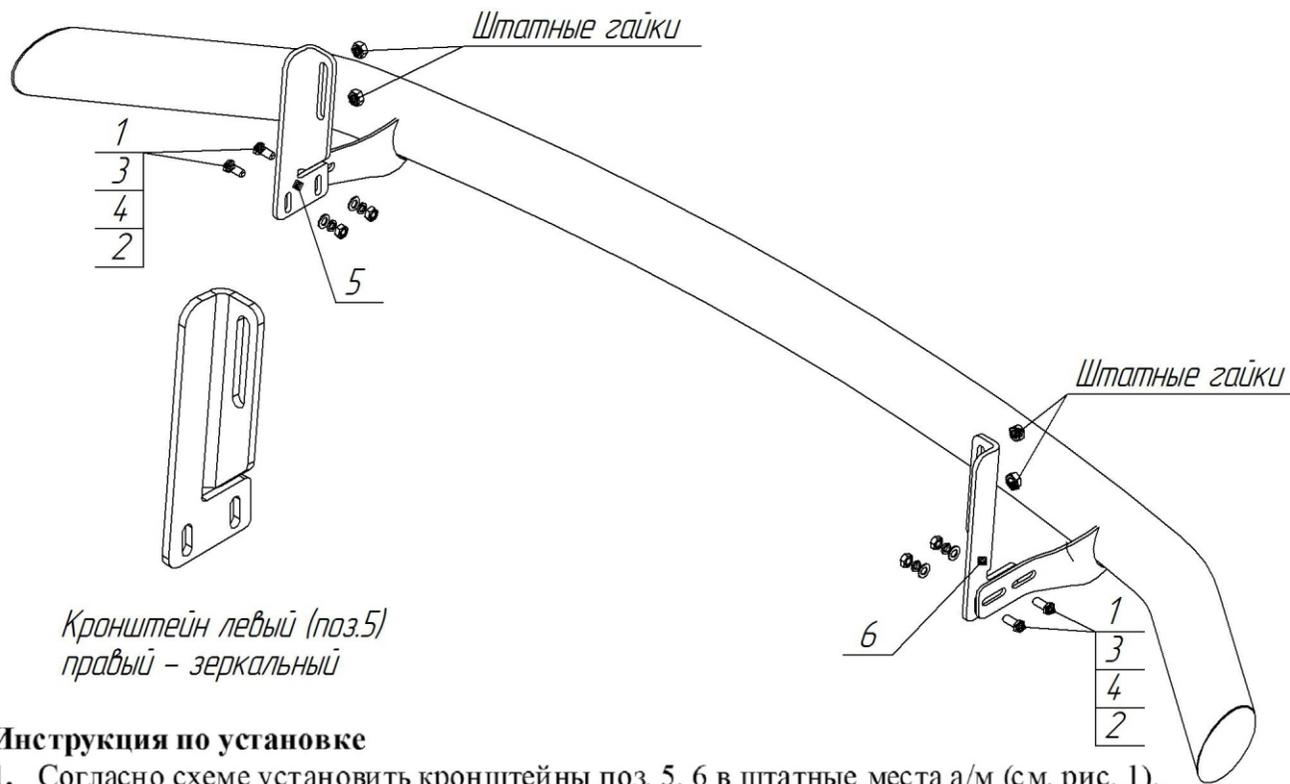

Кронштейн левый (поз.5)  
правый - зеркальный



Рис.1

### Инструкция по установке

1. Согласно схеме установить кронштейны поз. 5, 6 в штатные места а/м (см. рис. 1).
2. Наживить изделия на кронштейны болтами поз. 1 (см. рис. 1).
3. Отрегулировать положение изделия на а/м и окончательно затянуть болты.
4. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.
6. Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами. Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.

Рекомендации по подключению:

- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5А;
- черный провод - на «-» аккумулятора;
- бело-черный провод - на провод габаритного огня.

**Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или неквалифицированного подключения.**

**Рекомендации по эксплуатации:** не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

### Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

### Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	4
3	Шайба φ8	4
4	Шайба гровер φ8	4
5	Кронштейн левый	1
6	Кронштейн правый	1