



Lexus LX 450d 2015 -



**Защита задняя (уголки двойные) 76,1/42,4 мм
арт. LEXLX450d15-15**



**Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. LEXLX450d15-16**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008





www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Lexus LX 450d 2015 -



защита задняя (уголки)

Схема установки



арт. LEXLX450d15-15, 16

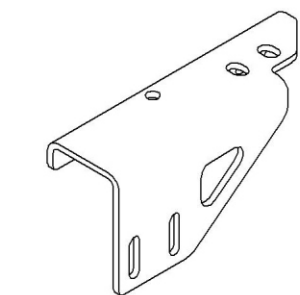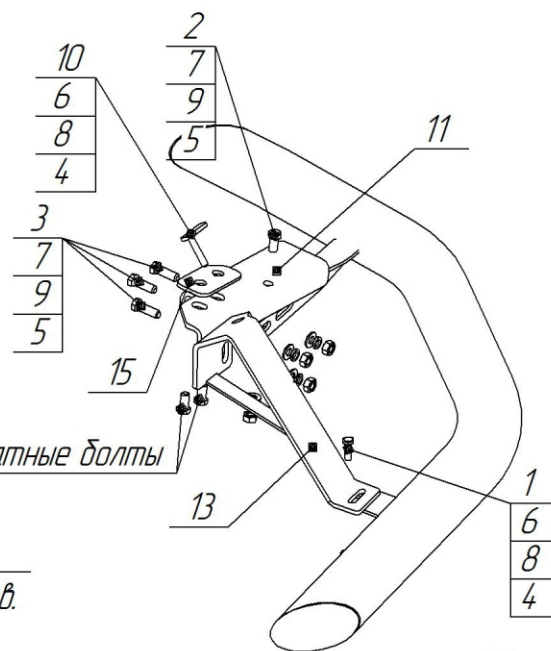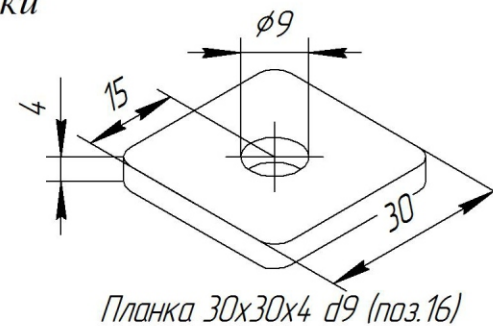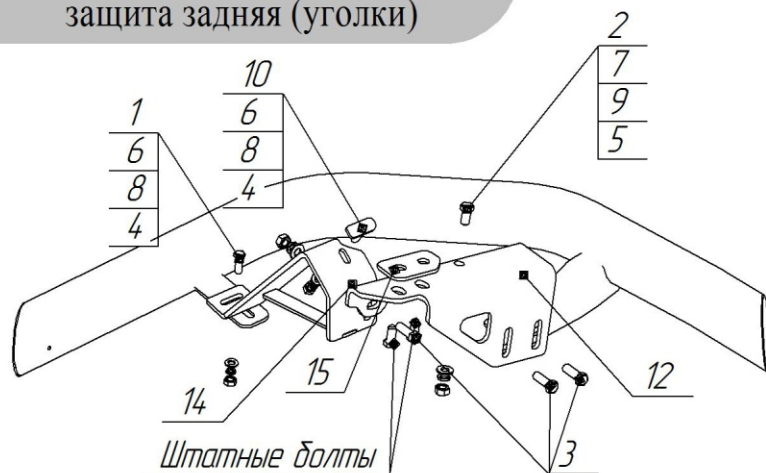

Кронштейн левый (поз.11)
правый зеркальный

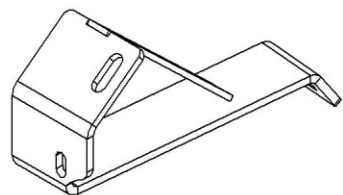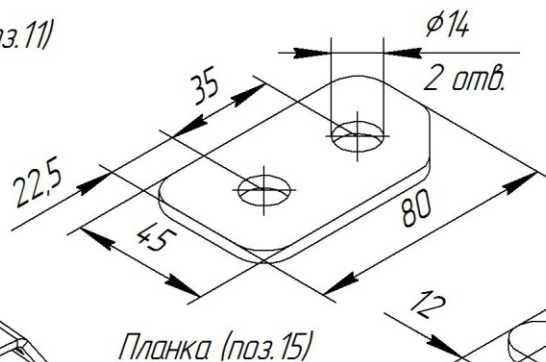

Кронштейн боковой левый (поз.13)
правый зеркальный

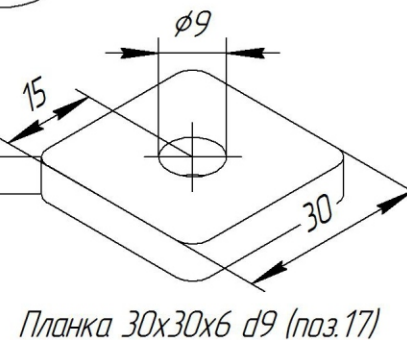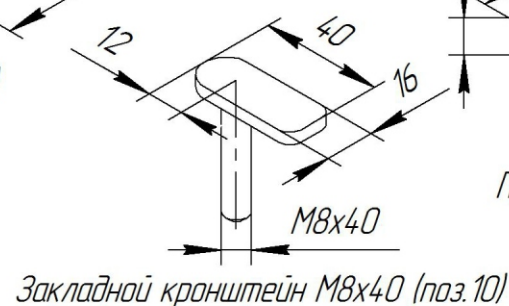

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	2
2	Болт М10х20	2
3	Болт М10х30	6
4	Гайка М8	4
5	Гайка М10	8
6	Шайба $\phi 8$	4
7	Шайба $\phi 10$	8
8	Шайба гровер $\phi 8$	4
9	Шайба гровер $\phi 10$	8
10	Закладной кронштейн М8х40	2
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1
13	Кронштейн боковой левый	1
14	Кронштейн боковой правый	1
15	Планка	2
16	Планка 30x30x4 (d9)	2
17	Планка 30x30x6 (d9)	2

Дата упаковки:

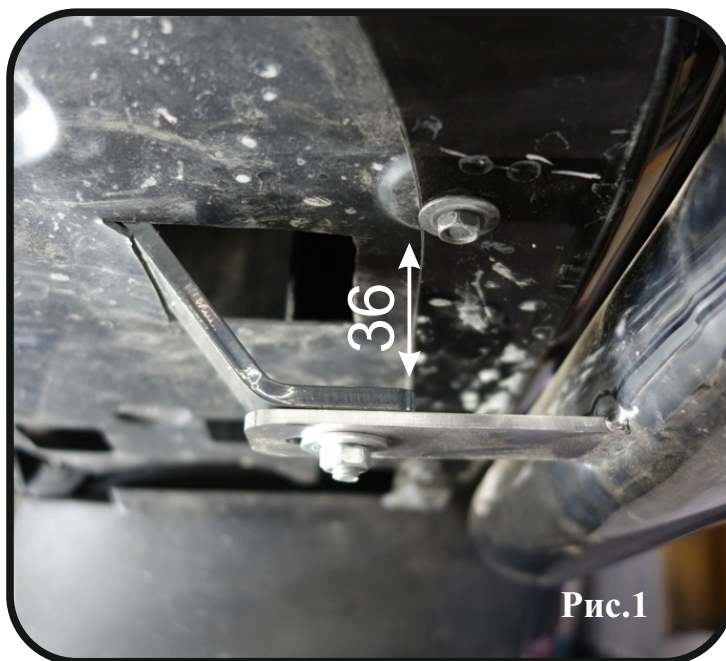


Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять транспортировочные крюки.
 2. Согласно схеме установить кронштейны поз. 11, 12 (см. рис.) с помощью штатных болтов, предварительно вкрутив болты поз.2 в кронштейны как упоры. Установить кронштейны поз.13, 14 с помощью закладных кронштейнов поз.10. Оптимальное расстояние между нижней частью бампера и плоскостью кронштейна должно быть 36 мм (для корректировки подложить планки поз.16, 17).
 3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 4. Подвесить изделие на кронштейны.
 5. Согласно схеме закрепить изделие на установленных кронштейнах, отрегулировать его положение на а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.
- Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
6. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.