



Lexus NX 300h 2014 - / NX 200/ NX 200 Turbo 2015 -



Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. LEXNX300H14-07
LEXNX20014-07
LEXNX20015T-07



Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. LEXNX300H14-08
LEXNX20014-08
LEXNX20015T-08



Пороги с
площадкой
42,4 мм
(нерж. Лист)
арт. LEXNX300H14-09
LEXNX20014-09
LEXNX20015T-09



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. LEXNX300H14-10
LEXNX20014-10
LEXNX20015T-10



Пороги с
площадкой
60,3 мм
(нерж. лист)
арт. LEXNX300H14-11
LEXNX20014-11
LEXNX20015T-11



Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. LEXNX300H14-12
LEXNX20014-12
LEXNX20015T-12



Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. LEXNX300H14-13
LEXNX20014-13
LEXNX20015T-13



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

**Lexus NX 300h 2014 -/ NX 200/
NX 200 Turbo 2015 -
пороги**

Схема установки

арт. LEXNX300H14-07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
LEXNX20014-07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
LEXNX20015T-07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

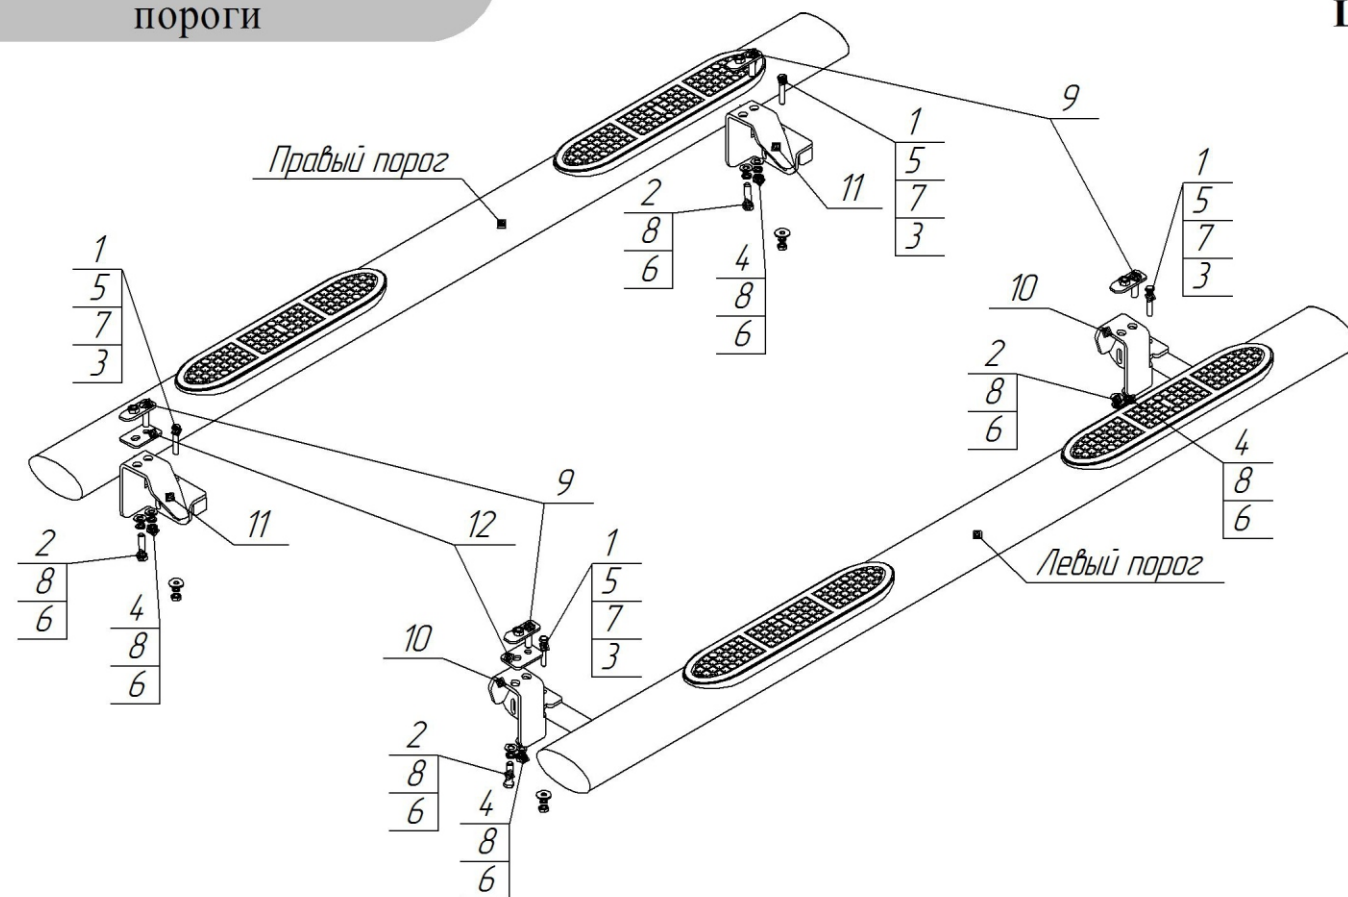


Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация
(монтажный комплект)**


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x50	4
2	Болт M10x40	4
3	Гайка M8	4
4	Гайка M10	4
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
6	Шайба $\phi 10$	8
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	8
9	Закладной кронштейн M10x40 с гайкой M10	4
10	Кронштейн левый	2
11	Кронштейн правый	2
12	Кронштейн подкладной	2

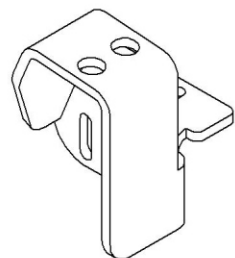

Кронштейн левый (поз.10)
(правый зеркально)

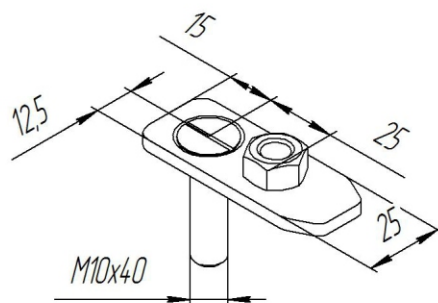

Закладной кронштейн
M10x40 с гайкой M10 (поз.9)

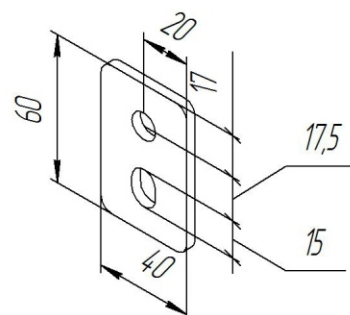

Кронштейн подкладной (поз.12)

Дата упаковки:

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-11, предварительно установив закладные кронштейны поз.9 в штатные отверстия а/м. Под передние кронштейны подложить кронштейны поз.12.
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.