



Lexus NX 300h 2014 -/ NX 200/ NX 200 Turbo 2015 -



Пороги труба 60,3 мм арт. **LEXNX300H14-14, LEXNX20014-14, LEXNX20015T-14**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Lexus NX 300h 2014 -/ NX 200/

NX 200 Turbo 2015 -


пороги труба 60,3 мм

Схема установки

арт. LEXNX300H14-14

LEXNX20014-14

LEXNX20015T-14

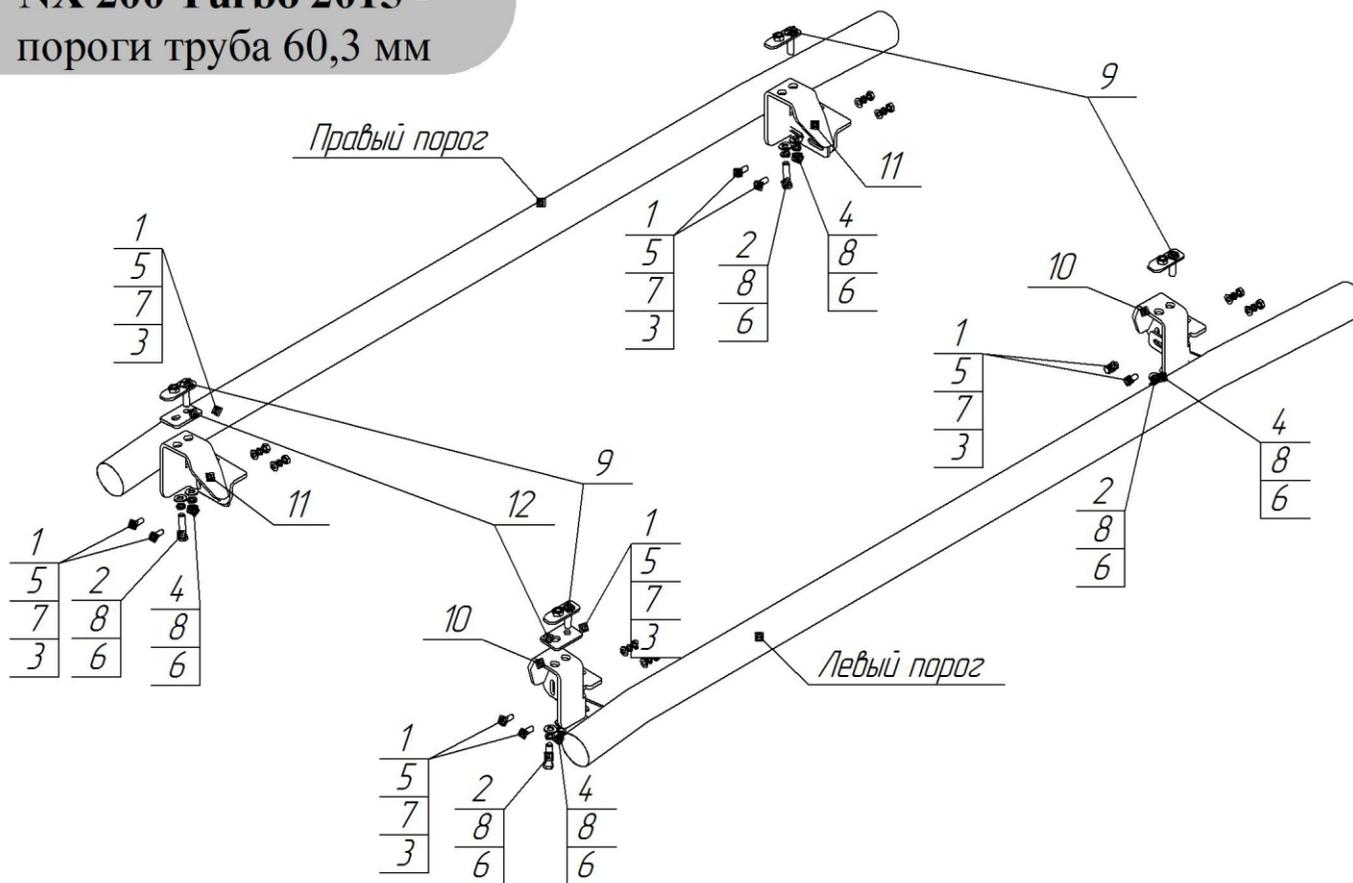


Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.


Спецификация

(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	8
2	Болт M10x40	4
3	Гайка M8	8
4	Гайка M10	4
5	Шайба φ8	8
6	Шайба φ10	8
7	Шайба гровер φ8	8
8	Шайба гровер φ10	8
9	Закладной кронштейн M10x40 с гайкой M10	4
10	Кронштейн левый	2
11	Кронштейн правый	2
12	Кронштейн подкладной	2

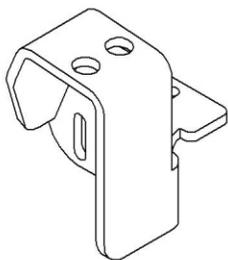

Кронштейн левый (поз.10)
(правый зеркально)

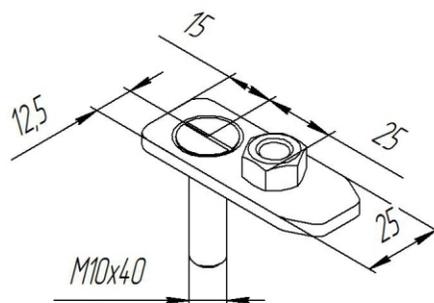

Закладной кронштейн M10x40 с гайкой M10 (поз.9)


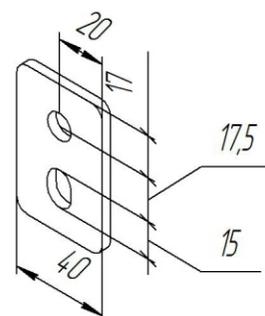


Кронштейн подкладной (поз.12)

Дата упаковки:

Установка кронштейнов

Подкладной кронштейн поз.12

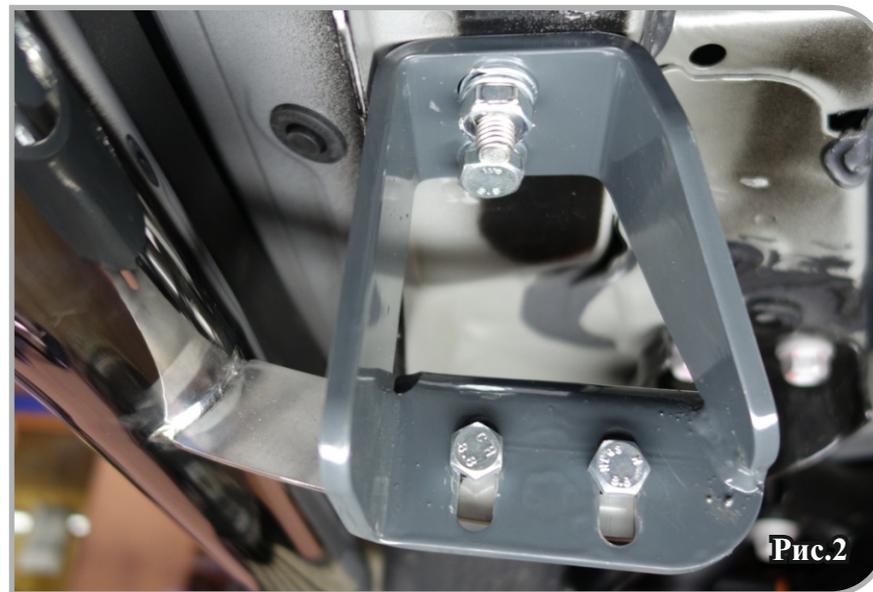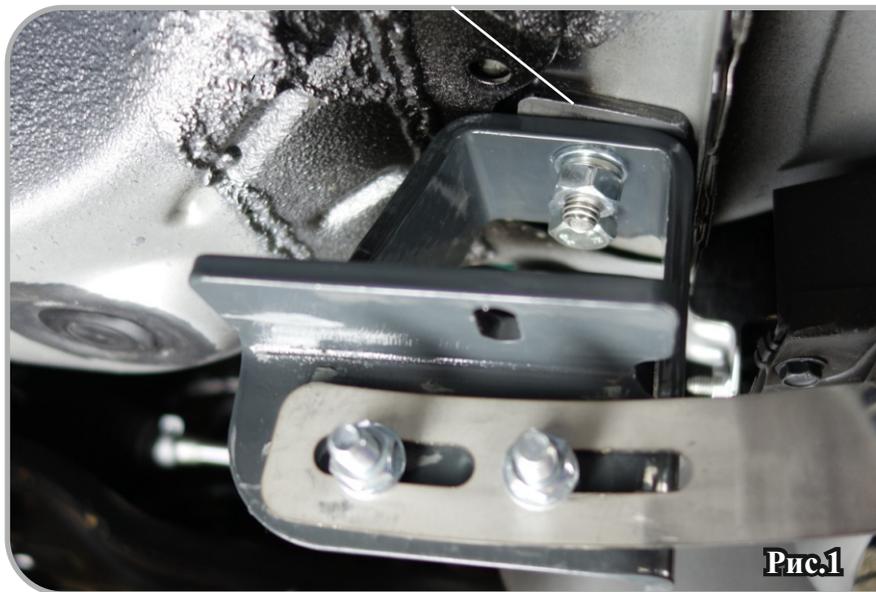

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-11, предварительно установив закладные кронштейны поз.9 в штатные отверстия а/м. Под передние кронштейны подложить кронштейны поз.12.
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.