

Тойота RAV4 2013/2015-



За<mark>щита картера</mark> (алюминий) 4 мм арт. ZKTCC00028










Дата упаковки:

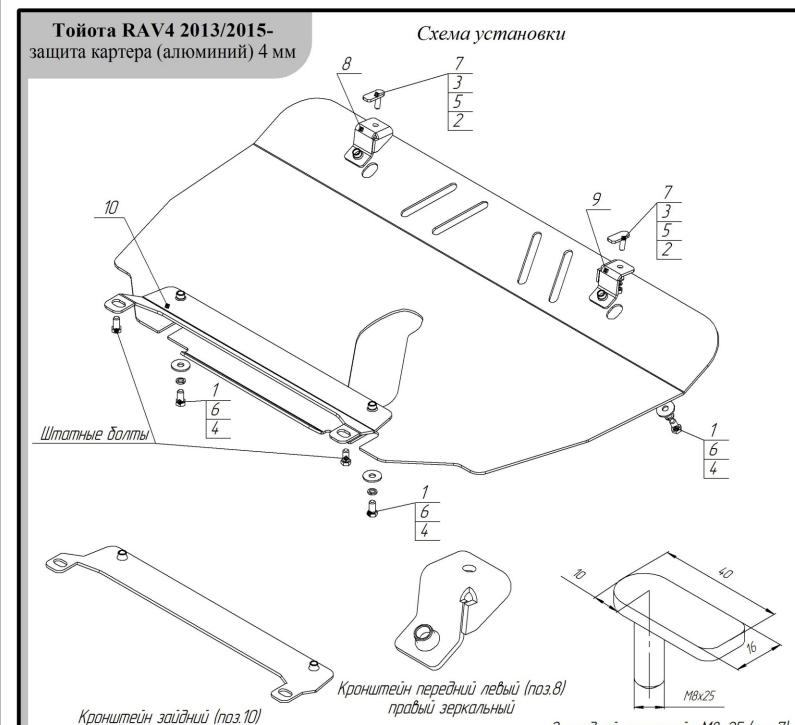

Комплектация товара

арт. ZKTCC00028

| Защита картера | 1 шт. |
|--|-------|
| Монтажный комплект | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу, гарантийный талон | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |


Спецификация

(монтажный комплект)

| Поз. | Наименование | К-во |
|------|---------------------------|------|
| 1 | Болт М10х20 | 4 |
| 2 | Γαύκα Μ8 | 2 |
| 3 | <i>Шαῦδα Φ8</i> | 2 |
| 4 | Шайба Ф10 увеличенная | 4 |
| 5 | Шайба гровер Ø8 | 2 |
| 6 | Шайба гровер Ø10 | 4 |
| 7 | Кронштейн закладной М8х25 | 2 |
| 8 | Кронштейн передний левый | 1 |
| 9 | Кронштейн передний правый | 1 |
| 10 | Кронштейн задний | 1 |

Закладной кронштейн М8х25 (поз.7)

Установка защиты

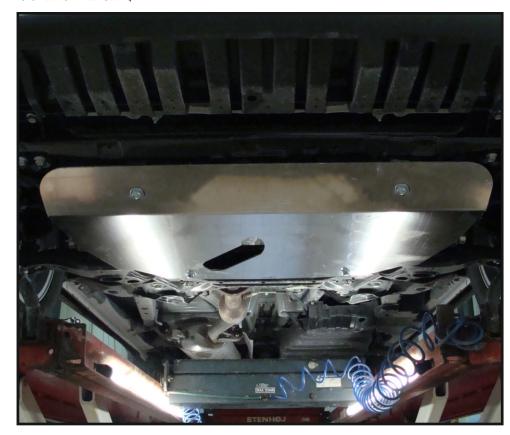



Инструкция по установке

- 1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
- 2. Установить два закладных кронштейна (поз.7) в отверстие балки под радиатором.
- 3. Установить два передних кронштейна (поз.8, 9) на закладные кронштейны (поз.7); установить задний кронштейн (поз.10) с помощью штатных болтов.
- 4. В пластиковом пыльнике просверлить отверстия диаметром не менее 12 мм под болты крепления, согласно передних кронштейнов и установить его на место.
- **5.** Согласно схеме установите металлическую защиту сначало заведя ее задний край на болты (поз.1), предварительно установленные в отверстия заднего кронштейна, а затем закрепить ее спереди с помощью болтов (поз.1).
- 6. Затянуть все элементы крепления защиты.