




**Nissan Patrol 2014,
Infiniti QX 56 2011/ QX 80 2014**



**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00039**

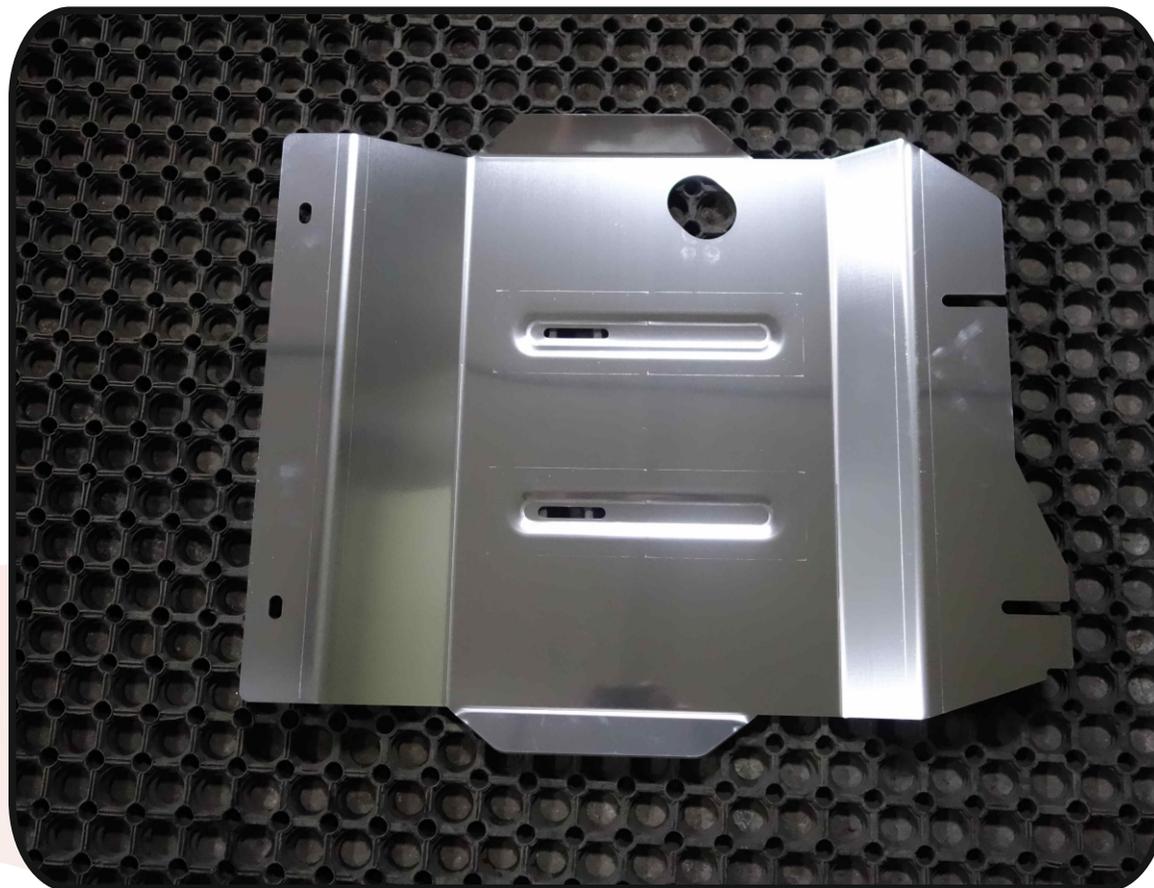


Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Схема установки

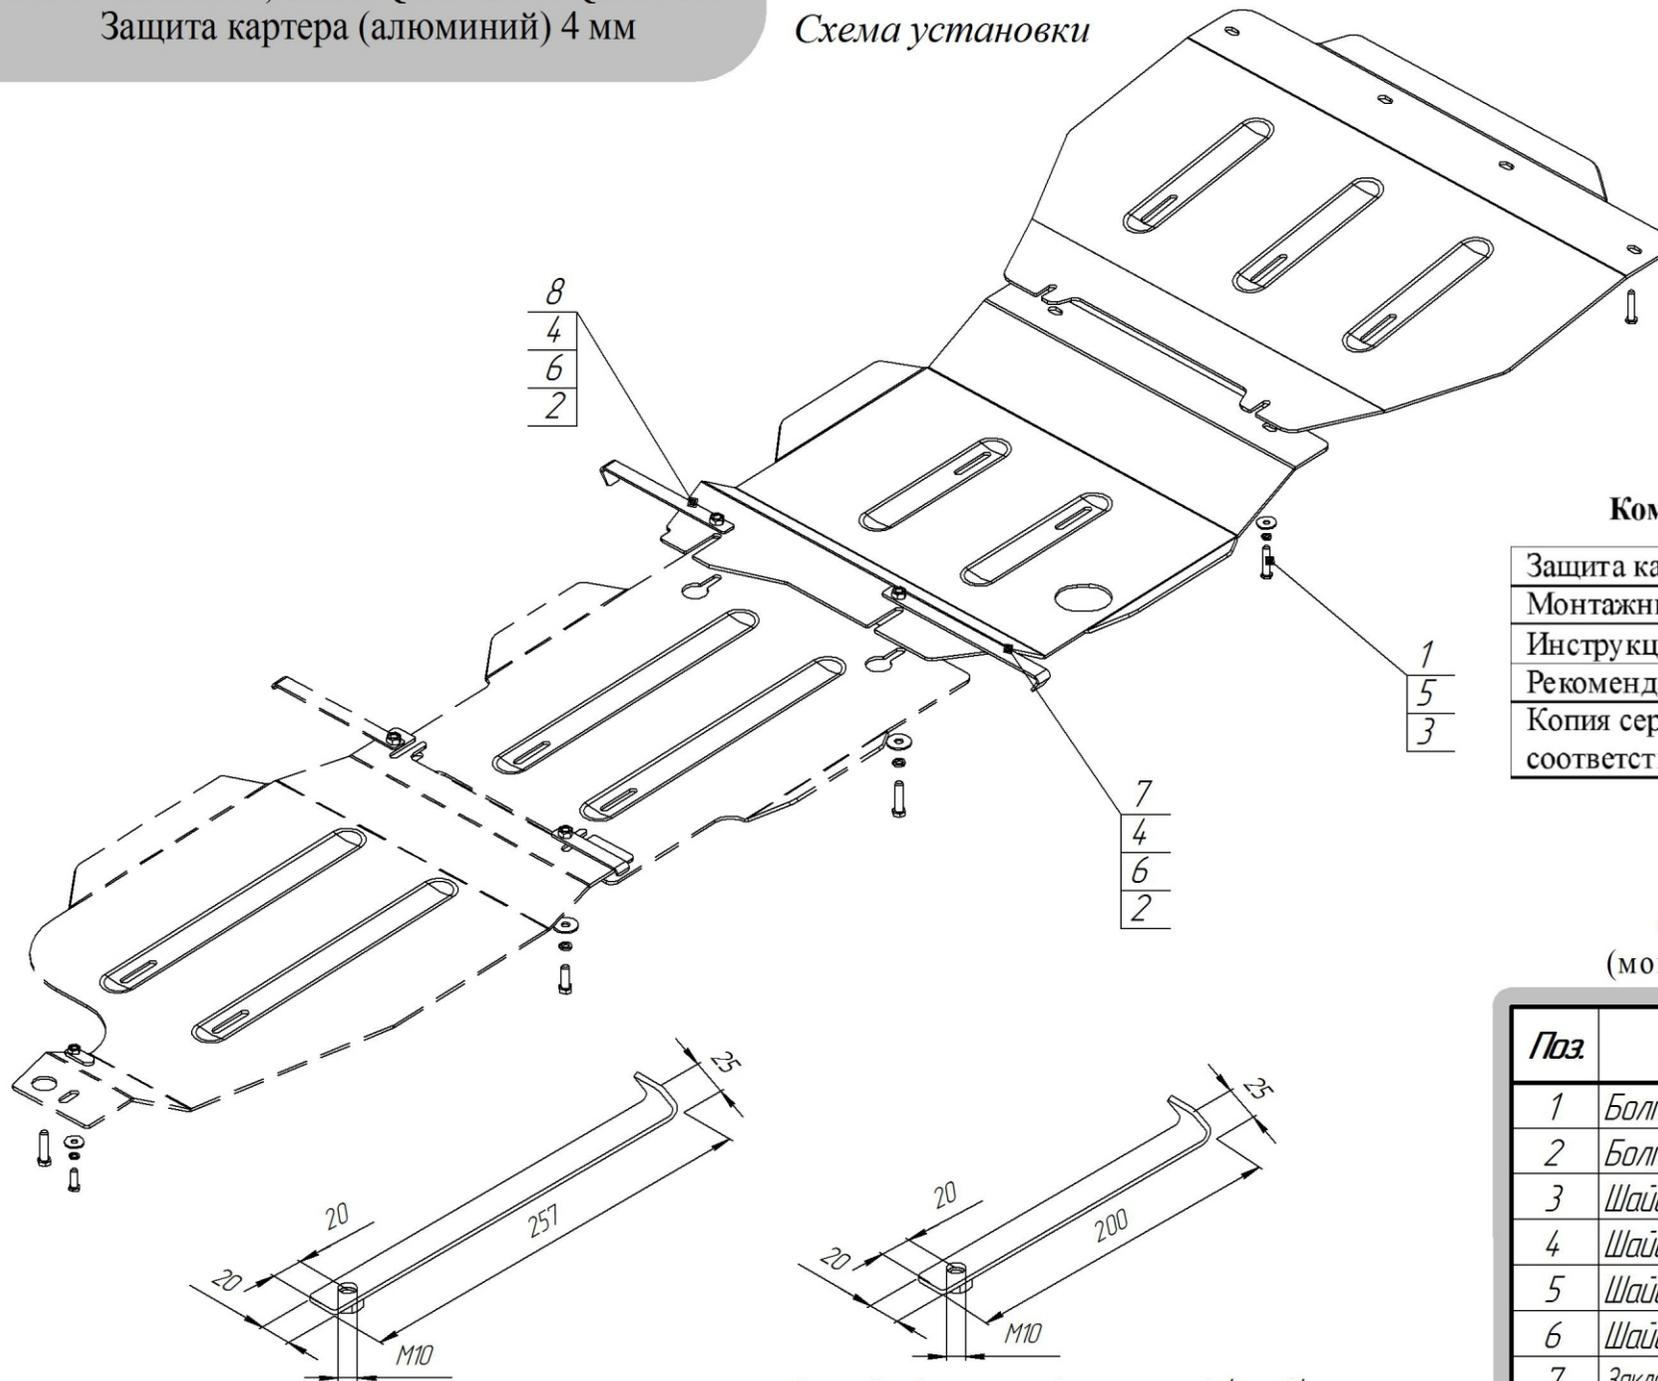

Закладной кронштейн длинный (поз.7)

Закладной кронштейн короткий (поз.8)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x40	2
2	Болт M10x40	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Закладной кронштейн длинный	1
8	Закладной кронштейн короткий	1



Инструкция по установке

1. Если установка осуществляется только защиты картера, то требуется выкрутить болты крепления штатной защиты радиатора.
2. Установить два закладных кронштейна в подрамник а/м. Наживить в них болты (поз.2).
3. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее задний край на болты (поз.2), а затем закрепить ее переднюю часть с помощью болтов (поз.1), вкрутив их в отверстия крепления задней части штатной защиты радиатора.
4. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.