

**Защита картера (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00114**





Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

Схема установки

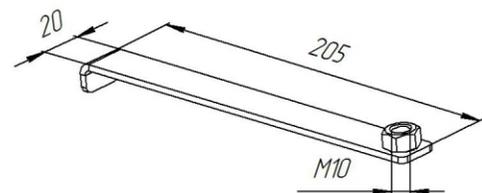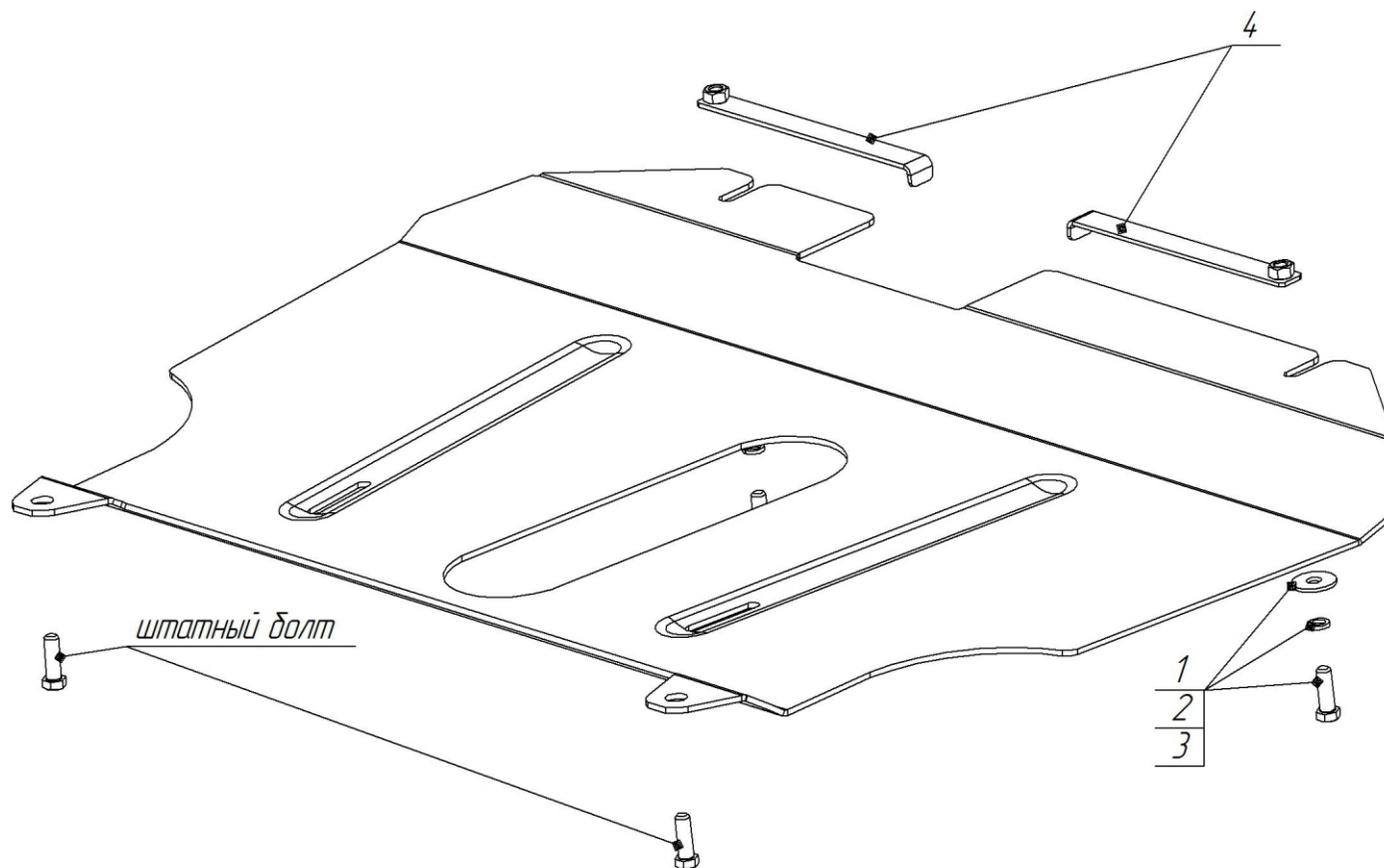

Закладной кронштейн M10 (поз 4)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Шайба гровер 10	2
3	Шайба кузовная 10	2
4	Закладной кронштейн M10 205x20	2

## Установка защиты



### Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, закладные кронштейны вложить в балку а/м (поз.4), на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта (рис.2), надеть защиту на передние болты, заднюю часть защиты крепить штатными болтами (рис 1).
2. Затянуть все элементы крепежа.