



Nissan Almera 2015





Защита картера (алюминий) 4мм арт. ZKTCC00131

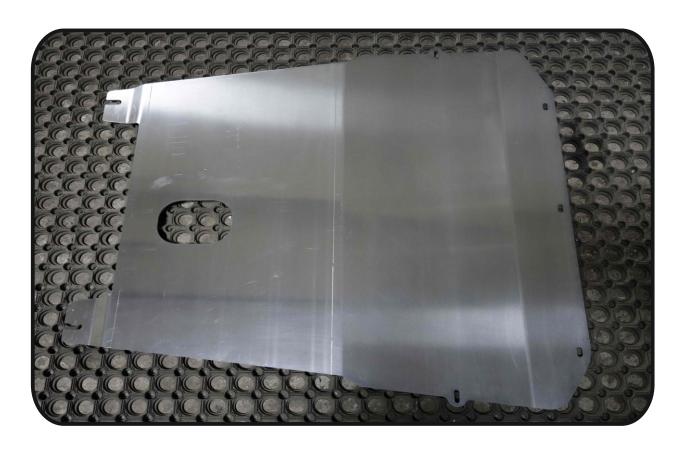






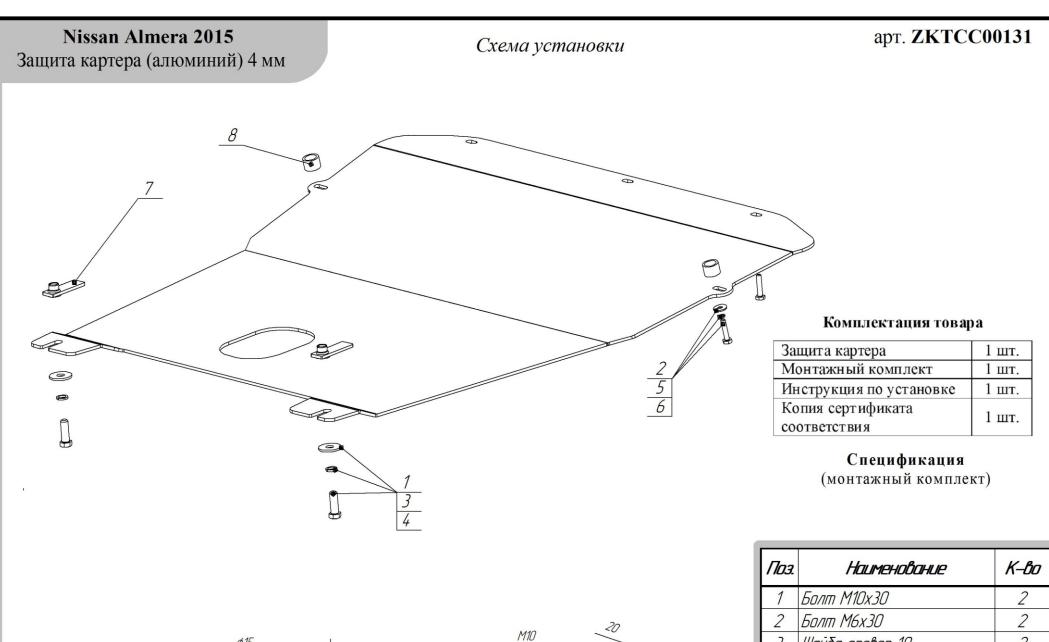


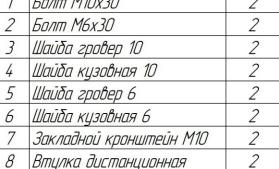

Дата упаковки:



Втулка L=15 мм (паз.8)



Закладной кронштейн М10 60х20 (поз 7)



Инструкция по установке

- 1. Снять штатный пыльник, задние закладные кронштейны вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м, через втулки.
- 2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.