



**Защита картера (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00133**




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

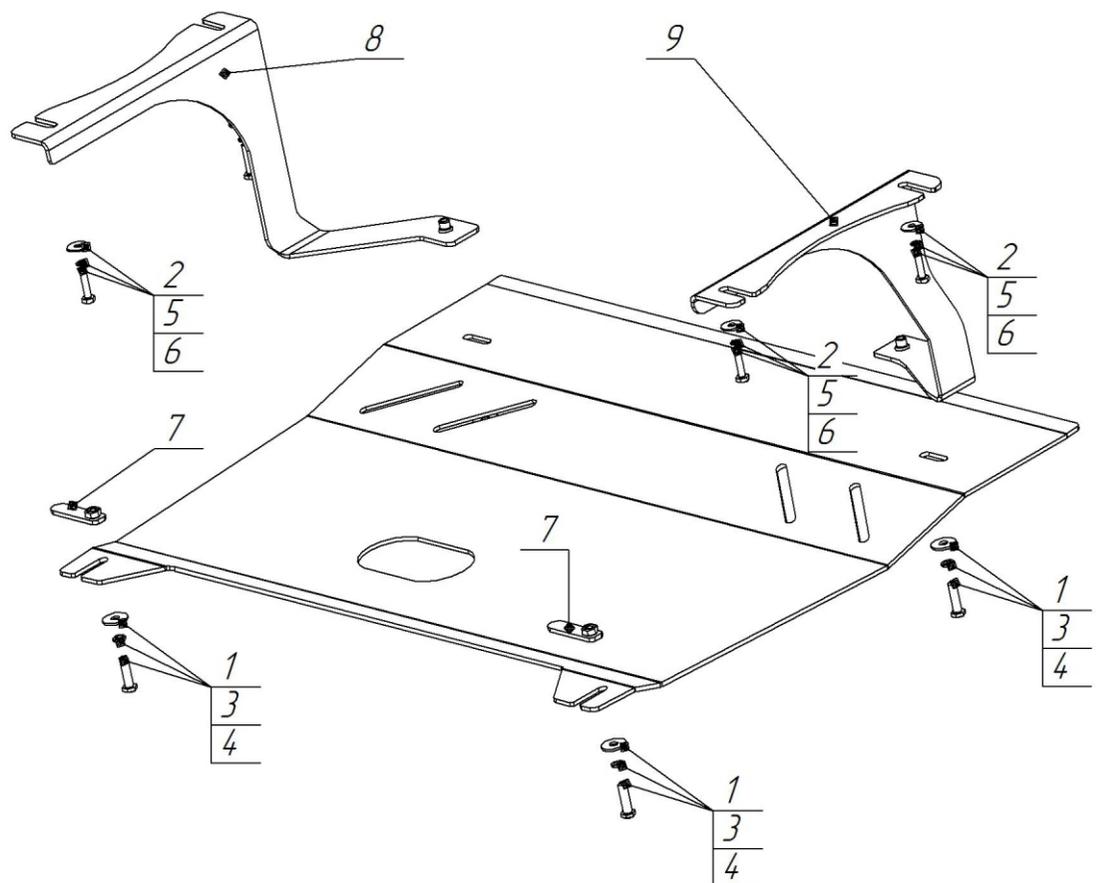

Закладной кронштейн М8 65х16 (поз 7)


**Комплектация товара**

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация  
 (монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	4
2	Болт М6х30	4
3	Шайба гровер 8	4
4	Шайба кузовная 8	4
5	Шайба гровер 6	4
6	Шайба кузовная 6	4
7	Закладной кронштейн М8	2
8	Кронштейн левый	1
9	Кронштейн правый	1

## Установка защиты

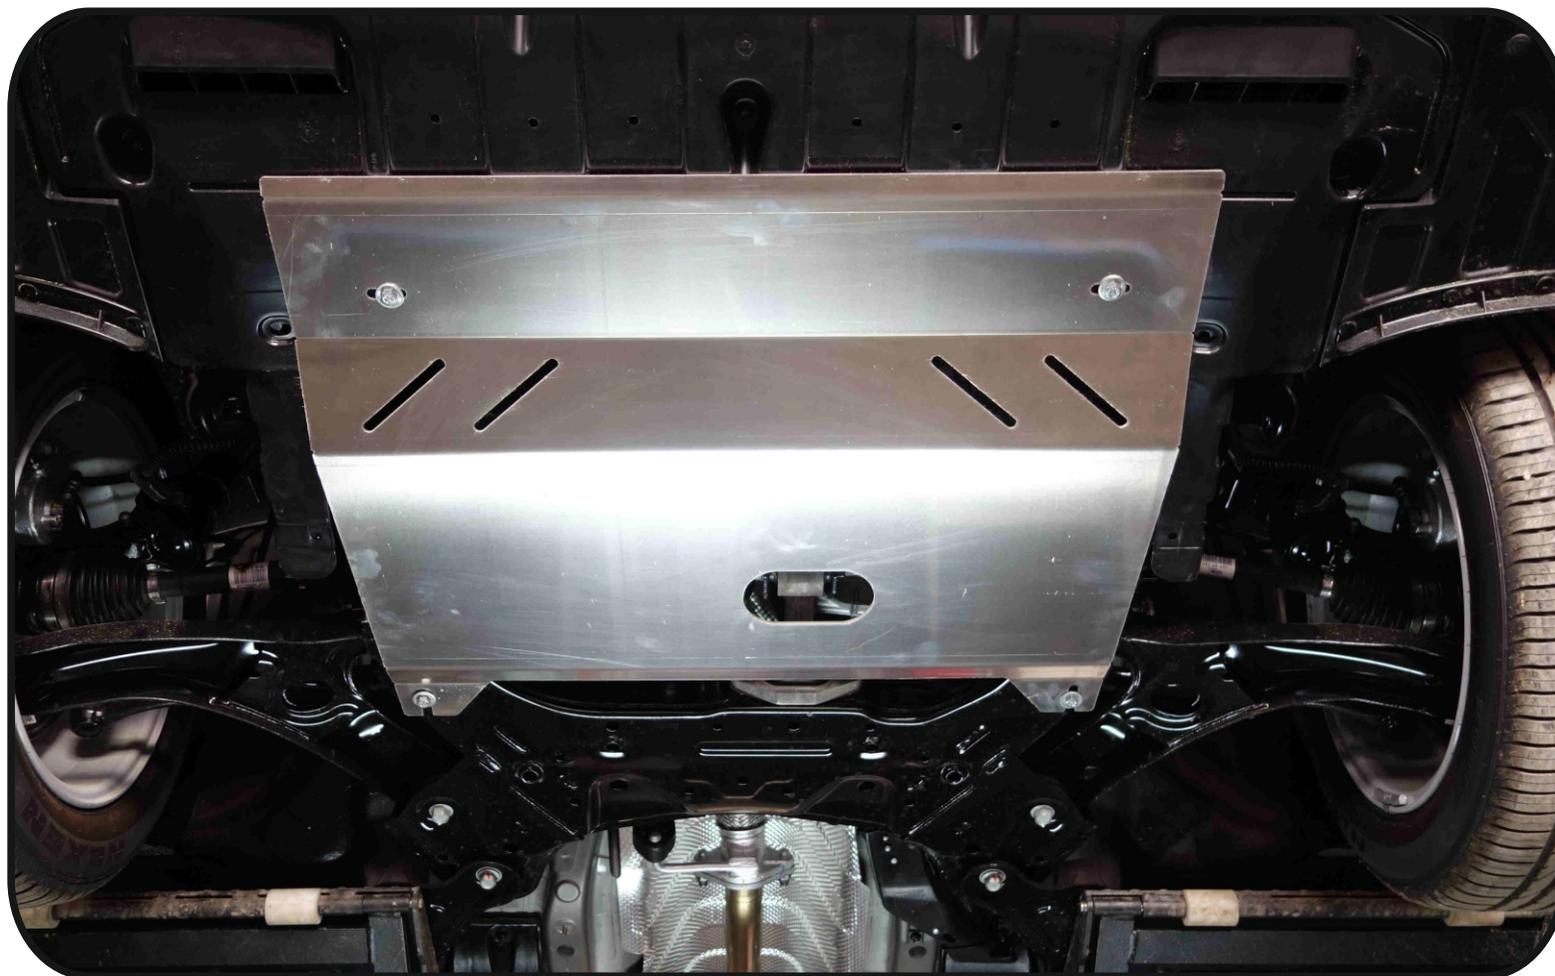

### Инструкция по установке

1. Установить кронштейны под боковые штатные пыльники, задние закладные кронштейны вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м.
2. Разметить и просверлить или вырезать в пыльнике под передний крепеж отверстия.
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.