


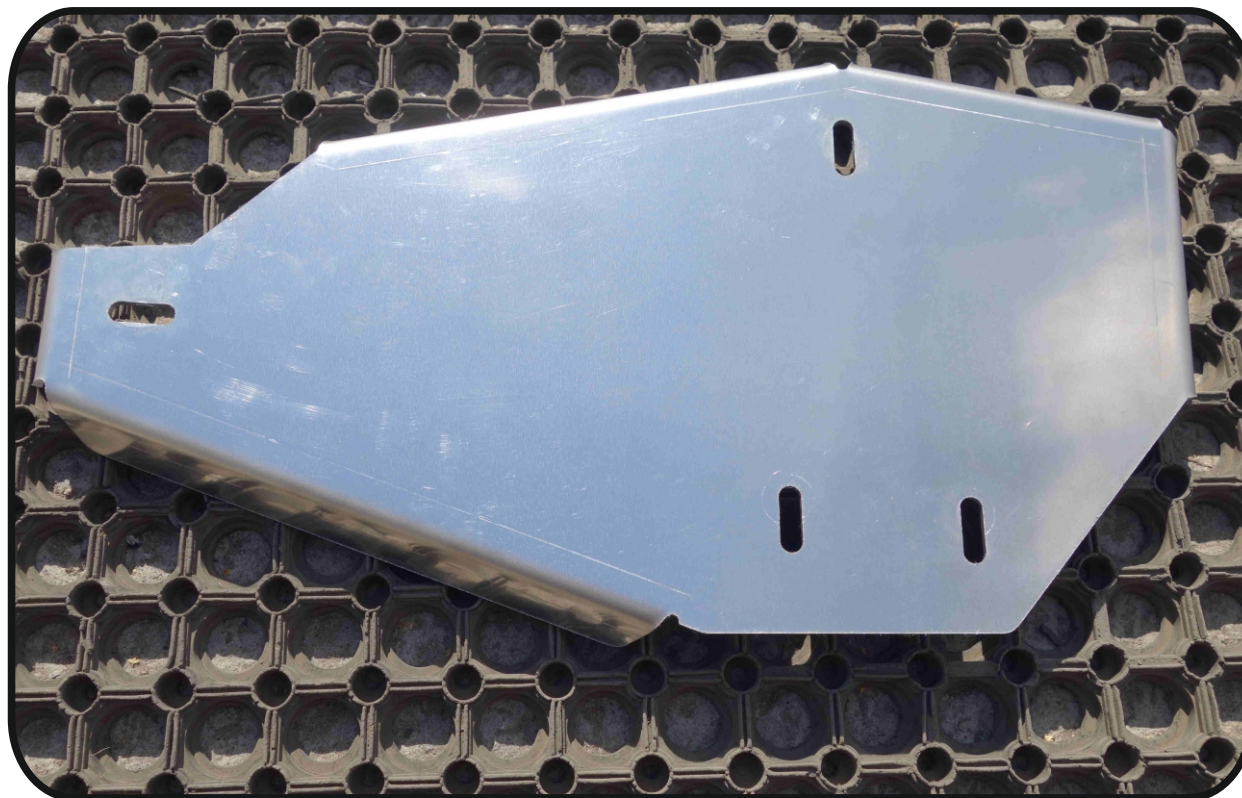


**Защита дифференциала (алюминий) 4мм арт.ZKTCC00135,
(Не устанавливается без ZKTCC00134)**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

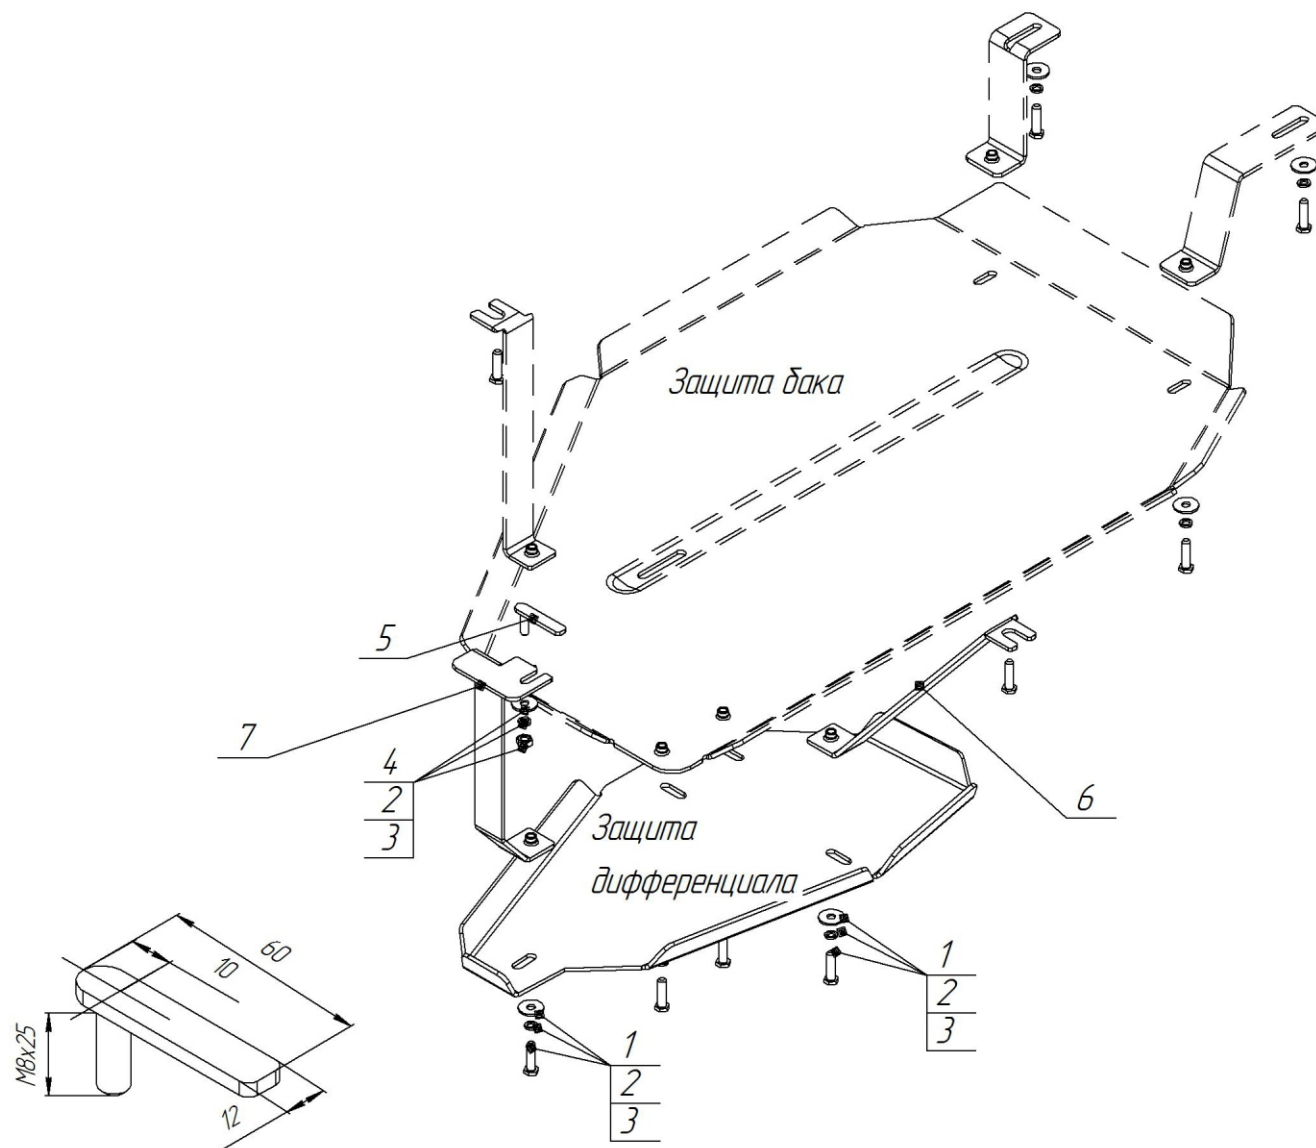

Закладной кронштейн М8 60х12 (поз 5)



Комплектация товара

Защита дифференциала	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	4
2	Шайба гровер 8	5
3	Шайба кузовная 8	5
4	Гайка М8	1
5	Закладной кронштейн М8 60х12	1
6	Кронштейн правый	1
7	Кронштейн задний	1

Установка защиты

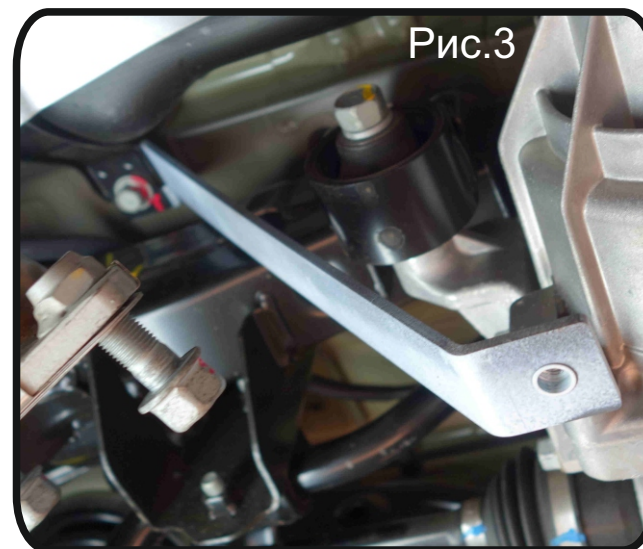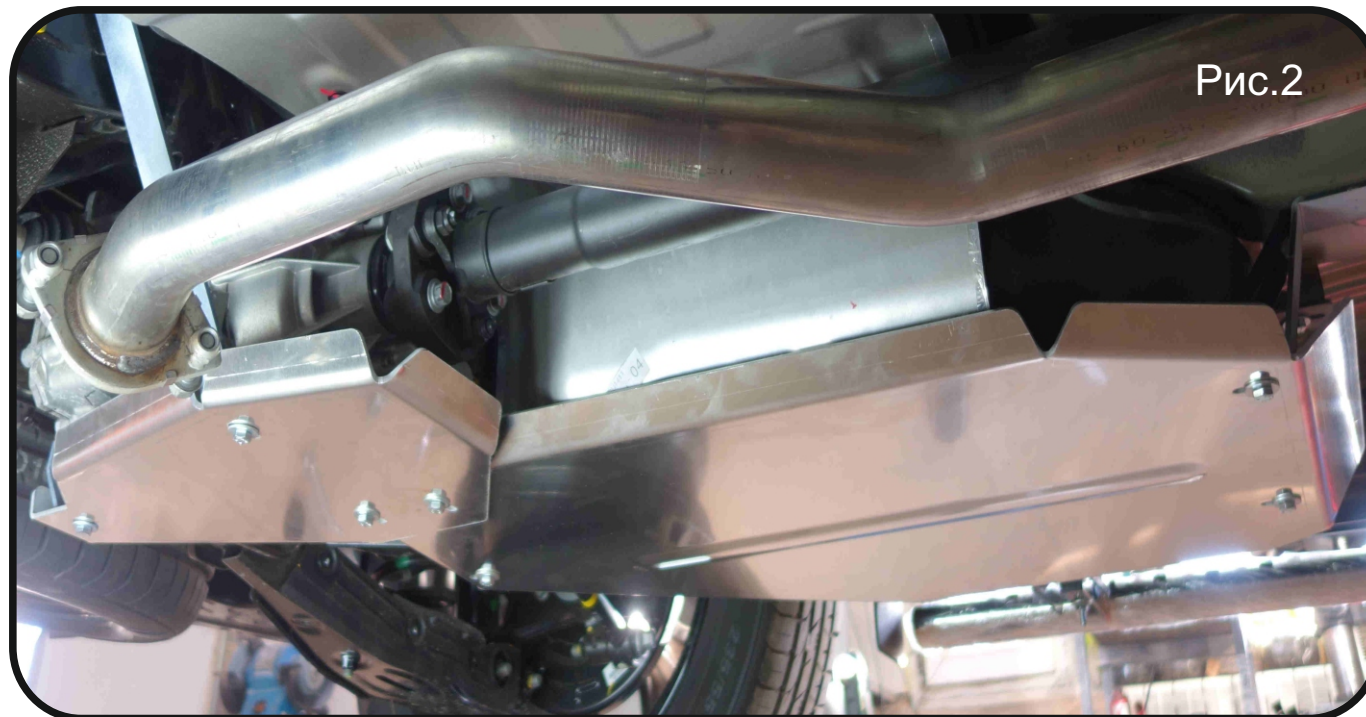

Инструкция по установке

1. Установить кронштейны согласно схеме установки. (Рис.1 поз.7),(Рис.3 поз.6).
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа. Устанавливается только вместе с (арт.ZKTCC00134)