




Skoda Yeti 4x4T 2015, Octavia 1,8T

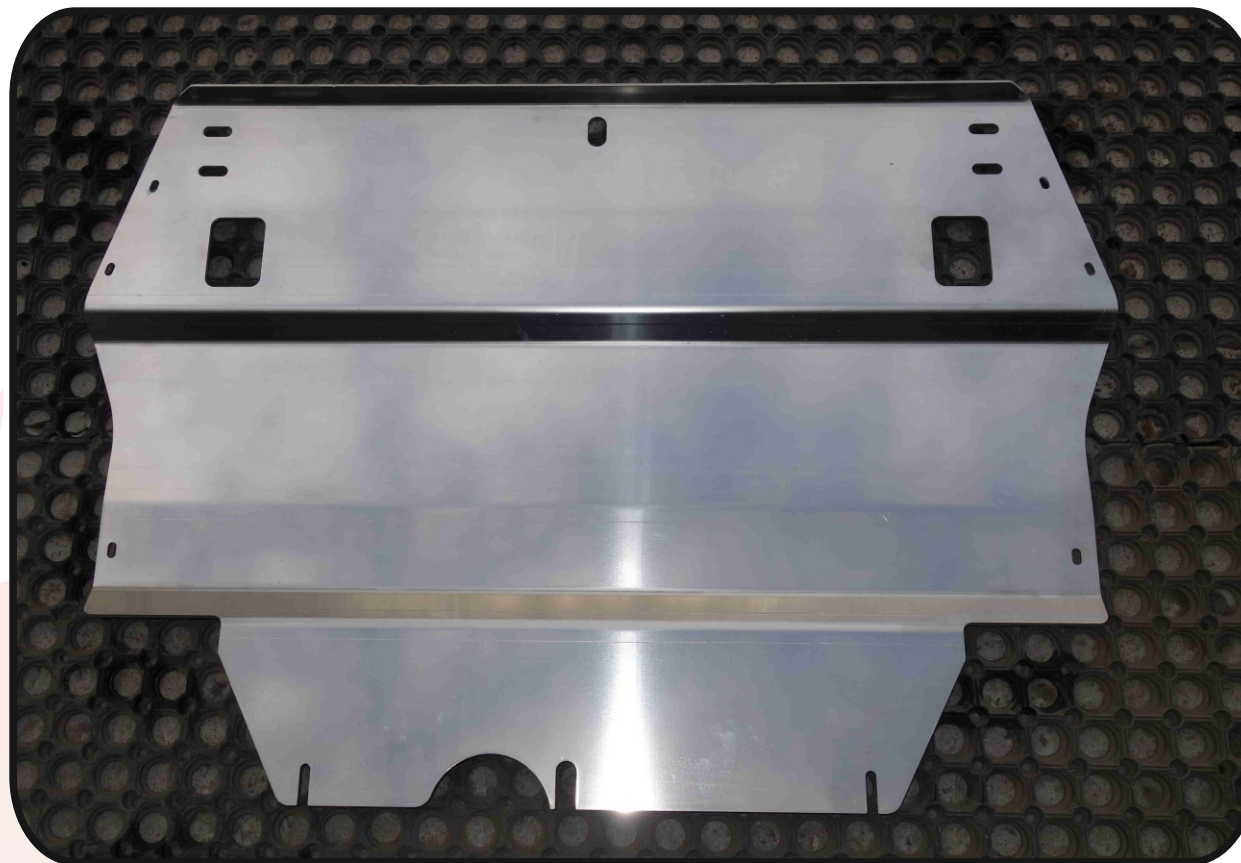

**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00143**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Skoda Yeti 4x4T 2015, Octavia 1,8T
защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки


арт. ZKTCC00143

Комплектация товара



Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	3
2	Болт М10х20	1
3	Болт М10х30	4
4	Гайка М8	1
5	Гайка М10	7
6	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
7	Шайба $\phi 10$	3
8	Шайба $\phi 10$ увеличенная	9
9	Шайба гровер $\phi 8$	4
10	Шайба гровер $\phi 10$	12
11	Закладной кронштейн М10х40 с прутом L=100 мм	2
12	Закладной кронштейн М10х40 с прутом L=200 мм	1
13	Кронштейн левый	1
14	Кронштейн правый	1
15	Втулка L=5 мм	2
16	Балка соединительная	1

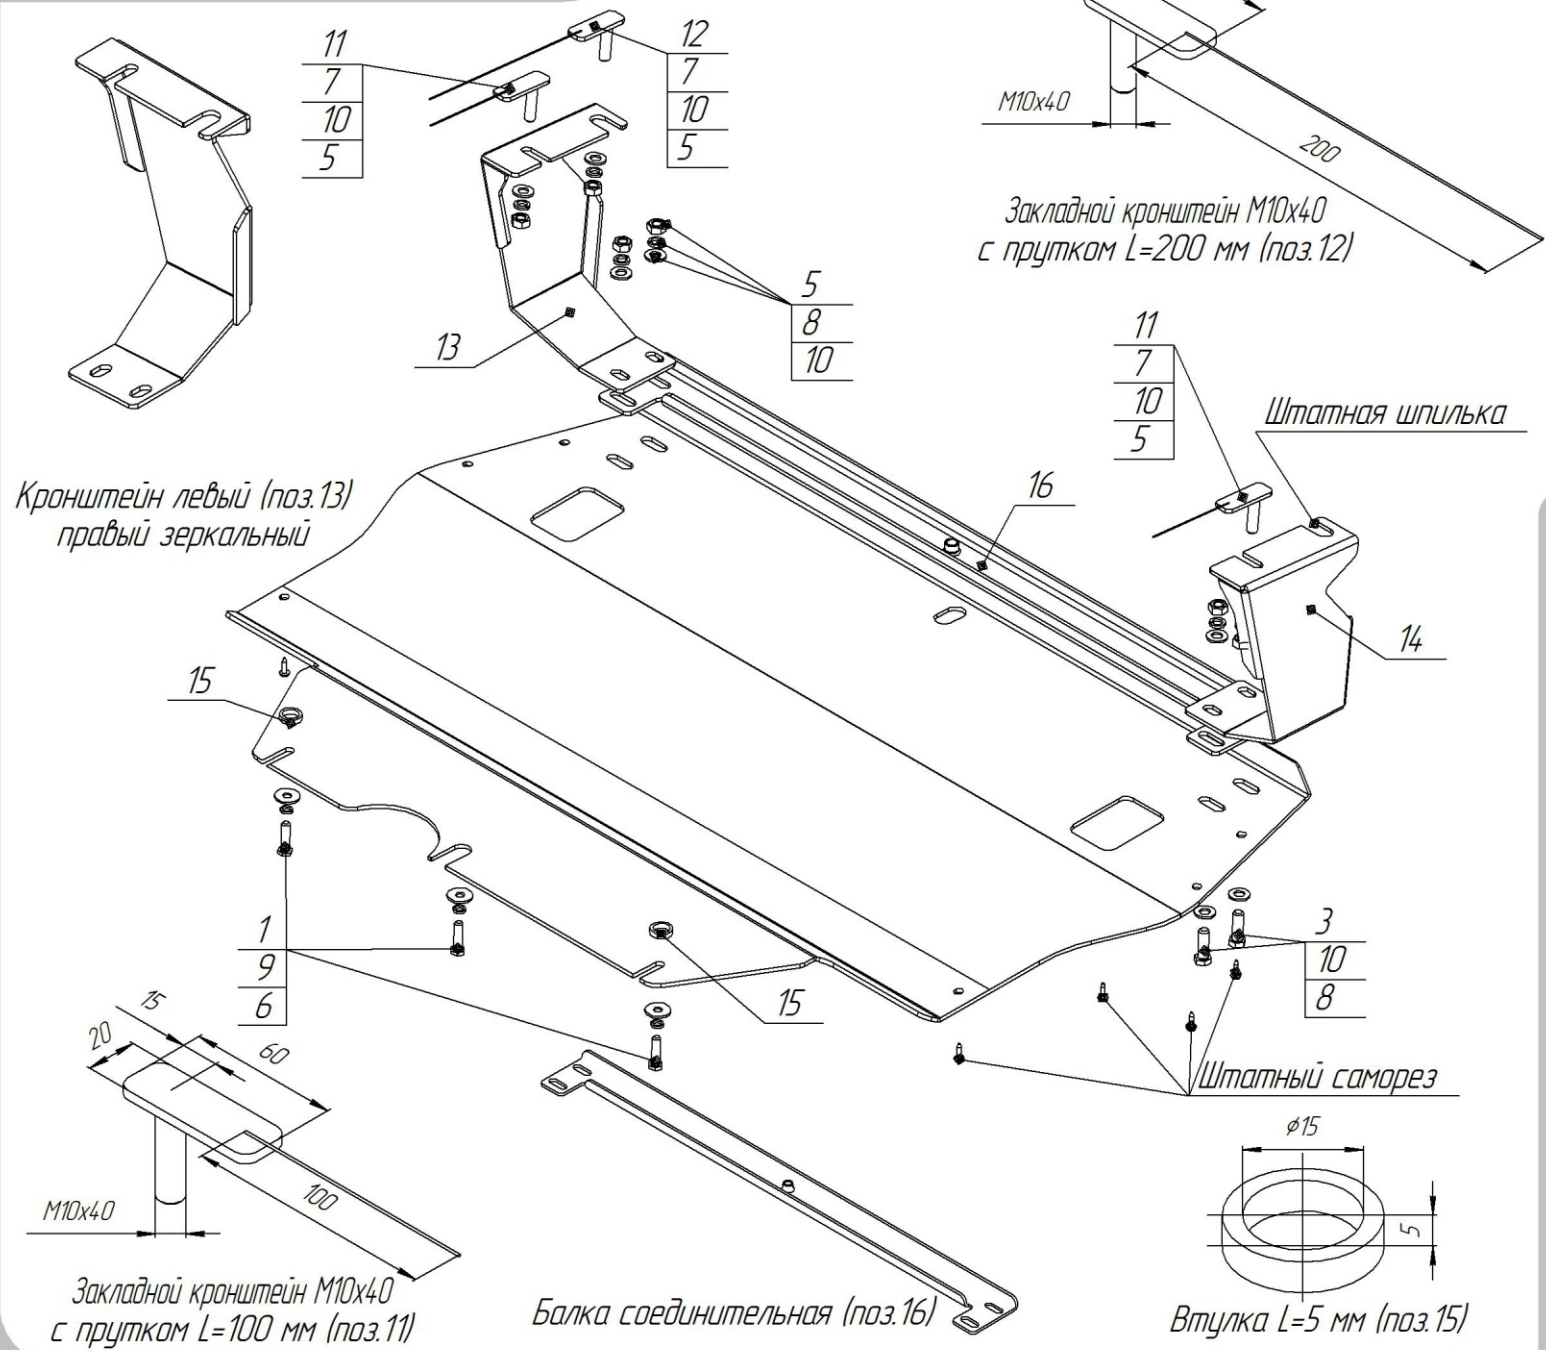

Дата упаковки:

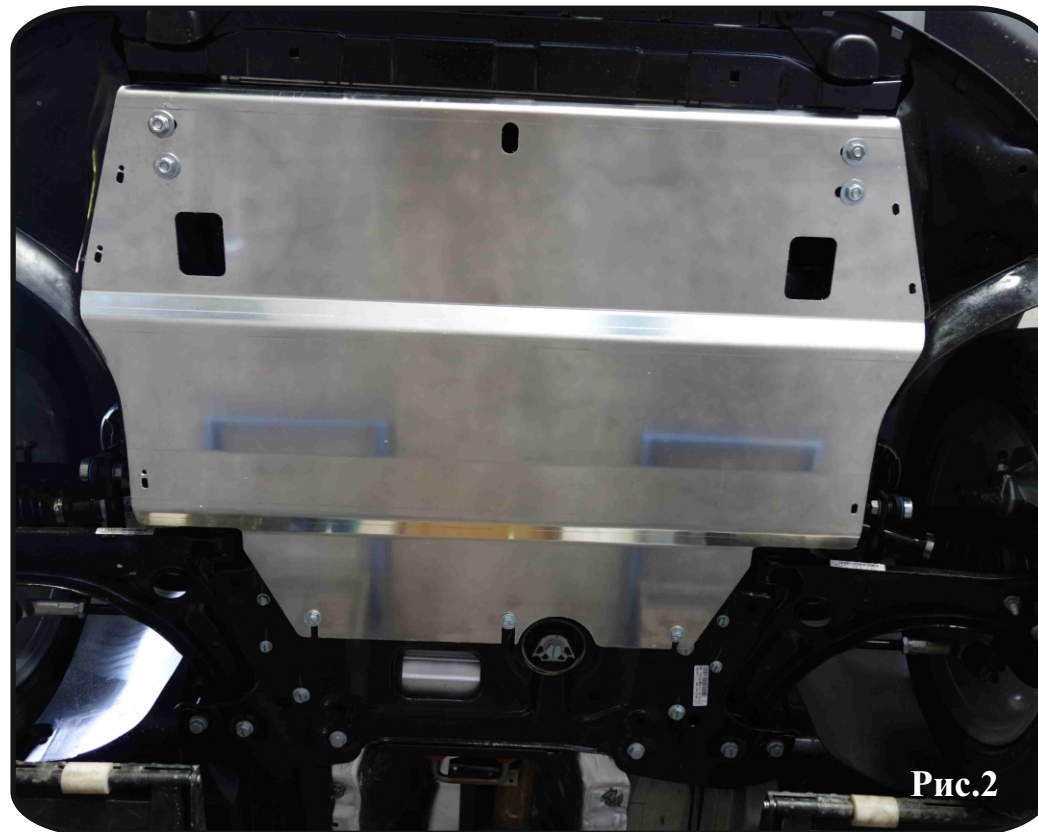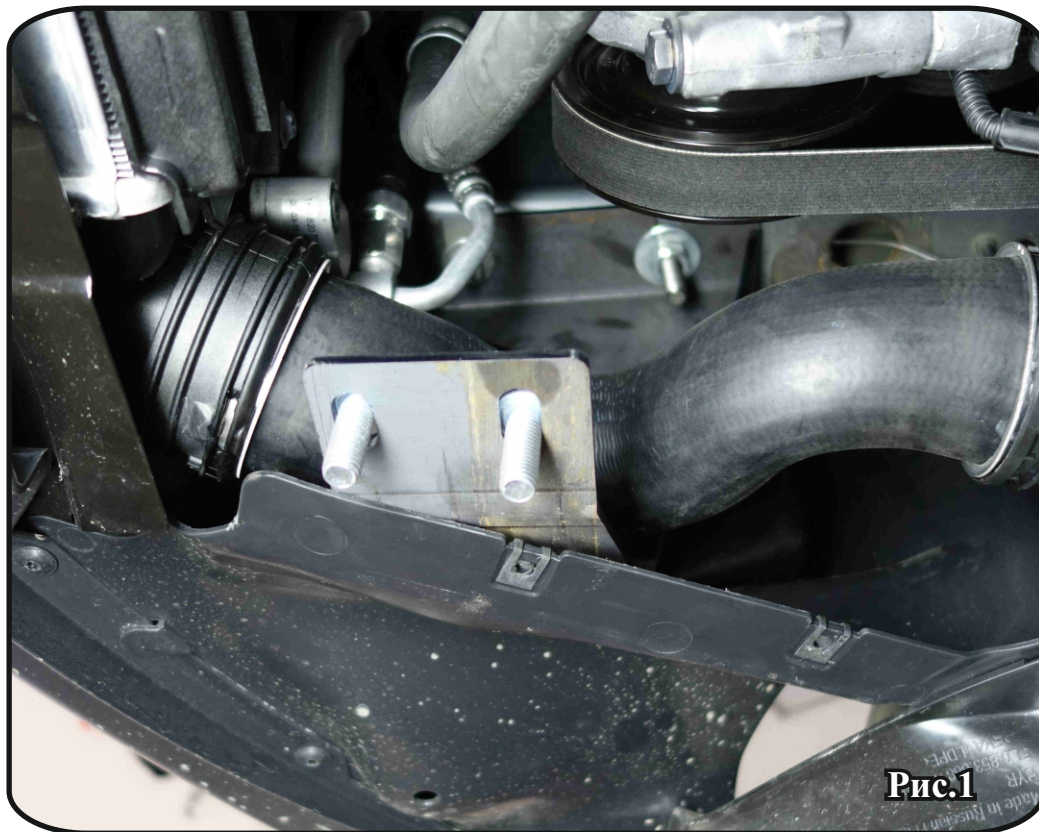

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны (поз. 13, 14) с помощью закладных кронштейнов (поз.11, 12), установленных в штатные отверстия а/м с левой стороны, и с помощью закладного кронштейна (поз.11) и штатной шпильки с правой стороны а/м. (см. Рис.).
3. Прикрепить соединительную балку к защите наживив болт М10х20 в среднее отверстие соединительной балки (поз.16). Наживить болт М8х30 в среднее штатное отверстие балки а/м.
4. Установить защиту, сначала заведя ее заднюю часть на болт М8х30, а затем переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам болтами М10х30. В задней части защиты установить болты М8х30 в штатные отверстия а/м, одев на них втулки между защитой и рамой а/м.
5. Прикрепить боковые пыльники с помощью штатных саморезов.
6. Выверить положение защиты относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.