






**Защита бака левая (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00152**

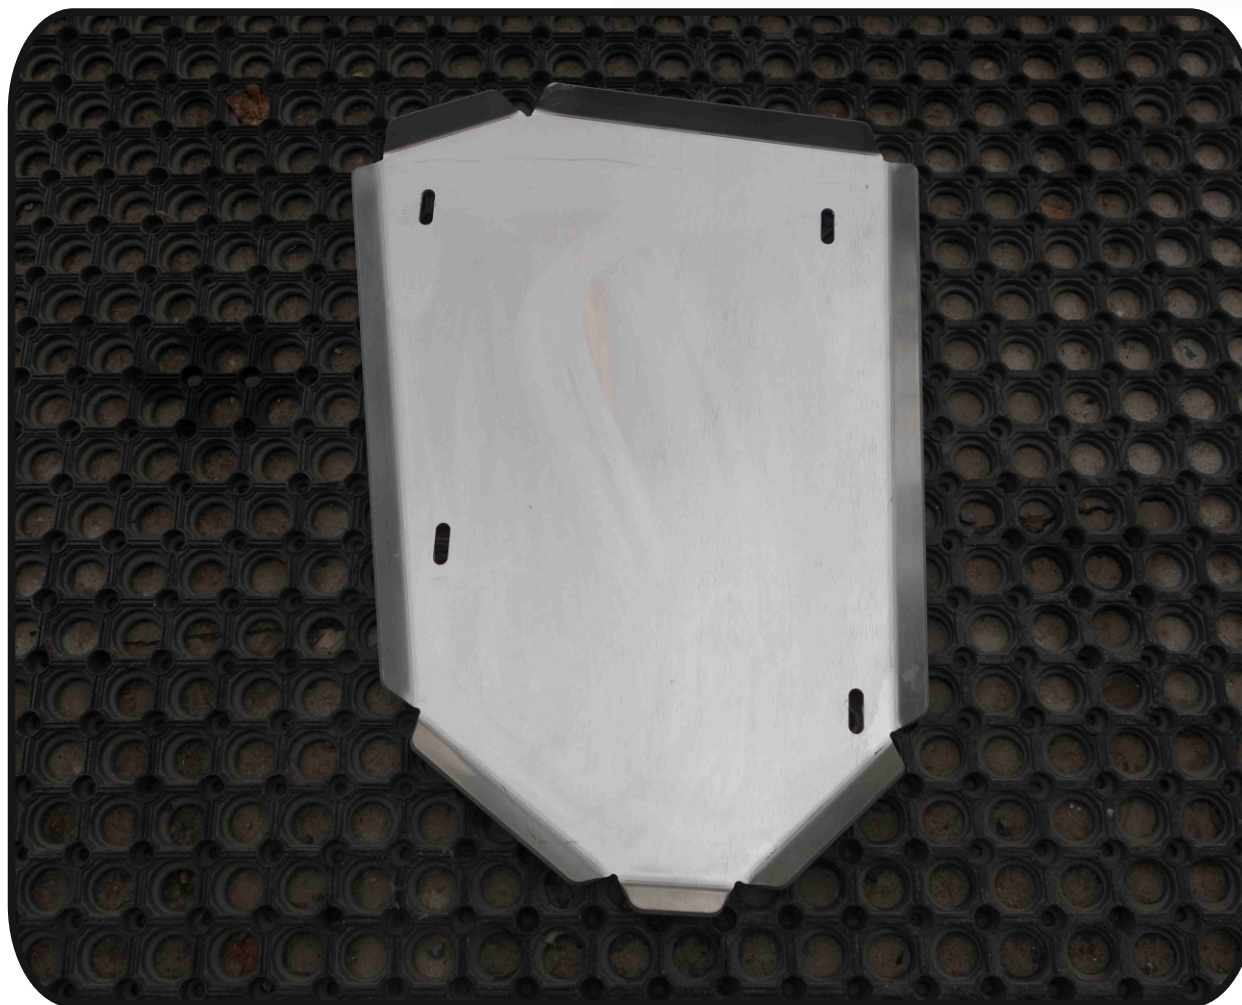

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

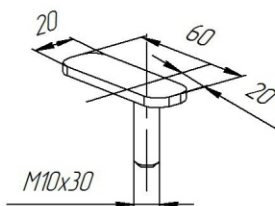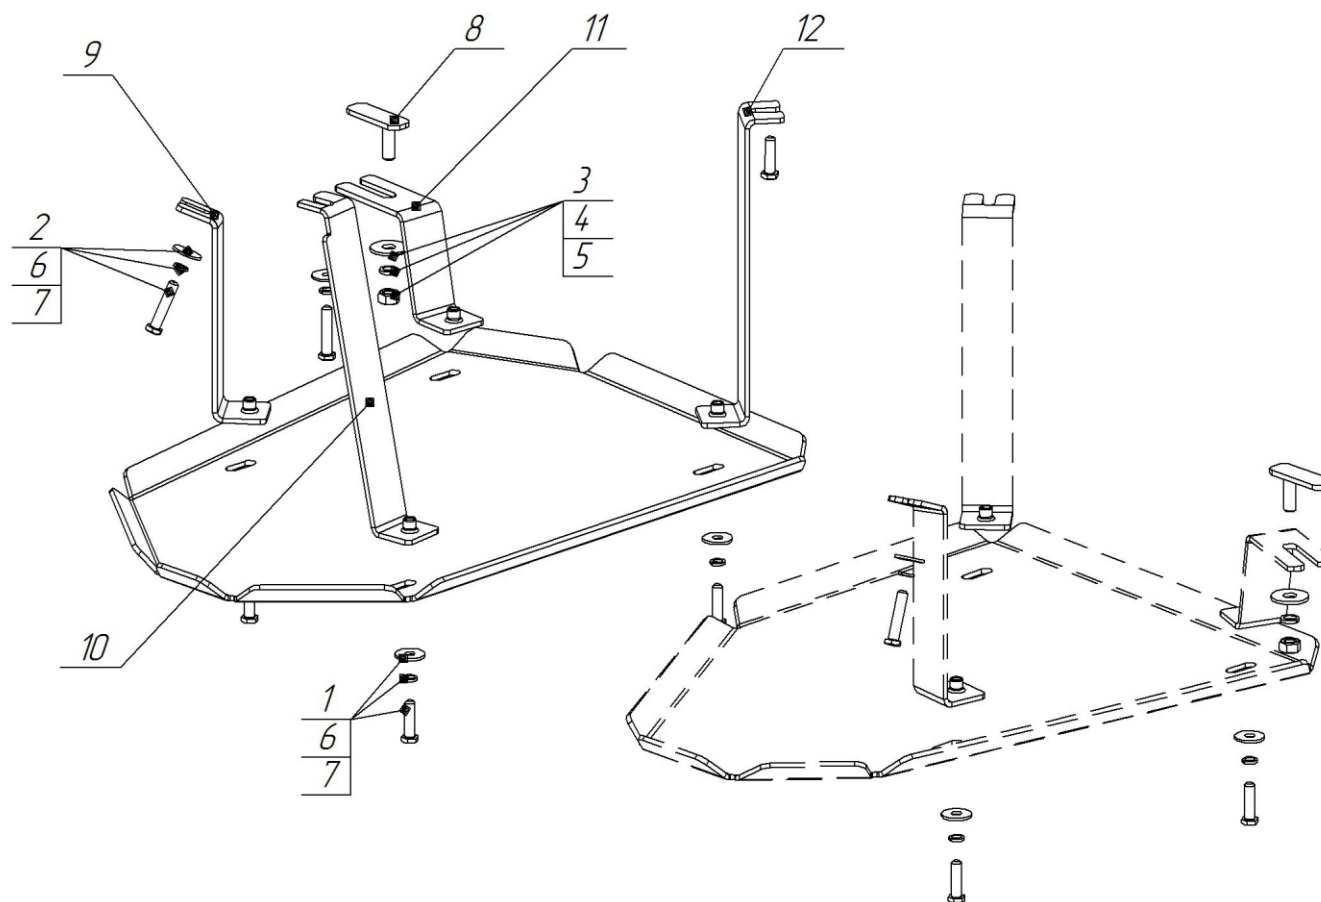

Закладной кронштейн M10 60x20 (поз.8)



Комплектация товара

Защита бака	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	4
2	Болт M8x40	2
3	Гайка M10	1
4	Шайба гровер 10	1
5	Шайба кузовная 10	1
6	Шайба гровер 8	6
7	Шайба кузовная 8	6
8	Закладной кронштейн M10 60x20	1
9	Кронштейн (1161)	1
10	Кронштейн (1162)	1
11	Кронштейн (1163)	1
12	Кронштейн (1170)	1

Установка защиты

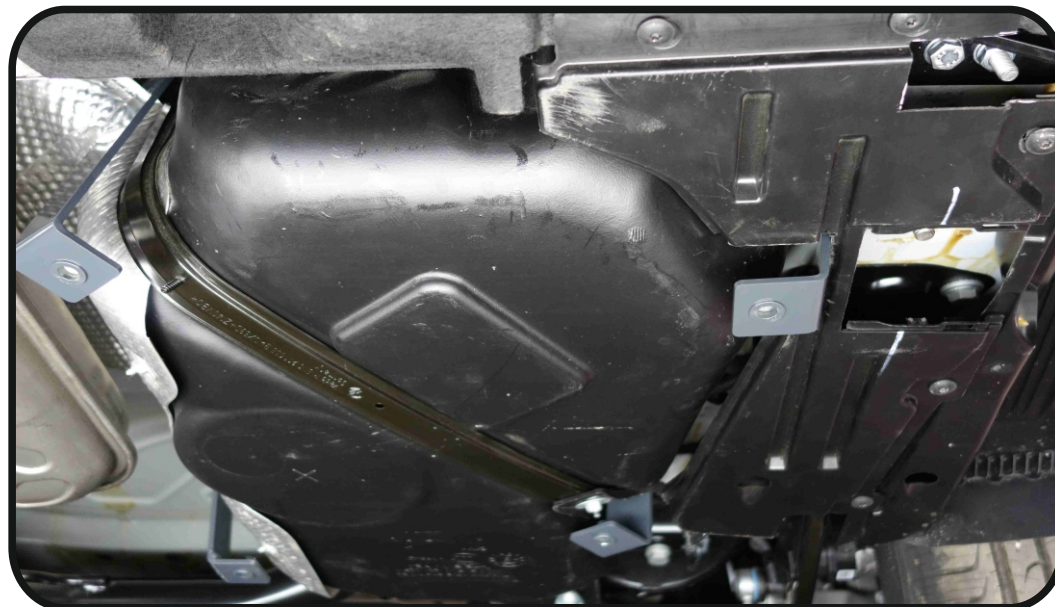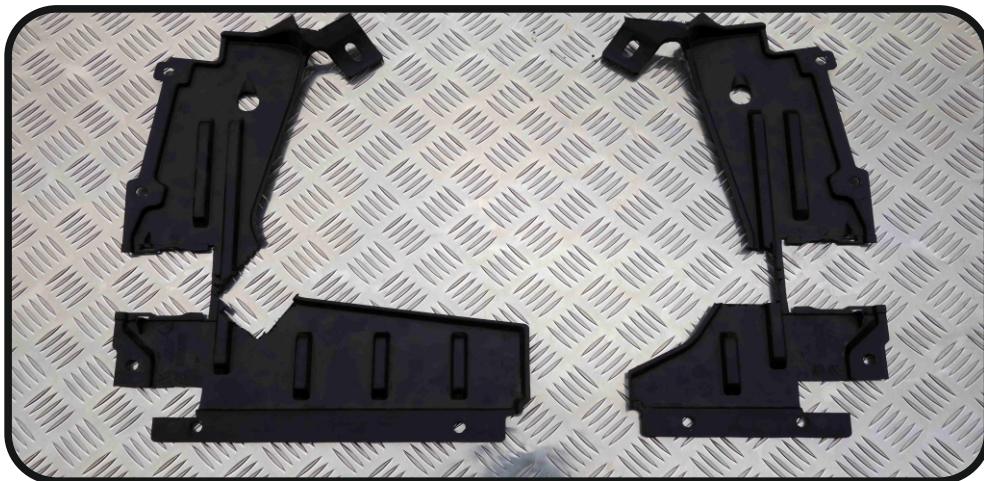

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники, вложить закладные кронштейны в балку, закрепить кронштейны на штатные места крепления баков, правильно расположить их.
2. Устанавливая пыльники на свои места прорезать отверстия (под кронштейны).
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.