


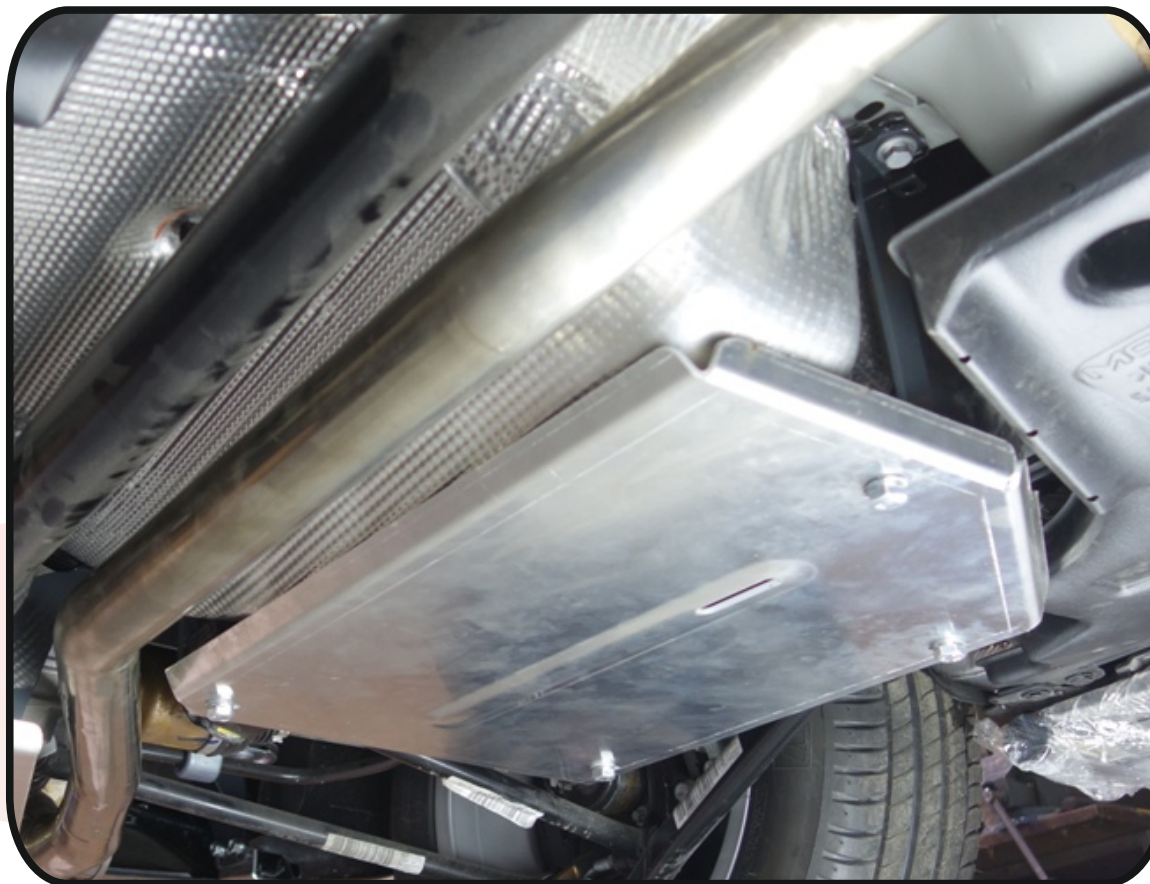

Защита бака (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00169





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru


Jeep Renegade 4WD 2015
защита бака (алюминий) 4 мм

Схема установки


арт. ZKTCC00169

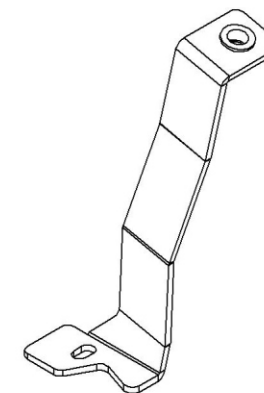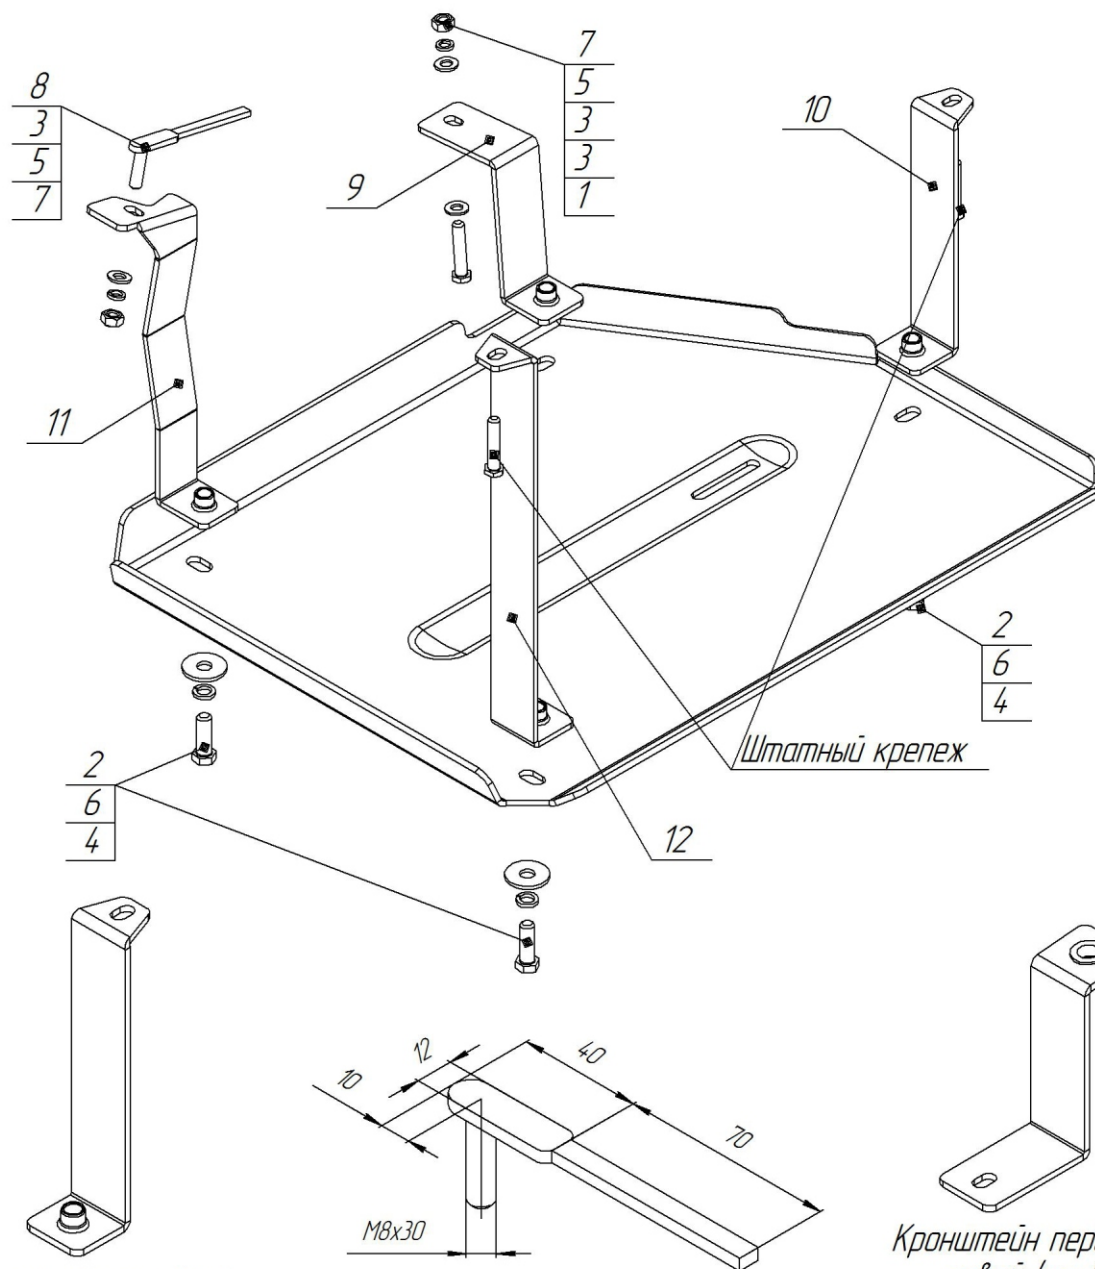


Кронштейн задний
левый (поз.11)

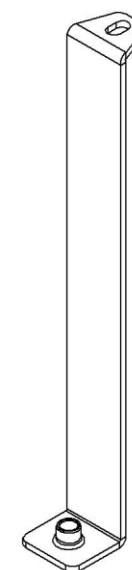


Кронштейн задний
правый (поз.12)

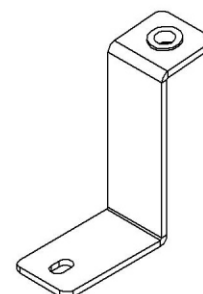

Кронштейн передний
левый (поз.9)

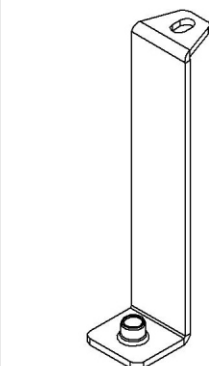

Кронштейн передний
правый (поз.10)

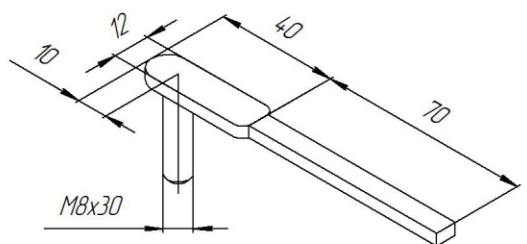

Закладной кронштейн M8x30 (поз.8)

Комплектация товара

Защита бака	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x40	1
2	Болт M10x30	4
3	Шайба $\phi 8$	3
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	4
5	Шайба гровер $\phi 8$	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	4
7	Гайка M8	2
8	Закладной кронштейн M8x30	1
9	Кронштейн передний левый	1
10	Кронштейн передний правый	1
11	Кронштейн задний левый	1
12	Кронштейн задний правый	1

Дата упаковки:



Рис.1

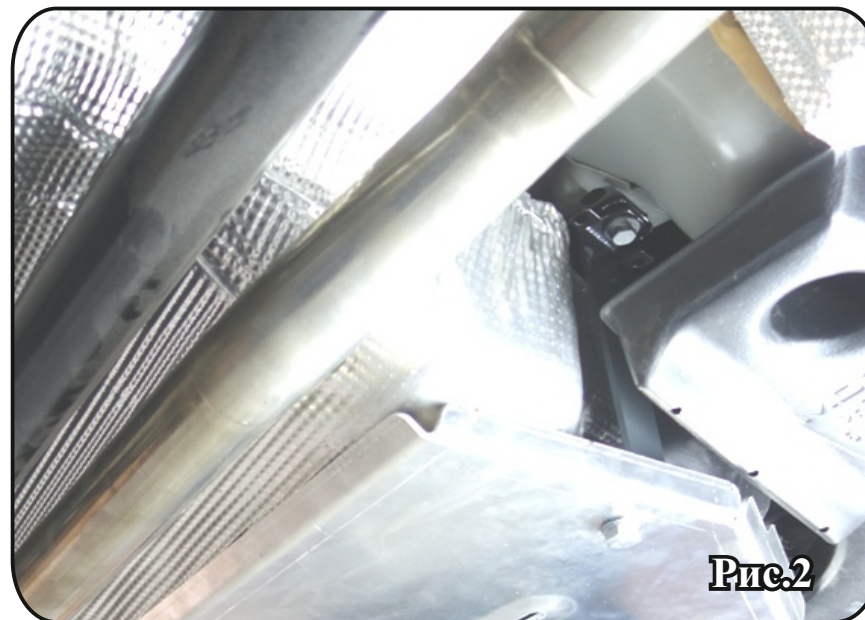


Рис.2

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установить передний левый кронштейн поз.9 между пыльником и рамой а/м в штатное отверстие, предварительно удалив из него пластиковый пистон. Установить передний правый кронштейн поз.10 и задний правый кронштейн поз.12 с помощью штатного крепления бака. Установить задний левый кронштейн в штатное отверстия, удалив из него пластиковую заглушку и установив закладной кронштейн поз.8.
2. Согласно схеме установить изделие на установленные кронштейны с помощью болтов поз.2.
3. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.