







ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕФЛЕКТОРОВ ОКОН

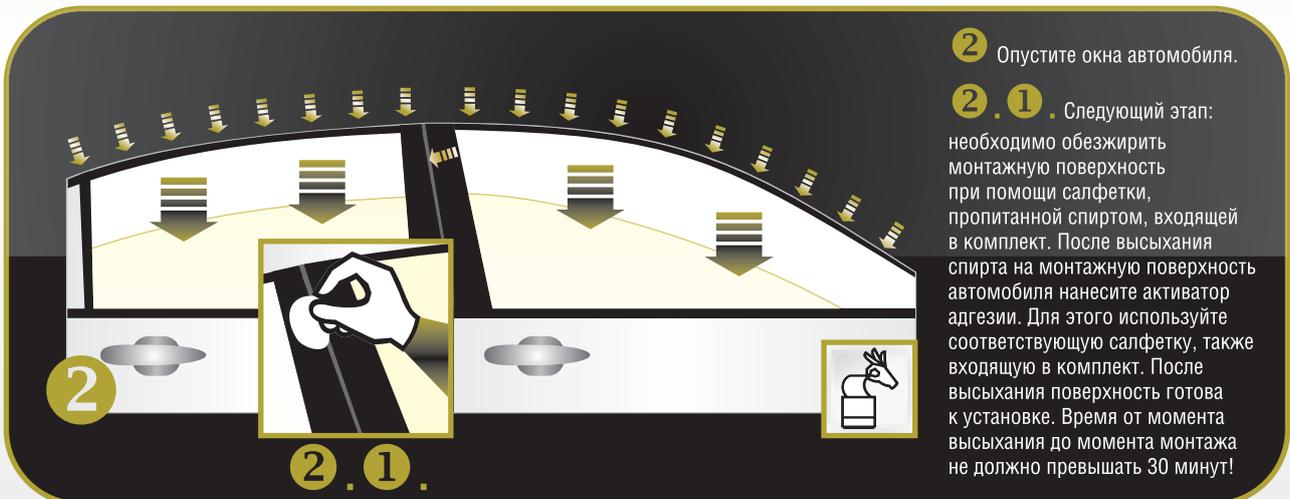

Монтажная поверхность автомобиля должна быть чистой и сухой. Оптимальная температура для монтажа дефлекторов окон с акриловой клейкой лентой 3М на автомобиль — от +18С° до +30С°. Дефлекторы окон и автомобиль должны быть выдержаны в условиях рабочего помещения не менее суток.

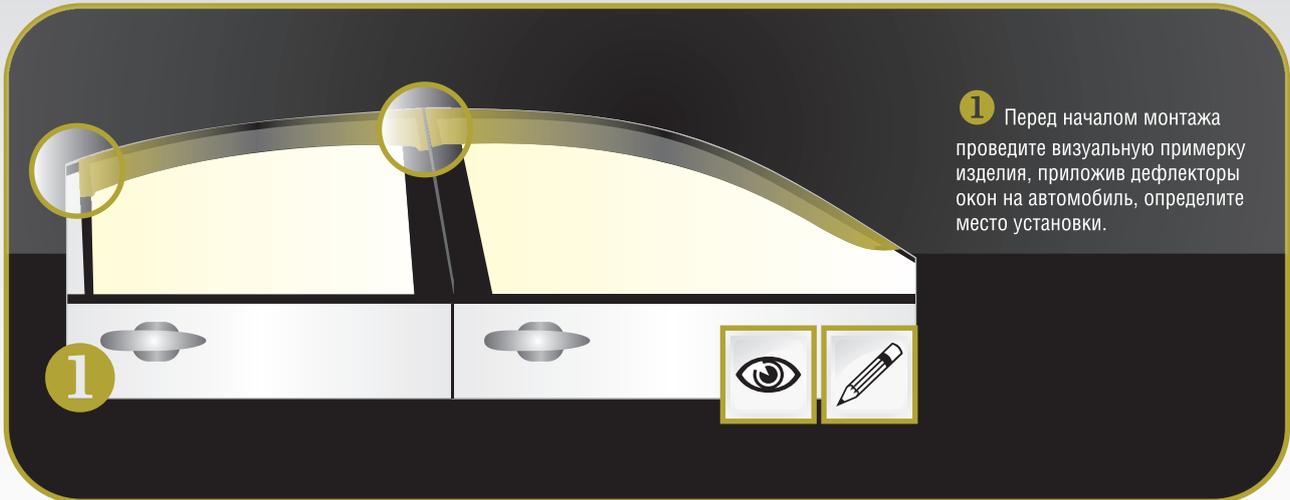

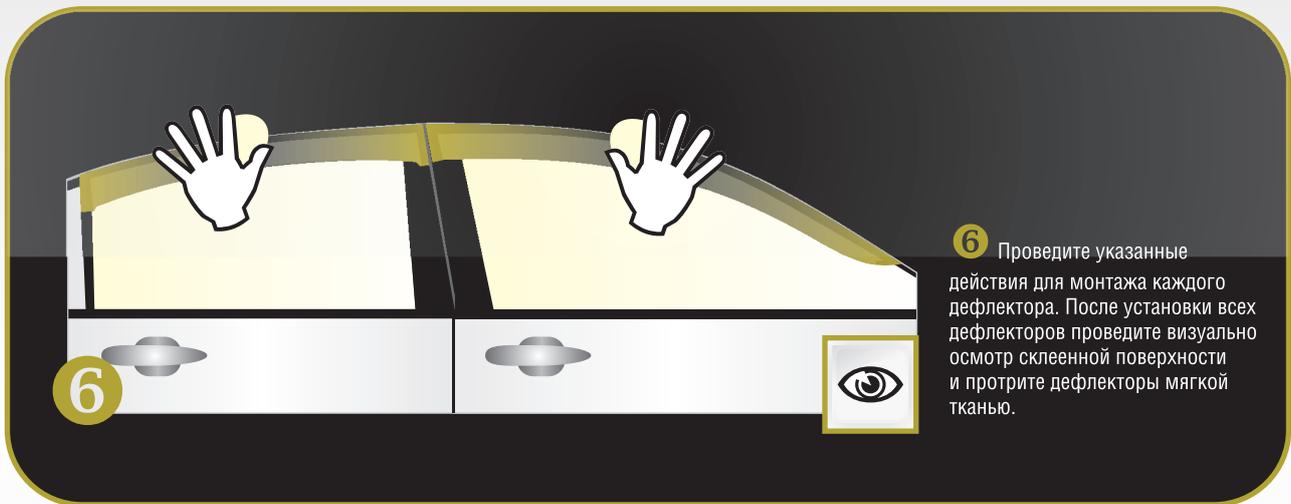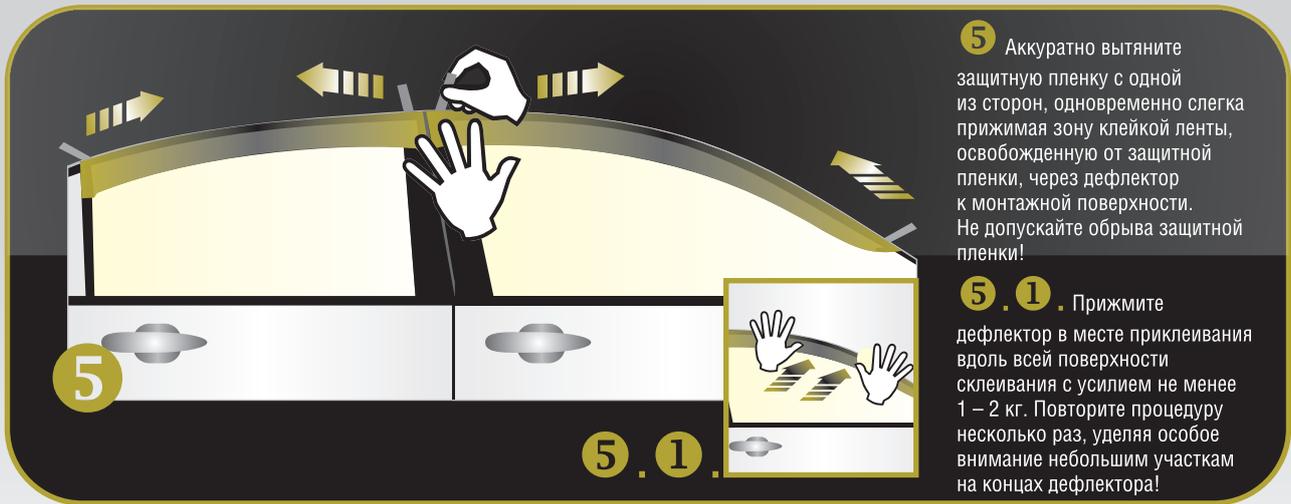

Для удаления дефлектора произведите все действия в обратном порядке.

Гарантия: Гарантийные обязательства на изделие вступают в силу в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами, из которых оно изготовлено. Гарантия не действует при возникновении проблем, связанных с неправильной установкой, механическим повреждением, использованием не по назначению, небрежным обращением, внесением несанкционированных изменений в конструкцию, либо ремонтом изделия.

Продавец и производитель обязуются произвести замену продукта с дефектами.

Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за любое повреждение, ущерб или потерю, прямо или косвенно связанные с выходом из строя или невозможностью эксплуатации изделия. Перед установкой покупатель должен убедиться в исправности изделия и пригодности его для использования по назначению, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с его эксплуатацией.



Проверка качества склеивания может проводиться не ранее чем через 24 часа после монтажа дефлекторов при условии выдержки автомобиля в условиях рабочего помещения. 100% прочности достигается через 72 часа после монтажа!



Не стоит подвергать изделия сильным перегибам и механическим воздействиям, испытывая на прочность.



Не применять для придания блеска полироли, содержащие абразив.