Geely Emgrand X7 2015

Упор капота (комплект)
арт. **GEELEMGX715-16Y**

30 мин.

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Geely Emgrand X7 2015
упор капота

Схема установки

арт. **GEELEMGX715-16Y**

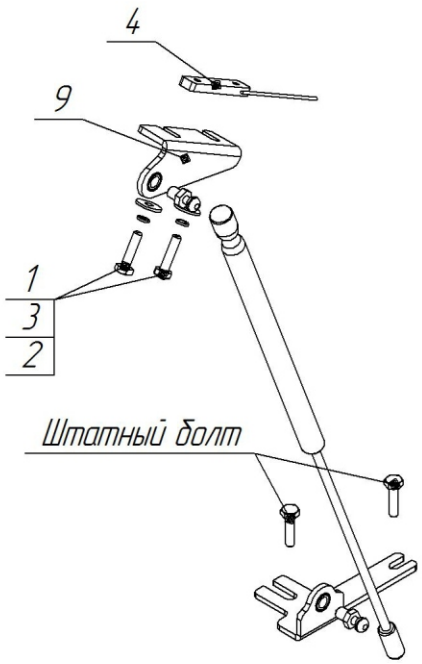

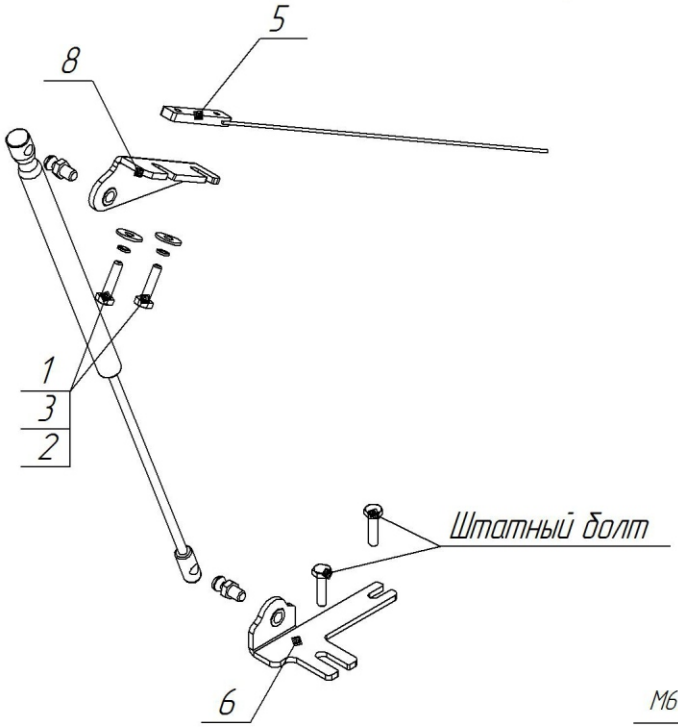

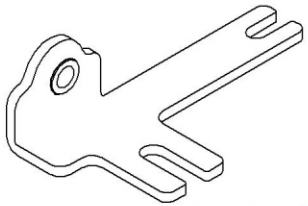

Кронштейн нижний левый (поз.6)

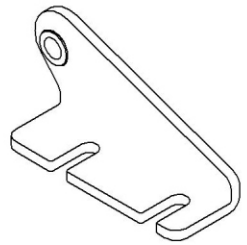

Кронштейн верхний правый (поз.9)

Комплектация товара

Упор капота	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х25	4
2	Шайба 6 увеличенная	4
3	Шайба гровер 6	4
4	Закладной кронштейн М6 (L=80 мм)	1
5	Закладной кронштейн М6 (L=350 мм)	1
6	Кронштейн нижний левый	1
7	Кронштейн нижний правый	1
8	Кронштейн верхний левый	1
9	Кронштейн верхний правый	1
10	Газовый упор (L=450 мм, F=260 Н) арт.120323	2

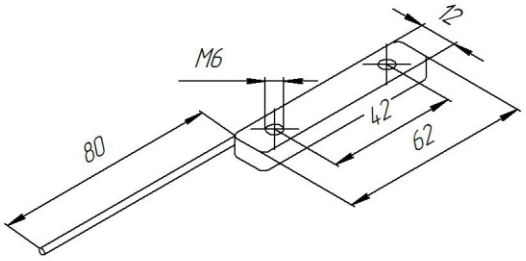

Закладной кронштейн М6 (L=80 мм) (поз.4)

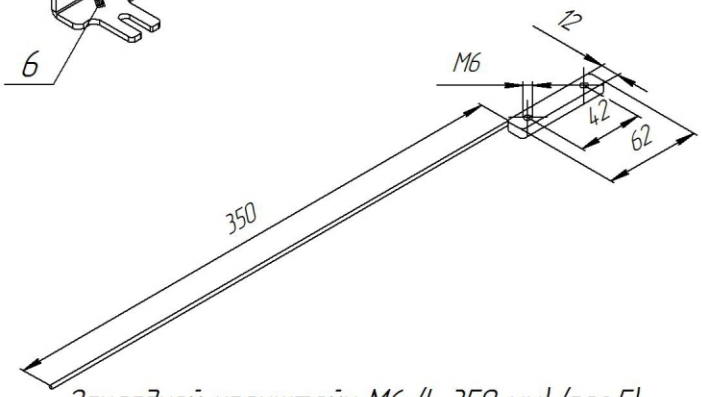

Закладной кронштейн М6 (L=350 мм) (поз.5)

Дата упаковки:

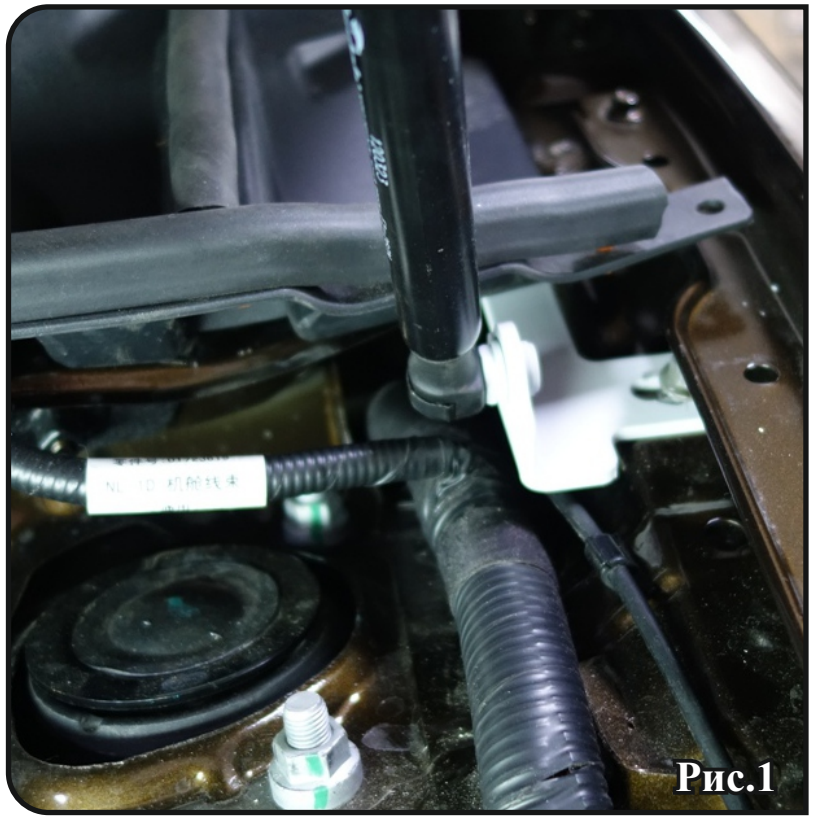
Рис.1

Рис.2

Инструкция по установке

1. Перед установкой газового упора-прокачайте его (один конец упереть в пол и держась за цилиндр, всем телом надавите на него вниз, чтобы шток вошел в цилиндр и так несколько раз).

2. Согласно схеме установить нижние кронштейны с помощью штатных болтов. Установите верхние кронштейны в штатные отверстия с помощью закладных кронштейнов.

3. Затяните все элементы крепежа.

Geely Emgrand X7 2015