# Lexus LX 570 2007 - / LX 570 Sport 2014 -
# Toyota LC 200 2012 -

**Защита порогов 42,4 мм**
арт. **LEXLX570-02 / LEXLX57012-02 / LEXLX570SP14-08**
арт. **TOYLC20015-12/ TOYLC20012-11**

**Защита порогов 50,8 мм**
арт. **LEXLX570-05 / LEXLX57012-11 / LEXLX570SP14-16**
арт. **TOYLC20015-23/ TOYLC20012-16**

**Защита порогов 60,3 мм**
арт. **LEXLX570-06 / LEXLX57012-12 / LEXLX570SP14-17**
арт. **TOYLC20015-24/ TOYLC20012-17**

45 мин.

Добровольная сертификация

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

# Lexus LX 570 2007 - / LX 570 Sport 2014 -
# Toyota LC 200 2012 -
## защита порогов

арт. **LEXLX570-02, 05, 06**
арт. **LEXLX57012-02, 11, 12**
арт. **LEXLX570SP14-08, 16, 17**
арт. **TOYLC20012-11, 16, 17**
арт. **TOYLC20015-12, 23, 24**

*Схема установки*

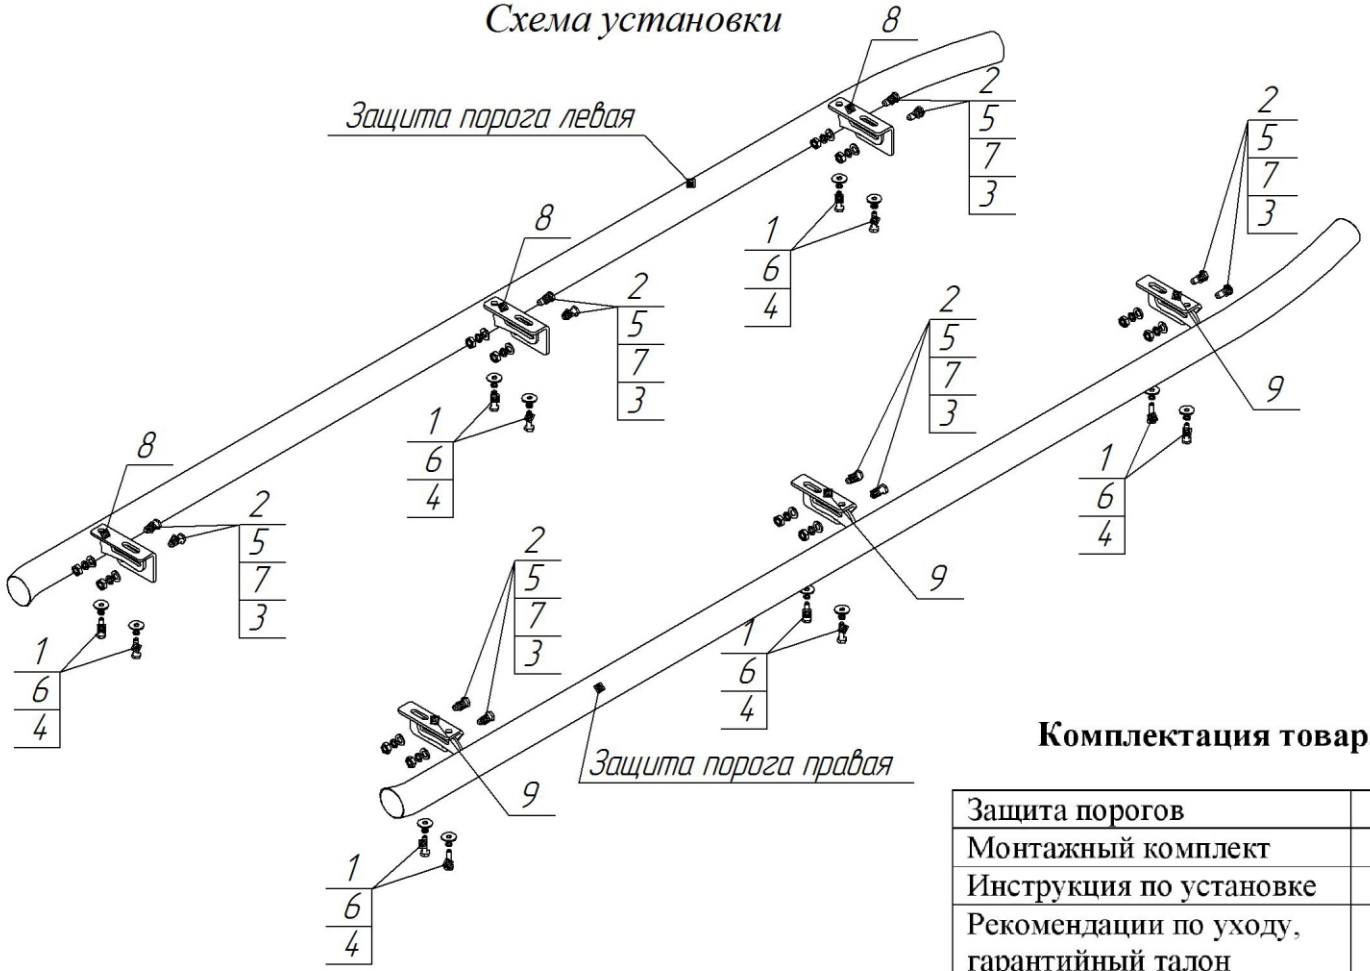


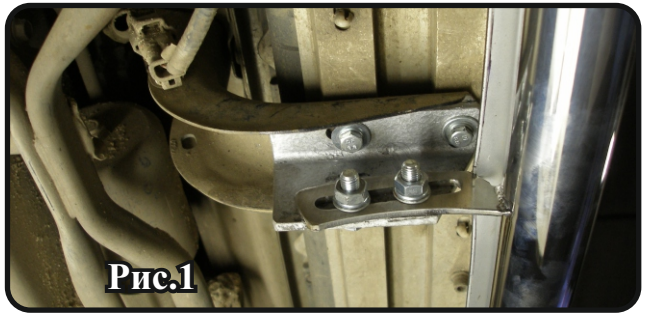


### Комплектация товара

| | |
|---|---|
| Защита порогов | 1 к-т. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу, гарантийный талон | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |

### Спецификация

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Болт М6х25 | 12 |
| 2 | Болт М8х25 | 12 |
| 3 | Гайка М8 | 12 |
| 4 | Шайба ⌀6 увеличенная) | 12 |
| 5 | Шайба ⌀8 | 12 |
| 6 | Шайба гровер ⌀6 | 12 |
| 7 | Шайба гровер ⌀8 | 12 |
| 8 | Кронштейн L=95 мм (левый) | 3 |
| 9 | Кронштейн L=95 мм (правый) | 3 |

### Инструкция по установке

1. Согласно схеме установить кронштейны поз. 8, 9 в штатные отверстия порога а/м (см. рис. 1).
2. Наживить изделия на кронштейны болтами поз. 2 (см. рис. 1).
3. Отрегулировать положение изделия на а/м и окончательно затянуть болты.
4. После окончательного монтажа изделий снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

**Дата упаковки:**